



Philips
DVD mikro zenei rendszer

Bluetooth®
DVD



BTD5210

Gazdag és erőteljes hangzás

Tegye gazdagabbá zenei és filmélményeit ezzel a Philips DVD mikro zenei rendszerrel és a vezeték nélküli Bluetooth hangátvitellel, engedjen szabad teret a zenének a Bass Reflex rendszer erőteljes basszus hangzása jóvoltából.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- 70 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Egyszerű használat

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- FM digitális hangolás a 20 állomás programozásához


Élvezze kedvenc filmjeit és zeneszámaikat

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- Karaoke - A véget nem érő otthoni éneklésért
- DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről
- A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli Bluetooth streaming

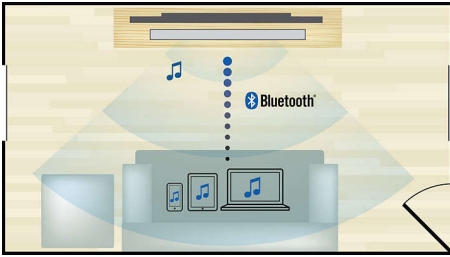

Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

HDMI ARC

A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához

DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) és képek



A Philips lejátszó a legtöbb kapható DVD és CD lemezformátummal kompatibilis. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) és Picture CD - mind lejátszhatók egyetlen lejátszón. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy

felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A CD-RW rövidítés olyan CD-meghajtót takar, amellyel lejátszható az általában használt újraírható CD-k formátuma.

Karaoke - A véget nem érő éneklés



Karaoke - A véget nem érő otthoni éneklésért

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Akár 20 programozható rádióállomás



A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván állítani, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset

gombot a frekvencia memorizálásához. Az előre beállított állomások tárolásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan bekéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Motoros CD betöltő

A motoros elülső toloajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.

70 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

70 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszórodobozban. Abban tér el a hagyományos hangszórodoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 70 W

Hangszórók

- Fő hangsugárzó: 2-utas
- Hangszórómeghajtók: Dóm magashangszóró és 4,5"-es mélyhangszóró

Csatlakoztathatóság

- Audiosatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/jobb), RCA Aux bemenet
- Mikrofon: digitális hangfelvevő
- USB: USB-gazdaport
- Bluetooth profilok: A2DP
- Audio/video kimenet: HDMI-kimenet
- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programhelyek: 20
- RDS: Programtípus, Állomásnév

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Javaslatok: DIM üzemmód

Tápellátás

- Tápellátás: 110–240 V, 50/60 Hz

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), Hálózati tápkábel, FM antenna
- Távvezérlő: Igen, elemmel
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

Méretetek

- Bruttó tömeg: 6,5 kg
- Nettó tömeg: 6 kg
- Fő hangsugárzó mélysége: 210 mm
- Fő hangsugárzó szélessége: 160 mm
- Főegység mélysége: 240 mm
- Főegység magassága: 121 mm
- Főegység szélessége: 200 mm
- Csomag magassága: 288 mm
- Csomag szélessége: 512 mm
- Csomag mélysége: 278 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 235 mm

Audilejátszás

- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése
- Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Direct USB módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Ismétlés, Leállítás

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: Kép-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Képjavitás: Diabemutató MP3 lejátszással

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, Kép-CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- Videó javítása: Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás
- DVD régiókód: 2



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 3.0.3

EAN: 48 95185 61172 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com