

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Indoor wireless headphones

SHC5102










---

ET    Kasutusjuhend

---

**PHILIPS**

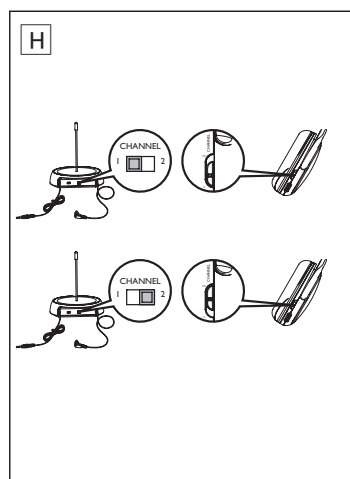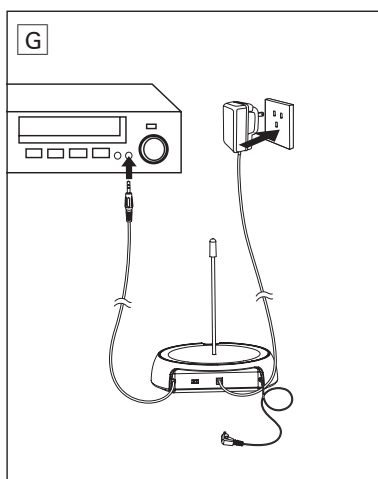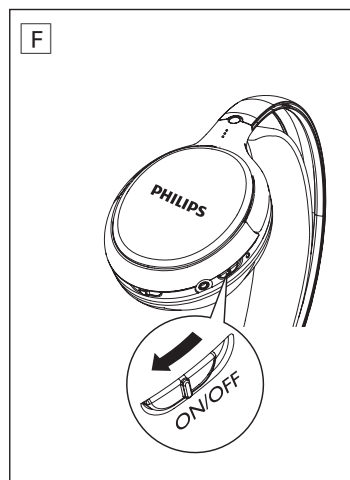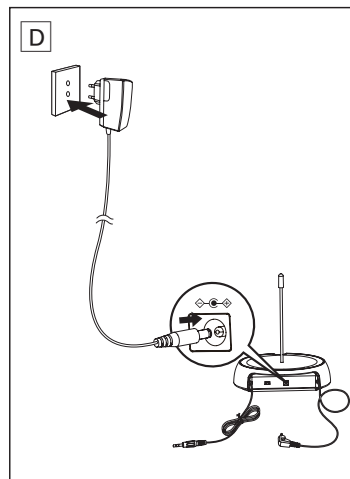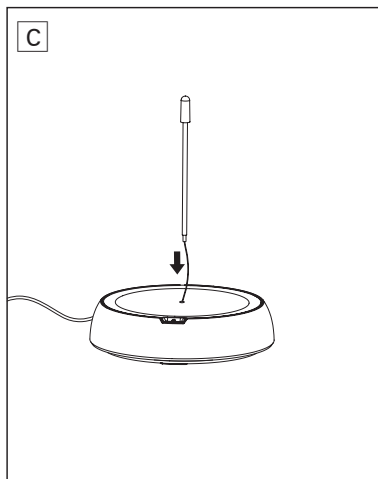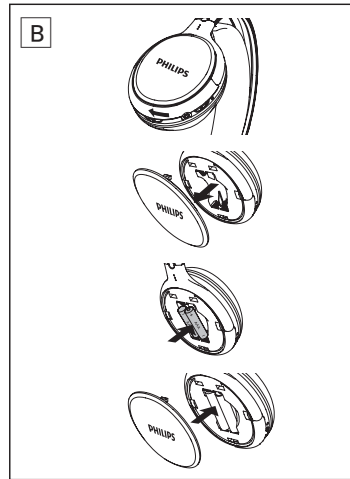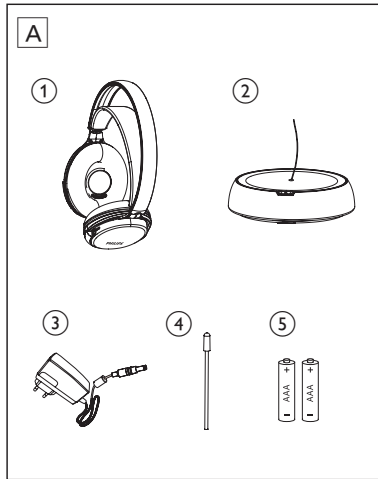

# Sisukord

1	Pakendi sisu	4
2	Alustamine	5
3	Tooteversioonide tabel	6

# 1 Pakendi sisu

1) 2 paari kõrvaklappe	2) Saatja
3) Vahelduv-alalisvoolu adapter	4) Antenni toru
5) 4 x AAA taaslaetavad NiMH-akud (SBC HB550L)	

## 2 Alustamine

### Märkus

- Enne kõrvaklappide esmakasutust laadige komplektisolevaid akusid vähemalt 10 tundi.
- Kasutage kõrvaklappides ainult Philipsi taaslaaditavaid lühendatud NiMH-akusid. Muud tüüpi taaslaetavate akude laadimine ei ole selle süsteemiga võimalik.
- AAA-suurusel leelispatareisid võib kasutada kõrvaklappides, kuid patareisid ei saa selle seadme abil laadida.
- Kui heliallika helitugevus ei ole piisav, lülitub saatja automaatselt välja.

- 1 Paigaldage/vahetage komplektisolevad akud (joonis B).
- 2 Paigaldage antenni toru saatjasse (joonis C).
- 3 Saatja toite märgutuli (joonis D).
  - ↳ Punane LED-märgutuli põleb, kui heliallikas on ühendatud.
  - ↳ Punane LED-märgutuli vilgub, kui kahe minuti jooksul ei ole heliallikat ühendatud.
  - ↳ Punane LED-märgutuli ei põle, kui nelja minuti jooksul ei ole heliallikat ühendatud.
- 4 Kõrvaklappide laadimiseks ühendage laadimiskaabel ja kõrvaklapid (joonis E).
  - ↳ Kõrvaklapid: laadimise ajal punane LED-märgutuli ei põle.
  - ↳ Saatja: laadimise ajal roheline LED-märgutuli põleb ning kui kõrvaklapid on täielikult laetud, lülitub roheline LED-märgutuli välja.  
Kui laete ühte paari kõrvaklappe, saate samal ajal kasutada teist paari kõrvaklappe.
  - ↳ Saatja: nii punane kui roheline LED-märgutuli põlevad.
- 5 Kõrvaklappide toite märgutuli ja punane LED-märgutuli on sisse lülitatud (joonis F).
- 6 Ühendage heliseade saatjaga (joonis G).
  - ↳ Punane LED-märgutuli põleb, kui heliallikas on ühendatud.

### Soovitus

- Interferentsi korral häälestage saatja ja kõrvaklapid samale kanalile (joonis H).

### 3 Tooteversioonide tabel

Version / piirkond	Adapteri tüübinumber	Sisendpinge / sagedus	Väljundpinge	Kandja / vastuvõtusagedus	1. kanal	2. kanal
/10 Euroopa	SVV-005-080-020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 UK	SBH-005-080-020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	863,5 MHz	864,5 MHz

Üksikasjalikuma tootete saamiseks külastage veebisaiti [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

