



Philips Immersive Sound
Kotiteatteri

Blu-ray

Immersive Sound

HTS3551



Elokuvatasoinen surround-ääni

ja Blu-ray-toisto

Tuo elokuvan voima kotiin! Tehokkaat kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet ja Blu-ray-toiston HDMI 1080p -teräväpiirtoaparannus parantavat kotiteatterielämystä.

Upea kuuntelukokemus

- Kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen
- 300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Nauti kaikesta viihteestä

- Blu-ray-, DVD-, VCD-, CD- ja USB-laitteiden toisto
- Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia helposti
- HDMI teräväpiirtoelokuvia varten
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Käytä YouTubea ja Picasaa




Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia nyt TV:stäsi. Nauti suuresta internet-videoiden valikoimasta suuremmalta näytöltä ilman tietokoneen käynnistämistä. Riittää, että Blu-ray-soitin tai kotiteatterijärjestelmä on yhdistetty internetiin joko langattomasti Wi-Fi:n kautta tai kaapeilla LAN-liittimeen kytkettynä. Sitten vain nauttimaan YouTubea ja Picasan tarjonnasta.

Kaksoisbassotoisto



Tehokkaat kaiuttimet, joissa on bassoreflksiijärjestelmä ja kaksoisbassoputket, voimistavat matalia taajuuksia ja toistavat tanakat, syvät bassoäänet. Kuulet niin matalimman murinan kuin syvimmän jyrinän.

Dolby TrueHD ja DTS-HD

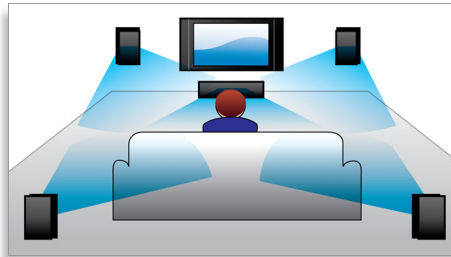

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

300 W RMS



300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Antaa soittaa!



Toistaa käytännöllisesti katsoen kaikkia mediaformaatteja – Blu-ray, DVD, VCD, CD ja

USB. Koe soitettavuuden kätevyys ja mediatiedostojen jakamisen hienous TV:ssä ja kotiteatterijärjestelmässä.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitetyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

HDMI HD-elokuvia varten



HDMI on suora digitaalinen liitäntä, joka siirtää niin digitaalista HD-videokuvaa kuin digitaalista monikanavaääntäkin. Analogiseksi signaaliksi muuntamisen eliminoiminen tuottaa täydellisen kuvan- ja äänenlaadun, täysin häiriöttömästi. Normaalityrkkuuksisia elokuvia voidaan nyt katsella todellisella teräväpiirtotarkkuudella. Enemmän yksityiskohtia - enemmän luonnollisia kuvia.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuviikko

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

Videoisto

- Pakkausformaatit: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: Music iLink, USB
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, AUX IN 2 -liitäntä, Pikakaiuttimiliitännät, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, FM-antenniliitäntä, HDMI 1.4 -lähtö (ARC)

Käytön mukavuus

- EasyLink: ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Dynaaminen huulisynkronointi, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm
- Päälaitteen paino: 2,7 kg
- Keskikaiutin (L x K x S): 161 x 95 x 92 mm
- Keskikaiuttimen paino: 0,5 kg
- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m

- Etukaiutin (L x K x S): 95 x 161 x 87 mm
- Etukaiuttimen paino: 0,5 kg
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 4 m
- Takakaiutin (L x K x S): 95 x 161 x 87 mm
- Takakaiuttimen paino: 0,5 kg
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 10 m
- Subwoofer (L x K x S): 126 x 307 x 369 mm
- Subwooferin paino: 3,2 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m
- Pakkaus (L x K x S): 468 x 370 x 410 mm
- Paino pakattuna: 10,1 kg

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: 1 keskikaiutin, 4 satelliittikaiutinta
- Keskikaiuttimen ohjaimet: 1 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Keskikaiuttimen taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 3 ohmia
- Satelliittikaiutinelementit: 1 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 3 ohmia
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20-150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 12 ohmia

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Virta

- Virrankulutus: 55 W
- Virtalähde: 220-240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,9 W

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Äänenparannus: Yökuuntelutila, Basso-, keskialueen ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni
- Keskikaiuttimen lähtöteho: 50 W
- Satelliittikaiuttimen lähtöteho: 50 W x 4
- Subwooferin lähtöteho: 50 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 300 W

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM



Julkaisupäivä 2012-05-15

Versio: 4.2.11

12 NC: 8670 000 75837
EAN: 87 12581 60222 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* YouTuben ja Picasan käytön mahdollistava päivitys: käy osoitteessa www.philips.com/support
**Vain malleihin, joissa on Wi-Fi-valmius. Lisätietoja on tuotteen oppaissa.