



Philips
Dockingstation mit
Bluetooth®

mit Lightning-Anschluss
für iPod/iPhone/iPad
DAB+, UKW, zwei Weckzeiten
10 W, Uhrzeit- und Weckzeit-
Sicherung

DTB297

Aufwachen mit großartiger Musik

mit dieser iPod/iPhone/iPad Dockingstation

Lassen Sie sich sanft mit Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad mit Lightning-Anschluss wecken oder mit Nachrichten aus dem Radio auf den neuesten Stand bringen! Dieses Gerät macht nicht nur mit hervorragendem Sound Ihren Morgen entspannter, Sie können damit außerdem Musik von Smart-Geräten kabellos über Bluetooth übertragen.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- DAB- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hörgenuss
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- Individueller Alarm für Werktag und Wochenende
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Einfache Bedienung

- Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung für pünktliches Wecken auch bei Stromausfall
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik
- Automatische Zeitsynchronisierung über iPod-/iPhone-Dock mit dem Lightning-Anschluss

Noch vielseitiger

- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

PHILIPS

Dockingstation mit Bluetooth®

mit Lightning-Anschluss für iPod/iPhone/iPad, DAB+, UKW, zwei Weckzeiten, 10 W, Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Besonderheiten

Musikübertragung über Bluetooth

Hören Sie Ihre Lieblingslieder auf einem Lautsprecher mit herausragendem Sound. Diese Philips Dockingstation gibt Musik von Android-Geräten über Bluetooth wieder. Laden Sie einfach die Philips DockStudio App kostenlos herunter, und die Bluetooth-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn Ihr Gerät angeschlossen wird. Sie profitieren von sattem, herausragendem Sound bei unschlagbarem Komfort. Diesen Sound zu übertreffen, ist schwer.

Wiedergeben und Aufladen über Lightning



Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen.

Automatische Zeitsynchronisierung

Automatische Zeitsynchronisierung über iPod-/iPhone-Dock mit dem Lightning-Anschluss


Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe

Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Zwei Alarme

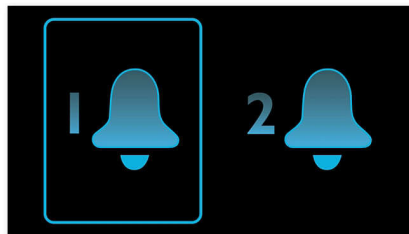

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über

DTB297/10

hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Bei einem Stromausfall funktioniert diese intelligente Uhr weiterhin und behält die aktuelle Uhrzeit sowie Ihre Einstellungen bei. Die eingestellte Weckzeit bleibt dank vorinstallierten Batterien gespeichert, auch wenn das Display ausgeschaltet ist. Ist der Strom wieder verfügbar, müssen die Uhrzeit oder die Einstellungen nicht wieder angepasst werden. Sollte der Stromausfall länger dauern, bietet die Batterie genügend Energie, sodass der Weckton zur der von Ihnen eingestellten Weckzeit ertönt – so werden Sie auf jeden Fall rechtzeitig geweckt.

Alarm für Werktag und Wochenende



Dieser Radiowecker wird mit seiner Funktion für zwei unterschiedliche Weckzeiten dem modernen Lebensstil gerecht. So können unterschiedliche Weckzeiten für Wochentage und Wochenenden oder sogar für Paare eingestellt werden. Die Weckzeiten können für die ganze Woche von Montag bis Sonntag auf die gleiche Zeit eingestellt werden oder aber so, dass Sie an Wochentagen früh geweckt werden und samstags und sonntags ausschlafen können. Ganz egal, wann Sie geweckt werden möchten – dank dieser bequemen Funktion gehört das lästige allabendliche Weckerstellen nun der Vergangenheit an.



Dockingstation mit Bluetooth®

mit Lightning-Anschluss für iPod/iPhone/iPad, DAB+, UKW, zwei Weckzeiten, 10 W, Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 5 W
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: Stereoanlage

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2
- Hauptlautsprecher: Bassreflex-Lautsprechersystem

Konnektivität

- Bluetooth
- Audioeingang (3,5 mm)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbänder: DAB (Band III), UKW
- Anzahl voreingestellter Sender: 20 (DAB), 20 (UKW)
- DAB: Smart Scan, Menü, Info-Anzeige
- UKW-Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- DAB-Frequenzbereich: 174,9 - 239,2 MHz

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Anzeigehelligkeit: Hoch/Mittel/Niedrig

Leistung

- Netzstrom: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Anzahl der Akkus: 2
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss
- Reservebatterie: AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Zubehör

- Kurzanleitung
- Weltweite Garantiekarte
- AC/DC-Adapter: mit abnehmbarem Stecker (VDE, GB und AUS)

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,1 kg
- Gewicht: 1.13 kg

- Produktmaße (B x T x H): 263 x 163 x 135 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 319 x 227 x 185 mm

Audiowiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPhone wird geladen, iPod wird geladen, Schnellvorlauf/-rücklauf, Wiedergabe und Pause, Nächster und vorheriger Track

iPod-kompatibel

- über Bluetooth: iPod touch 5. Generation, iPod touch 4. Generation, iPod touch 3. Generation, iPod nano 7. Generation
- über Lightning-Anschluss: iPod nano 7. Generation, iPod touch 5. Generation

iPhone-Kompatibilität

- über Bluetooth: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- über Lightning-Anschluss: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPad-Kompatibilität

- über Bluetooth: iPad 4, iPad 2, iPad, iPad mini, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad pro
- über Lightning-Anschluss: iPad mini, iPad 4, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad pro

Wecker

- 24-Stunden-Alarmrückstellung
- Alarmquelle: Ablegen, DAB Radio, UKW-Radio, Summer
- Anzahl Alarmer: 2
- Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min
- Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Ja, 9 min

Kabellose Bluetooth®-Technologie

- Profile: A2DP, AVRCP
- Version: V2.1 + EDR

Uhr

- Typ: Digital
- Zeitformat: 12 h, 24 h

DTB297/10



Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 69990 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com