




Philips
Auricular Hi-Fi inalámbrico

Transmisión de FM
Cómoda fijación
Hasta 14 horas de reproducción

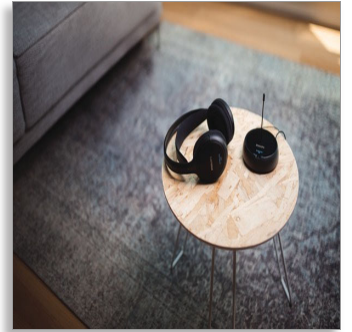

SHC5200



Libertad inalámbrica

Auriculares inalámbricos totalmente recargables

Olvídate de los líos de cables, ahora puedes sentirte libre y moverte por toda la casa mientras disfrutas de la música. Con el diseño recargable y ligero de estos auriculares SHC5200/10 de Philips, ya no te molestará llevarlos mucho tiempo puestos.

La experiencia de audición inalámbrica perfecta

- El altavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento
- Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos

Cómodos para un uso prolongado

- Banda interior auto-ajustable
- Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

Cómodas funciones

- Completamente recargable
- Escoge entre 2 canales para evitar interferencias



PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Impedancia: 24 ohmios
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Sensibilidad: 96 dB (1000 Hz)
- Rango de frecuencia: 10 - 20.000 Hz
- Relación señal / ruido: 55 dB
- Distorsión (THD): < 2%
- Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

- Alcance máximo: Hasta 100 m
- Tipo de transmisión inalámbrica: FM
- Toma para auriculares: 3,5 mm
- Sin cables

Cómodas funciones

- Desconexión automática

Diseño

- Color: Negro
- Estilo portátil: Banda de sujeción
- Material de acoplamiento para la oreja: Tela
- Ajuste para la oreja: Supraaural
- Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

Potencia

- Tiempo de reproducción de música: 14 hora
- Tipo de pilas (auriculares): Pilas recargables NiMH
- Número de pilas: 2 AAA de 1,5 V
- Recargable

Accesorios

- Estación base (transmisor)
- Adaptadores incluidos: Adaptador de CA/CC
- Otros: Tubo de antena, 2 pilas AAA NiMH

Caja exterior

- Peso bruto: 2,87 kg
- GTIN: 1 69 23410 73294 5
- Caja exterior (L x An. x Al): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Peso neto: 1,26 kg
- Unidades por caja: 3
- Peso tara: 1,61 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 19,5 x 22 x 8,5 cm
- Peso: 0,178 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 24 x 32 x 10 cm
- EAN: 69 23410 73294 8
- Peso bruto: 0,754 kg
- Peso neto: 0,42 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Caja
- Peso tara: 0,334 kg
- Tipo de colocación: Colgante

Destacados

Altavoz de 32 mm

El altavoz de 32 mm es un elemento compacto, pero al mismo tiempo potente, que proporciona un sonido sin distorsiones con cualquier potencia de entrada.

Banda interior auto-ajustable

Los auriculares típicos para exteriores se ajustan deslizando la banda de sujeción ampliable hasta la posición deseada. Normalmente esto se hace cada vez que se utilizan, por lo que puede suponer un engorro. Ahora puedes acceder a tu música de forma más rápida y sencilla con estos auriculares flexibles con banda interior auto-ajustable, que se ajustarán automáticamente a la forma y tamaño de tu cabeza.

Diseño ligero

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de estos auriculares de Philips mejoran la comodidad para llevarlos durante mucho tiempo.

Transmisión inalámbrica por FM

Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.

Completamente recargable

Los auriculares están diseñados para usarlos con baterías recargables, por lo que puedes usarlos de forma continuada sin que tu bolsillo se vea afectado.

2 canales de transmisión

Gracias a la existencia de dos canales de transmisión, el placer de la audición está protegido pues podrás pasar fácilmente al que te ofrezca la mejor recepción.



Fecha de emisión
2022-08-25

Versión: 5.2.5

12 NC: 8670 001 18828
EAN: 69 23410 73294 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com