

Philips
DVD 微型影院



MCD716

卓越的影音体验

具备 USB 直放功能

高品质元件系统，外形时尚精美。黑色高光扬声器可为您呈现出完美的音质。借助其 DVD 播放功能，仅此一个微型系统，便可满足您对音频和视频的双重要求。

丰富您的音效体验

- 2x50W RMS/1800W PMPO
- 具有惊人音频保真度的钹质带状高频单元
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

符合您室内布置的设计

- 亮丽的铝质外壳，表里如一的质感
- 高光漆黑色实木扬声器
- 带底座的高端组件设计

PHILIPS

产品亮点

播放 DVD、DivX 和 MP3/WMA-CD




该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX[®] 支持，您可以欣赏到 DivX[®] 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

12 位 /108MHz 视频处理




12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得十分突出。

逐行扫描

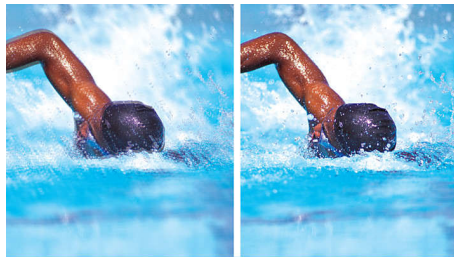


逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

杜比数字音效

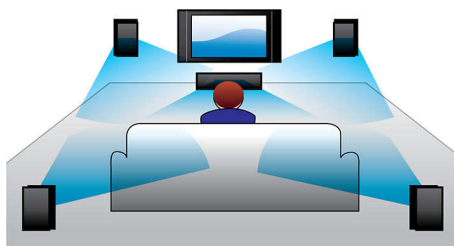

世界领先的数字多声音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

采用微型系统的带状高频单元

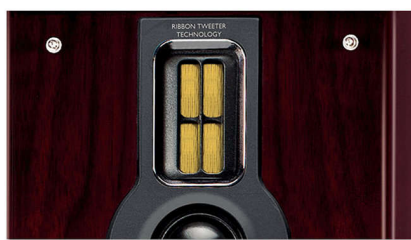

钹质带状高频单元是单极高频单元，从前方产生动态、清脆的声音。它是高端音频系统中常用的部件，可再现具有极高保真度的声音。传统的圆锥形和圆顶高频单元采用定向动圈原理，而钹质带状高频单元以 180 度辐射方式辐射高频。这样显著增大高音部分声谱的宽度，并扩展最佳听音

的区域，即使是小型音频系统，也能产生宽广、明晰而自然的声音。

高光漆黑色实木扬声器

高光漆黑色实木扬声器

USB 直放



只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

高端组件设计



组件设计微型系统附有一个底座，具有四个三角架。该设计可以避免因震动而造成的音频失真，以及避免扩音器和 CD 加载软件带来的过热和电磁干扰现象。这样，您将感受到平稳而出众的音效再现效果。

规格

声音

- 输出功率: 2x50W RMS / 1800W PMPO
- 音效增强: D 类数字功放器, 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强, 响度
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 双路, 低音反射扬声器系统, 可拆卸扬声器网罩, 5 英寸低音扬声器, 带状高频单元

连接

- 音频接口: 模拟音频输入 (L/R), 模拟音频输出 (L/R)
- USB: USB 主机
- 其它接口: 数字音频同轴输出, FM 天线
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 简体中文, 繁体中文, 葡萄牙语, 西班牙语
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), 控制电缆, 交流

电源线, FM 天线, 全球保修单

- 快速入门指南: 英语, 繁体中文
- 遥控器: 47 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册: 简体中文, 繁体中文

尺寸

- 包装厚度: 330 毫米
- 机身宽度: 240 毫米
- 重量 (含包装): 12.5 千克
- 包装高度: 375 毫米
- 机身高度: 160 毫米
- 包装宽度: 525 毫米
- 机身厚度: 230 毫米
- 主音箱厚度: 220 毫米
- 主音箱宽度: 160 毫米
- 主音箱高度: 270 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 电动, 碟片托盘

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 断点续播, 慢动作
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 3



发行日期 2024-04-08

版本: 1.0.6

EAN: 87 12581 38622 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com