

Philips  
DVD-mängija



DVP3880



## Vaadake teravamata, selgemata pilti

HDMI 1080p suurendusega

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija pakub suurepärasest kogemusest filmide ja muusika esitamisel.

### Elustage heli ja pilt

- CinemaPlus parema, teravama ja selgema pildi jaoks
- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise
- Täiskaadrilaotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks

### Esitage kõiki filme ja muusikat

- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt
- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks

### Ühendage ja nautige mitut allikat

- USB Media Link meediafailide taasesituseks USB väikmälult


### Lihtne kasutada

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- MP3-failide loomine CD-lt ja salvestamine USB-mälupuldale vaid ühe nupuvajutusega

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## CinemaPlus

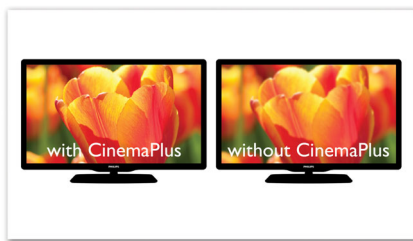

Laske pilgul puhata üliteraval, realistlikul pildil. Intelligentne algoritm CinemaPlus töötleb iga pikslit igas kaadris, analüüsides seda enne teravuse ja värvitasakaalu optimeerimist. Tulemused on ilmsed: näete rohkem üksikasju, pilt muutub kristalliselgeks ja kõik näib täiuslikult loomulik. Filmiõhtud pole enam kunagi endised.

## HDMI 1080p



HDMI 1080p suurendus esitab kristalliselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestrükture, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

## ProReader Drive




Tehnoloogiaga ProReader Drive saate oma filme ja muusikat muretuks nautida. Ka vanu, määrdunud ja kriimustatud plaate esitatakse algusest lõpuni, ilma et te kahjustusi märkaksite. Uusimat tehnoloogiat kasutav ProReader Drive teisendab nõrgad analoogsignaale tugevateks digitaalsignaalideks, leides teavet, millega saab ka halvemas seisukorras plaate sujuvalt esitada. Koos võimusega esitada peaaegu kõiki videovorminguid aitab ProReader Drive tagada mis tahes plaadi kindla esitamise.

## Multimeediumi DivX

Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## USB Media Link

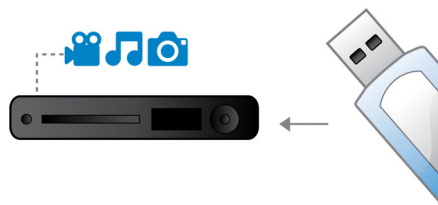

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse tavaliselt arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. USB Media Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ja saategi seda esitada.

## DivX Ultra sertifikaat




DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

## EasyLink

EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

## Screen Fit



Üskkõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülikad mustad ribad ekraani alla ja ülaosast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.



# Spetsifikatsioon

## Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Video suurendus (720p, 1080i/p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

## Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Mürasuhe: 80
- Moonutus ja müra (1 kHz): 80 dB
- Lääbikoste (1 kHz): 90 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 80 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Sageuslik tundlikkus: 30–20 000 Hz

## Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC

## Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

## Stoppkaadri kuvamine

- Esitatav andmekandja: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodaki pildi-CD
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Suumi, Slaidiseanss MP3 esitamise, Suur

eraldusvõime, Slaidiseanss

## Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: USB-mäluseade
- Taasesitusvormingud: DivX, MP3, JPEG-pildid

## Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, HDMI väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Komponentvideo väljund Täiskaadrilaotus
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB

## Mugavus

- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve, Lapselukk
- Ekraanimenüü keeled: Taani, Hollandi, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi, Poleerimine, Kreeka

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Kasutusjuhend, Garantiileht, RCA-SCART-üleminekukaabel, 1 x AAA-patarei

## Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 360 x 42 x 209 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 400 x 80 x 284 mm
- Seadme kaal: 1,4 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,4 kg

## Võimsus

- Toiteallikas: 50 Hz, 230 V
- Võimsustarve: < 10 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W



Väljalaske kuupäev  
2014-07-18

Versioon: 2.1.4

12 NC: 8670 000 48878  
EAN: 08 71258 14600 44

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)