



Philips 3000 series
Blu-ray disku/DVD disku
atskaņotājs

3D Blu-ray disku atskaņošana

DivX Plus HD
USB.2.0 multivides saite



BDP3490

Pieklūstiet augstākās klases tiešsaistes izklaidei

ar 3D Blu-ray disku atskaņošanu

Ienesiet filmu burvību mājās augstas izšķirtspējas kvalitātē ar Blu-ray 3D un DivX Plus HD šajā plānajā atskaņotājā. Ērti izbaudiet savus iecienītos video un mūzikas failus tieši no USB zibatmiņas diskam vai portatīvajiem cietajiem diskam ar USB 2.0.

Pievienojiet vairāk

- Padariet savu viedtālruni par Philips AV produktu tālvadības pulti
- SimplyShare, lai izveidotu savienojumu un straumētu izklaidi bezvadu tīklā
- USB 2.0 atskaņo video/mūziku no USB zibatmiņa/cietā diska

Sadzirdiet vairāk

- Dolby TrueHD augstas kvalitātes skaņai
- Dolby Digital DTS2.0 nepārspējamam filmu baudījumam

Skatīt vairāk

- Blu-ray 3D disku atskaņošana Full HD 3D baudījumam mājās
- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošana



PHILIPS

Izceltie produkti

Blu-ray 3D disku atskaņošana




Full HD 3D sniedz ilūziju bagātīgam, reālistiskam kino baudījumam mājas apstākļos. Atsevišķi attēli kreisajai un labajai acij ir ierakstīti 1920 x 1080 Full HD kvalitātē un pārmaiņus lielā ātrumā tiek rādīti ekrānā. Vērojot šos attēlus ar īpašām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums.

DivX Plus HD sertificēts



DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus satura (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.

Dolby True HD

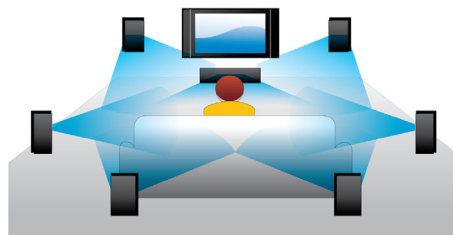

Dolby TrueHD nodrošina kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskām. Atveidotās skaņas ir neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām skaņām, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko skaņu radītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides pieredzi.

MyRemote lietojumprogramma



Lietojot Philips lietojumprogrammu MyRemote, varat izmantot iPhone, iPod Touch vai Android viedtālruni kā tālvadības pultī, vadot Philips tīklā savienotās audiovizuālās iekārtas. Lietojumprogramma automātiski atpazīst* Philips Blu-ray atskaņotāju, mājas kinozāles vai audio straumēšanas sistēmu, kas pievienota māju Wi-Fi tīklam, un sniedz tūlītēju ierīču vadību no jebkuras vietas mājās. Ja jums ir vairāk par vienu Philips tīklā savienotu audiovizuālu iekārtu, lietojumprogramma nodrošinās iespēju pārslēgties starp tām un vadīt katru neatkarīgi citu no citas. Šo bezmaksas lietojumprogrammu ir ekskluzīvi izstrādājis Philips.

SimplyShare



Philips SimplyShare* sniedz iespēju koplietot mūziku, filmas un fotoattēlus no planšetdatora, viedtālruni un personālā datora jūsu mājas kinozālē un Blu-ray atskaņotājā. Varat straumēt visu izklaidi tieši no savām ierīcēm, kas nodrošinātas ar DLNA vai izmantot tālvadības pultī, lai piekļūtu un straumētu multivides failus no sava personālā datora. Vislabākajai bezvadu tīkla lietošanas pieredzei instalējiet SimplyShare lietojumprogrammu savā planšetdatorā/viedtālrunī. Tagad varat bez problēmām izbaudīt savu izklaidi.

USB 2.0

USB ir nozares standarts, kas nodrošina perifēro ierīču ātrdarbības savienojumu ar datoriem, plašpatēriņa elektroniskajām ierīcēm un mobilajiem produktiem. USB 2.0 garantē labāku un ātrāku veiktspēju – līdz pat 40 reizēm ātrāku nekā USB 1.0 un ar datu pārraidīšanas ātrumu līdz 480 Mb/s salīdzinājumā ar sākotnējiem 12 Mb/s. Kad USB ierīce ir pievienota, viss tiek konfigurēts automātiski. Ar USB 2.0 jums tikai jāpievieno USB portatīvās ierīces vai cietā diska dziņi, jāizvēlas filma, mūzika vai fotoattēli un jāatskaņo.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 nepārspējamam filmu baudījumam



Specifikācijas

Attēls/displejs

- Maļu attiecība: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A pārveidotājs: 12 biti/148 MHz
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): =80 dB
- Frekvences reakcija: (20 kHz) ± 0,5 dB (maks./min. 2 kan., DVD) Hz
- Signāla un trokšņa attiecība: 80 dB
- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitālā izeja

Video atskaņošana

- BD reģiona kods: B
- Saspiešanas formāti: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Diska izvēle, Pauzēt, Atkārtot, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Izlaist, Lēni tīt uz priekšu, Standarta atskaņošana, Tālummairiņa
- DVD reģiona kods: 2
- Video uzlabojumi: Dzija krāsa, Progressive Scan, Video mērogošana, x.v. Color

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummairiņa

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Savienojamība

- Priekšpusē savienojumi: USB 2.0
- Lietojumprogramma MyRemote: SimplyShare, Virtual Remote
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā koaksiālā izeja,

Ethernet, HDMI izeja, USB 2.0, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Analogais audio kreisās/labās puses izeja

Lietošanas komforts

- BD-Live (nepieciešama 1 GB USB atmiņa)
- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Displejā redzamās valodas: Čehu, Dāņu, Holandiešu, Latviešu, Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Norvēģu, Poļu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru, Turku

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 12 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,25 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, CD-R (lietotāja rokasgrāmata), Produkta reģistrācijas karte, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Svars: 1,06 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Guļus
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruto svars: 1,63 kg
- Neto svars: 1,23 kg
- Taras svars: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Outer carton (L x W x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruto svars: 1,63 kg
- Neto svars: 1,23 kg
- Taras svars: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1



Izlaides datums
2015-08-16

Versija: 12.0.8

12 NC: 8670 001 01829
EAN: 08 71258 16832 21

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com