




필립스 Cineos
HiFi 스테레오 헤드폰

CINEOS

SHP9000

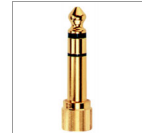

고선명 음질

선명한 HiFi

매우 섬세한 사운드 이미지를 전달하는 최상급의 고선명 헤드폰입니다. 특수한 튜닝 스피커 드라이버가 오디오 신호에 매우 정확하게 반응하며 초광대역 주파수에 응답합니다.

완벽한 청취 경험

- 가청 왜곡이 없는 사운드 제공을 위한 50mm 스피커 드라이버
- 귀 전체를 덮어 음질을 최적화하도록 디자인
- 고급 LC-OFC(Linear Crystal Oxygen Free Copper) 케이블

착용하고 있다는 사실조차 잊게 됩니다!

- 인체공학적 쿠션을 통한 편안한 착용감과 중저음 향상
- 조절이 쉬운 헤드밴드로 편안하게 최적의 착용 가능
- 장시간 사용 시에도 편안한 통기성 헤드밴드

언제든 휴대할 수 있는 스타일

- 매우 안정적인 연결을 위한 24k 금 도금 어댑터
- 엉킴을 줄이고 편안함을 향상시키는 단면 케이블
- 수명을 연장하고 간편한 보관이 가능한 4m 분리형 케이블
- 고유한 분리형 케이블 잠금 메커니즘
- 보관용 파우치 포함

PHILIPS

sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

사양

사운드

- 어쿠스틱 시스템 : 열기
- 마그넷 유형 : 네오디뮴
- 주파수 응답 : 5 - 40 000 Hz
- 임피던스 : 32Ohm
- 최대 전원 입력 : 1500mW
- 민감도 : 106dB
- 스피커 직경 : 50mm

연결성

- 케이블 연결 : 단면
- 케이블 길이 : 4m
- 분리 가능한 케이블
- 커넥터 마감 : 24k 금 도금
- 케이블 유형 : LC-OFC

액세서리

- 어댑터 플러그 : 24k 금 도금 3.5-6.3mm 어댑터

플러그

- 주머니 : 편리하게 보관할 수 있는 파우치 포함

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 26.1 x 2.92 x 13.9 cm
- 총중량 : 1.137 kg
- 순중량 : 0.28 kg
- 자체 중량 : 0.857 kg
- EAN: 87 12581 32708 8
- 포함된 제품 수 : 1
- 포장 유형 : 상자

실외용 포장

- 총중량 : 2.8 kg
- 실외용 포장 (L x W x H): 29 x 27.5 x 32 cm
- 순중량 : 0.56 kg
- 자체 중량 : 2.24 kg
- EAN: 87 12581 33544 1
- 소비자 패키지 수 : 2

주요 제품

50mm 스피커 드라이버

50mm 스피커 드라이버는 자기 회로에 합성 마일라 소재의 민감도와 네오디뮴의 파워를 결합하여 강력하면서도 왜곡이 없는 사운드를 제공합니다.

인체공학적 디자인의 쿠션

이어쿠션의 인체공학적 모양과 고급스러운 소재로 보다 편안하게 착용할 수 있으며 오디오 누출을 줄여 중저음 성능까지 향상시킵니다.

LC-OFC 케이블

케이블에 극도로 깨끗한 구리를 사용하여 전송 손실을 최소화할 뿐 아니라 헤드폰에 뛰어난 신호 품질을 전달하여 또렷한 음질을 즐길 수 있습니다.

단면 케이블

케이블을 한 면에만 편리하게 연결하므로 엉킴 위험이 거의 없으며 보관 시 케이블을 쉽게 위로 말아올릴 수 있습니다.

4m 분리형 케이블

사용자의 필요에 따라 연결 및 보관이 용이한 분리형 케이블입니다.

쉽게 조절 가능한 헤드밴드

쉽게 조절 가능한 메커니즘으로 완벽하게 소음을 차단하고 편안하게 착용할 수 있도록 함으로써 최적의 성능을 보장합니다.

통기성 헤드밴드

통기성 망사가 내장된 넓게 쿠션이 들어간 '자동 맞춤' 헤드밴드는 장시간 사용 시에도 편안하고 쾌적하게 청취할 수 있도록 해줍니다.

고유한 케이블 잠금 메커니즘

어쿠스틱 엔지니어들은 미세한 부분에까지 주의를 기울여 분리형 케이블이 실수로 빠지지 않도록 잠금 메커니즘을 새롭게 디자인했습니다.



발행 일자 2009-08-27

버전 : 3.1.7

12 NC: 8670 000 28702
EAN: 87 12581 32708 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com