



Philips  
boxă cu andocare

Sound bar  
pentru iPod/iPhone



DS6100

## Sunetul care se potrivește în căminul dvs.

### Obsedat de sunet

Beneficiați de tot ce este mai bun la muzica dvs. Dispozitivul Philips DS6100/10 furnizează sunet clar, echilibrat, cu difuzoarele din neodim - de la orice iPod/iPhone sau iMac/PC. Sincronizați iPod-ul/iPhone-ul dvs. cu iMac-ul/PC-ul dvs.

#### Sunet de claritate excepțională

- Digital Sound Processing pentru o muzică naturală, fără distorsiuni
- DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
- Putere totală de ieșire 20 W RMS

#### Design și finisaje rafinate

- Grilă metalică din aluminiu
- Creată pentru iMac și PC

#### Control intuitiv avansat

- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
- Sincronizare PC cu iPod/iPhone
- Aplicație gratuită DockStudio pentru radio prin Internet și alte funcții interesante

# PHILIPS

Boxă cu andocare  
Sound bar pentru iPod/iPhone

## Specificații

### Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod cu afișaj color, iPod clasic, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod touch, iPod nano a 4-a generație, iPod touch a 2-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod touch a 2-a generație 8/16/32 GB, iPod a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație

### Aplicație iPod/iPhone

- Nume aplicație: DockStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 sau versiune ulterioară
- 7000+ de posturi radio prin Internet
- Prognoză meteo pe 5 zile
- Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
- Setări sunet: Egalizator cu 5 benzi, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Clasică
- Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
- Alarmă: alarme multiple, timer Sleep

### Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10W

- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Reglarea volumului

### Boxe dreapta/stânga

- Gamă putere driver: 5 - 15W
- Gamă de frecvențe: 120Hz-22kHz
- Impedanță nominală: 4 ohm
- Sensibilitate: 82dB/W/m
- Driver boxă: Full range 2"

### Conectivitate

- PC Link: USB 2.0
- Intrare AUX
- Câști: 3,5 mm

### Difuzoare

- Sistem cu magnet din neodim

### Accesorii

- Cabluri: Cablu de intrare Aux, cablu USB

### Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

### Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 528 x 90 x 73 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 599 x 118 x 103 mm
- Greutate produs: 1,7 kg



Data apariției 2014-03-19

Versiune: 2.2.6

12 NC: 8670 000 88484  
EAN: 08 71258 16393 34

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.


Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

DS6100/10

## Repere

### Digital Sound Processing

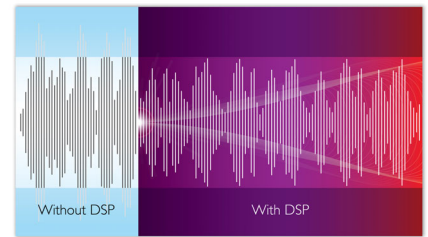

Tehnologia avansată de procesare a sunetului îmbunătățește reproducerea muzicii, astfel încât fiecare notă rezonază cu o precizie excepțională, și fiecare pauză este de o tăcere mormântală. Tehnologia Digital Sound Processing patentată Philips optimizează performanța boxelor compacte, emițând un sunet clar, detaliat și puternic fără nici o distorsiune.

### Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

### Grilă metalică din aluminiu

Design și calitate premium. Boxele frontale sunt realizate dintr-o singură bucată de aluminiu anodizat lustruit - același material utilizat pentru fabricarea aeronavelor. Aluminiul, curbat pentru a crea o cameră acustică ideală, optimizează sunetul redat care devine fidel, puternic, natural și de o claritate extraordinară.

### Aplicația DockStudio de pe App Store



Aplicația gratuită adaugă o gamă de funcții interesante boxei dvs. cu andocare. Puteți să verificați vremea, să vedeți ora și chiar să folosiți fotografiile preferate ca tapet. DockStudio vă permite de asemenea să ascultați mii de posturi radio din întreaga lume prin Internet. Mai multe actualizări pentru noi funcții și fațete vor fi disponibile în curând.

**Creată pentru iMac și**  
Creată pentru iMac și PC