

Philips SoundBar
Система за домашно
кино

Възпроизвеждане на DVD



HTS8140



Soundbar в ново измерение

с Ambisound

Насладете се на 5.1 съраунд звук от изцяло интегрирана система, независимо от стаята. Способен да възпроизвежда превъзходен звук и качествена картина, този SoundBar, захранван от Ambisound, ще стои по най-елегантен начин под всеки плосък телевизор.

Свързване

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- Свържете своя iPod за възпроизвеждане с помощта на екранните органи за управление

Изживейте

- Органи за управление на сензорния панел, позволяващи лесно възпроизвеждане и регулиране на силата на звука
- Подхожда на всеки FTV, но оптималният е поне 42-инчов
- SoundBar с интегрирани високоговорители, усилватели и DVD плейър

Слушайте

- Ambisound за 5.1 обемен звук от по-малко високоговорители
- FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката
- Отлично качество на звука с меки куполни високоговорители и DoubleBASS


Гледайте

- Faroudja DCDi за невероятно рязко висококачествено видео

PHILIPS

Акценти

Звук Ambisound

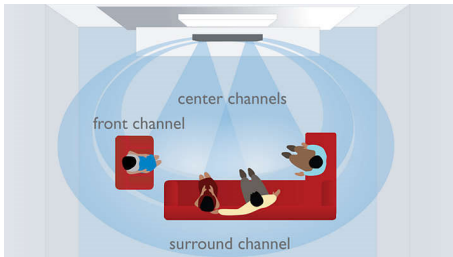


Технологията Ambisound произвежда наистина обхващащ, многоканален обемен звук от по-малко високоговорители. Тя предоставя впечатляващ 5.1 звук, без ограничения за положение, размер или форма на стаята и без бъркотията на много високоговорители и кабели. Чрез комбинирания ефект на психоакустичните явления, матричната обработка и точно насочените мембрани Ambisound предоставя повече звук от по-малко високоговорители.

SoundBar



SoundBar е завършено решение за система за домашно кино от типа "всичко в едно", което възпроизвежда превъзходен съраунд звук 5.1 за потопяващо киноразвлечение. Като интегрира високоговорители, усилватели и DVD плейър, SoundBar е всичко, от което имате нужда под телевизора си. Това ви позволява да запазите дневната си по начина, по който искате да изглежда, но едновременно с това да получите многоканален звук за киномоменти, които да споделите с приятели и със семейството си.

Свържете своя iPod

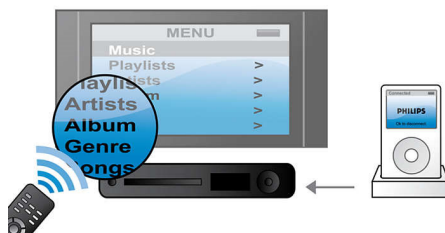

Докинг станцията, включена към вашата система за домашно кино, ви позволява да възпроизвеждате филми, музика и снимки от вашия iPod. Нещо повече, вие можете да управлявате своя iPod и да преглеждате съдържанието му на екрана на телевизора си, като правите всичко нужно само с устройството за дистанционно управление на системата. Подобно свързване внася преносимото забавление у дома ви без жертване на удобство и с абсолютна лекота.

Подхожда на всеки плосък телевизор



SoundBar придава атмосфера на изтънченост и изящност на всяка дневна стая. Макар да е проектиран за използване с плосък телевизор с поне 107 см (42") екран, той може да се постави под всеки друг плосък телевизор, като чудесно допълнение към вашия интериор и начин на живот.

Превъзходно качество на звука




Качеството на звука, което е просто неземно, се възпроизвежда от DoubleBASS

и меки куполни високоговорители. DoubleBASS улавя ниските честоти и ги възпроизвежда в обхвата на чуваемост на събуфъра, така че ще чуете дори най-ниските басы. Меките куполни високоговорители възпроизвеждат ясно високите и средни честоти, което повишава яснотата на звука и разширява стереозвук, така че ще чуете всичко с цялата му чистота.

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Faroudja DCDi

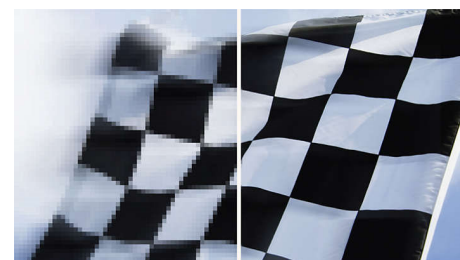

Насладете се на невероятно отчетливо висококачествено видео на екрана на вашия телевизор с прогресивно сканиране с Faroudja DCDi. Тази функция премахва назъбените ръбове, които се появяват при гледане на стандартно видео с презредова разбивка, особено когато има движещо се изображение, като с това допринася за естествено изглеждащи екшън сцени. Изведете с тези по-чисти и гладки картини изживяването при гледане на следващото по-високо ниво.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Обемен звук Smart Surround, DoubleBass, Регулиране на високи и ниски честоти, ClearVoice
- Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Рок, Концерт, Класика, Драма, Джаз, Игри, Празненство, Новини, Спорт

Високоговорители

- Типове високоговорители: Интегриран с главното устройство
- Честотен диапазон на събуфъра: 35-200 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" бас-високоговорител с голям ход
- Тип на събуфъра: Активен
- Мембрани на високоговорителите: 2 x 1" меки куполни ВЧ говорители, 6 x 2,5" широколентови високоговорители
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm
- Импеданс на тонколоната: 6 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Съединител за докинг-станция, USB, Линеен вход - MP3
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, SCART1 (CVBS, RGB изход), Вход TV (аудио, чинч), Конектори за тонколони Easy-Fit, Свързване (към кутията за захранването), Допълнителен вход (AUX)
- Събуфър (кутия за захранване): FM антена, Коаксиален цифров вход, Вход AUX (чинч, 2 чифта), Свързване (към главния блок), Оптичен цифров вход

Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- RDS: Име на станцията

Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,3\text{ W}$

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Поставка за

iPod, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, HDMI кабел, Кабел пълен SCART, Кабел за линеен вход - MP3, FM антена, Свързващ кабел, Захранващ кабел, Конзола за монтиране на стена, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на опаковката: 598 мм
- Ширина на изделието: 1047 мм
- Тегло с опаковката: 30 кг
- Височина на опаковката: 388 мм
- Височина на изделието: 174 мм
- Ширина на опаковката: 1120 мм
- Дълбочина на изделието: 154 мм
- Тегло на апарата: 8,9 кг
- Тегло на събуфъра: 12,7 кг
- Дълбочина на събуфъра: 322 мм
- Височина на събуфъра: 425 мм
- Ширина на събуфъра: 322 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, USB флаш устройство
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Премащабиране на видео, Faroudja DCDi

Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Завъртане, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.0.9

EAN: 87 12581 37778 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com