




Philips
Bezvadu sporta austiņas

Mazgājami austiņu spilventiņi

Vieglas un izturīgas
IP55 aizsardzība pret putekļiem/
ūdeni

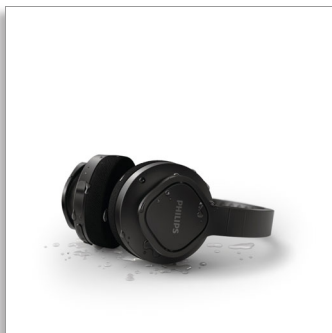

TAA4216BK

Esiet aktīvs. Jūties svaigi. Baudiet ritmu.

Šīs izturīgās, vieglās bezvadu uz ausīm liekamās austiņas ir izstrādātas aktīvam dzīvesveidam. Noņemamās un mazgājamās ausu uzlikas palīdz justies ērti, kamēr skrienat pa skrejceļu vai pludmali. Ar 35 stundu atskaņošanas laiku mūzika nekad nebeidz skanēt.

Izturīgas, stilīgas, vieglas.

- Dodieties tālāk. 35 stundas ilgs atskaņošanas laiks
- Gan sportojot, gan esot ceļā. Mazgājami austiņu spilventiņi
- IP55 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni
- Atvēsinošas ausu uzlikas

No treniņu atskaņošanas saraksta līdz svarīgam zvanam

- Jaudīgi 40 mm neodīma skaļruņi
- Skaidra skaņa un spēcīgi basi
- Jūsu mūzika tikai jums. Noslēgta konstrukcija
- 15 minūšu uzlāde — 2 stundas papildu atskaņošanas laika

No parka līdz ielām un pludmalei

- Viegla glabāšana. Kompakta salokāma konstrukcija
- Daudzfunkcionālā poga. Iebūvēts mikrofons. Viegla savienošana pārī
- Saderīgas ar audio kabeli (3,5 mm spraudnis)

PHILIPS

Izceltie produkti

35 stundu ilgs atskaņošanas laiks



35 stundas ilgs atskaņošanas laiks ar vienu uzlādes reizi nodrošina, ka šīs bezvadu uz ausīm liekamās ausiņas būs kopā ar jums gan treniņu laikā, gan ārpus tiem. Pilnai uzlādei nepieciešams mazāk par 2 stundām. Nepieciešams papildu klausīšanās laiks? Ar 15 minūšu uzlādi varat iegūt 2 papildu stundas atskaņošanas laika.

Mazgājami ausiņu spilventiņi



Mīksts, elpojošs ausu uzliku spilventiņu pārsegus var noņemt, lai viegli notīrītu, un tie ir piepildīti ar atvēsinošu gelu. Lai arī ko jūs darītu, kamēr uzvilkta šīs ausiņas, tās vienmēr varēsiet pēc tam atsvaidzināt!

IP55 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni



IP55 aizsardzība nozīmē, ka jūsu ausiņas ir izturīgas kā uz putekļainiem ceļiem, tā arī spēcīgā lietū. Lai arī cik jūs svīstu un kurp dotos, nekas nestāsies ceļā!

Noslēgta konstrukcija

Ideāli noskaņotie 40 mm neodīma skaļruņi atskaņo basus tik lieliski, ka nevarēsiet apstāties. Noslēgtā konstrukcija nodrošina izcilu pasīvo trokšņu izolāciju. Jūs varat izbaudīt mūziku, netraucējot citiem.

Kompakta salokāma konstrukcija

Plānais dizains izskatās lieliski, kad mēģināt sasniegt personīgo rekordu vai izklaidēties nedēļas nogalē. Uz iekšpusi nolokāmās ausu uzlikas atvieglo glabāšanu.

Viegla vadība un savienošana pāri

Daudzfunkciju poga ļauj apturēt atskaņošanas sarakstu, atbildēt uz zvaniem, regulēt skaļumu un aktivizēt tālruna balss palīgu. Ausiņas ir gatavas savienošanai pāri brīdī, kad ieslēdzat Bluetooth. Kad savienotas pāri, tās atceras pēdējo ierīci, ar ko bija savienotas.

3,5 mm audio ligzda

3,5 mm audio ligzda ļauj savienot šīs sporta ausiņas tiešā veidā ar saderīgiem tālruniem vai mūzikas atskaņotājiem. Ideāli piemērotas tad, ja akumulatora uzlādes līmenis sāk tuvojies beigām un ausiņu uzlādes iespējas nav pieejamas.

Specifikācijas

Skaņa

- Pilnā pretestība: 32 omi
- Skaļruņa diametrs: 40 mm
- Jūtība: 118 dB (1 kHz)
- Frekvenču diapazons: 20 – 20 000 Hz
- Maksimālā ieejas jauda: 30 mW
- Skaļruņa tips: Dinamisks

Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 1 mikr.

Savienojamība

- Bluetooth versija: 5,0
- Atbalstītais kodekss: SBC
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth
- Austiņu ligzda: 3,5 mm
- Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
- Bezvadu

Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IP 55
- Vadības ierīču veids: Poga
- Skaļuma vadība

Dizains

- Krāsa: Melna
- Salokāma konstrukcija: Ieliekta
- Lietošanas stils: Ar galvas stīpu
- Auss savienojuma materiāls: Audums
- Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
- Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija

Strāvas padeve

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 35 st.
- Sarunu laiks: 35 st.
- Akumulatora tips (austiņas): Litija polimērs (iebūvēts)

- Akumulatora jauda (austiņas): 350 mAh
- Uzlādēšanas laiks: 2 st.
- Ātrās uzlādes laiks: 15 minūšu uzlāde 2 stundu darbībai
- Bateriju skaits: 1 gab.
- Akumulatoru svars (kopā): 6,75 g
- Uzlādējams

Piederumi

- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 500 mm
- Īsa lietošanas pamācība

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- GTIN: 1 48 95229 11756 0
- Bruto svars: 1,282 kg
- Outer carton (L x V x H): 22,1 x 18,5 x 25 cm
- Neto svars: 0,714 kg
- Taras svars: 0,568 kg

Iesaiņojuma izmēri

- EAN: 48 95229 11756 3
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 19,5 x 23,7 x 5,5 cm
- Bruto svars: 0,363 kg
- Neto svars: 0,238 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Taras svars: 0,125 kg
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 17,2 x 19,9 x 5 cm
- Svārs: 0,214 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20175 0



Izlaides datums
2022-10-07

Versija: 8.2.3

12 NC: 8670 001 73894
EAN: 48 95229 11756 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com