




Philips
Mini rádio Original

DAB+, FM

Alarme duplo, temporizador de
cozinha
Entrada de áudio
3 W

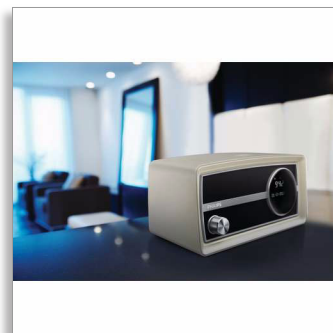

OR2200M

Marque a tendência com o mini rádio original

com rádio DAB+ e FM

Este mini rádio original da Philips melhora a sua experiência de rádio. Sistema de altifalantes Bass Reflex, DAB+, compatibilidade com FM e um ecrã LCD grande retroiluminado que assegura a visibilidade em condições de pouca luz. Um temporizador de cozinha incorporado adiciona um pormenor prático.

Experimente a rádio em alta fidelidade

- Compatível com DAB+ e FM para uma experiência de rádio completa
- Mais canais disponíveis com 20 estações DAB e 20 estações FM programadas

Fácil de utilizar

- Sincronização automática de hora assegura a hora certa sem confusões
- Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
- Temporizador incorporado para conveniência na cozinha
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Comece o dia à sua maneira

- Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de vida
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

Design retro contemporâneo

- Reinterpretação contemporânea do design emblemático do Philetta

PHILIPS

Mini rádio Original
DAB+, FM Alarme duplo, temporizador de cozinha, Entrada de áudio, 3 W

Destques

Compatível com DAB+ e FM

Compatível com DAB+ e FM para uma experiência de rádio completa

Sincronização automática de hora



Com a definição automática da hora no seu rádio relógio não precisa de voltar a acertar a hora. O relógio sincroniza-se automaticamente com os sinais de rádio, mesmo quando está desligado, e actualiza-se autonomamente no intervalo de um minuto, quando há uma necessidade imediata de ajuste. Este efectua sincronizações de rotina com os sinais de rádio para assegurar que mantém sempre a hora certa. Desde a primeira vez que retira o rádio relógio da caixa, até ao momento em que ocorre uma falha de energia, pode confiar no seu produto Philips para saber a hora certa, sem confusões e de forma fiável.

20 estações DAB e 20 estações FM programadas




Com 20 estações DAB e 20 estações FM programadas, os seus canais favoritos estão sempre à distância de apenas alguns cliques. Para programar uma estação, basta sintonizar a estação desejada e, em seguida, manter o botão de programação premido. Este procedimento rápido permite que a frequência de rádio seja memorizada automaticamente – para aceder facilmente sempre que desejar.

Grande visor LCD retroiluminado



O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e fornece informações nítidas de forma instantânea.

Temporizador incorporado

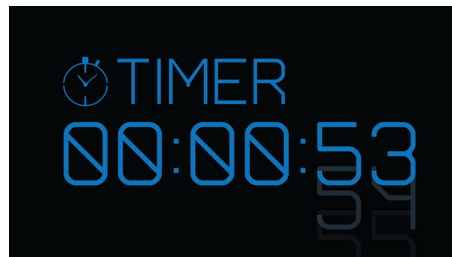

Este rádio relógio fornece a melhor comodidade para a vida diária. Um temporizador incorporado ajuda a manter os seus cozinhados de baixo de olho, assegurando pratos bem preparados de forma segura. Agora pode afastar-se do fogão ou forno e descontraír enquanto vê um pouco de TV ou trata de outras tarefas da casa. Quando o tempo terminar, ouvir-se-á um sinal sonoro que o avisa que a sua refeição está pronta a servir.

Alarme para dias de semana/fim-de-semana




Concebido tendo em vista os estilos de vida modernos, este rádio relógio tem uma função de alarme dupla que permite definir diferentes alarmes para dias de semana e fins-de-semana

OR2200M/10

ou até mesmo variar as definições do alarme para casais. As definições do alarme podem ser personalizadas para as mesmas horas de alarme durante toda a semana, de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para poder ficar na cama mais tempo aos sábados e domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para cada noite.

Alarme duplo

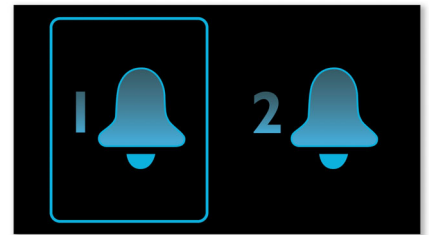

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Especificações

Relógio

- Tipo: Digital
- Formato das horas: 12 h, 24 h

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: Rádio DAB, rádio FM, Sinal sonoro
- Reinício do alarme a cada 24 horas
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: DAB (Banda III), FM
- DAB: procura inteligente, menu, visor de informações
- Gama de frequências DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- Gama de frequências FM: 87,5 - 108 MHz
- N.º de estações programadas: 20 (DAB), 20 (FM)
- Sintonização digital automática
- Antena: Antena FM

Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: LCD
- Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo

Som

- Sistema de som: mono
- Controlo do volume: rotativo (digital)

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 1

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)

Alimentação

- Tipo de alimentação: Entrada de CA
- Entrada da alimentação de CA: 100-240 V, 50/ 60 Hz

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 245 x 123 x 122 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 336 x 158 x 183 mm
- Peso do produto: 1,1 kg

Acessórios

- Transformador CA/CC: com fichas destacáveis (VDE, Reino Unido, Austrália)
- Manual de início rápido
- Garantia: Folheto de garantia



Data de publicação
2015-08-26

Versão: 3.0.8

12 NC: 8670 000 98302
EAN: 87 12581 66953 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com