




Philips  
無線耳機

40 毫米驅動器 / 密封式  
耳罩式  
防汗 / 防水

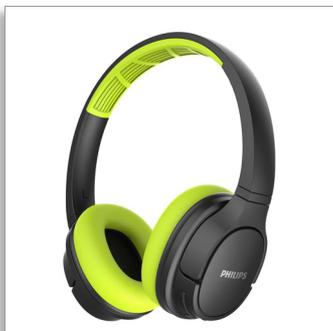

TASH402LF

## 保持涼爽， 無懼高溫。

這款無線防汗耳罩式運動耳機讓您創出個人佳績。設計輕巧而舒適，一次充電即可提供 20 小時的播放時間。耳罩軟墊觸感清涼，讓您在劇烈運動中保持專注。

### 從健身室到街頭

- 透氣耳罩軟墊，輕鬆拆洗
- 內置的麥克風具備回聲消除功能，帶來清晰音頻
- 時尚設計，超薄折疊耳罩

### 從運動播放清單到重要通話

- 40 毫米鈦合金音效技術驅動器
- 細膩的聲音，強勁低音，極佳被動式噪音阻隔功能
- 智能配對，自動尋找您的藍牙裝置

### 20 小時播放時間。耳罩讓您保持涼爽。

- 20 小時播放時間。
- 涼爽耳罩，盡情訓練，持續有型。
- 超薄摺疊設計，容易收納
- IPX4 防濺防汗
- 快速充電。充電 10 分鐘，播放 2 小時

**PHILIPS**

## 規格

### 聲音

- 音效增強：回聲控制，降噪功能
- 喇叭直徑：40mm
- 振動膜：PET
- 阻抗：32Ohm
- 磁鐵類型：鈦
- 語音線圈：銅
- 頻率響應：20 - 20 000 Hz
- 敏感度：90 分貝
- 類型：動態

### 連接

- 藍牙版本：5.0
- 藍牙規格：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 有效範圍：最多 10 米

### 外盒

- 長度：22.1 厘米
- 產品包裝數目：3
- 寬度：17.6 厘米
- 總重量：1.02 千克
- 高度：24 厘米
- GTIN: 1 48 95229 10090 6
- 淨重：0.537 千克
- 皮重：0.483 千克

### 舒適

- 來電管理：通話保留，接聽電話 / 結束通話
- 音量控制：是

### 電源

- 可重複充電：是
- 電池類別：鋰聚合物
- 音樂播放時間：20 小時
- 電池重量：2.5

### 包裝尺寸

- 高度：22.5 厘米
- 包裝類型：紙箱
- 貨架佈置類型：兩者皆有
- 寬度：19.5 厘米
- 深度：5 厘米
- 包括的產品數目：1
- EAN: 48 95229 10090 9
- 總重量：0.28 千克
- 淨重：0.179 千克
- 皮重：0.101 千克

### 產品尺寸

- 高度：18 厘米
- 寬度：17 厘米
- 深度：4.5 厘米
- 重量：0.17 千克

### 配件

- 快速入門指南：快速入門指南
- USB 線：隨附以便充電

### 設計

- 顏色：碳灰色及碳黑色

## 產品特點

### 20 小時播放時間。

此款耳機提供長達 20 小時的連續播放時間，讓您在運動過程中隨心所欲欣賞音樂。

### 40 毫米驅動器

讓您的運動播放清單帶領您更進一步。經過精心調校的 40 毫米鈦合金音效技術驅動器可為您帶來震撼低音效果。密封型結構可提供極佳被動式噪音阻隔功能。您可以隨意調高音量而不干擾他人。

### 透氣耳罩軟墊

柔軟透氣的耳罩軟墊內裡是散熱凝膠：無論您的運動有多激烈，耳機都保持涼爽貼合您的肌膚。軟墊也可拆卸，便於清潔。

### 噪音和回聲消除功能

聊天時不會再有煩人的回聲。全賴聲音回聲消除技術，讓您的通話順利無阻。

### 涼爽耳罩。

柔軟透氣的耳罩軟墊內裡是散熱凝膠：無論您的運動有多激烈，耳機都保持涼爽貼合您的肌膚。軟墊也可拆卸，便於清潔。

### 細膩的聲音。

插上經過精確調準的 40 毫米驅動器，進入充滿如水晶般清晰自然的音效世界。運動耳機以謹慎的設計方式，不論聆聽什麼音樂，都可以為您帶來清澈、豐富細膩的自然音效。

### 超薄摺疊設計。

超薄摺疊耳罩更容易收納

### IPX4

這款運動耳機配備 IPX4 防濺等級，能夠全方位防濺，更能夠抵禦汗水。即使在雨天，您也可以盡情訓練。

### 快速充電

如果您需要加速充電，快速充電可以在充電 10 分鐘後，為您提供 2 小時的播放時間。

### 時尚設計

時尚設計無論在您想展示個人風格還是在健身後與朋友聚會時，超薄摺疊耳罩都能輕鬆收納。

### 智能配對。

簡單易用的按鈕可讓您暫停播放清單、接聽電話和調節音量。完全無需操作您的智能手機耳機。您打開藍牙的瞬間便可即時配對。一旦配對成功，所配對裝置將會被記住。



出版日期 2024-03-12

版本：10.1.5

EAN: 48 95229 10090 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* 實際效果可能會有差異