




Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth®
ja MULTIPAIR

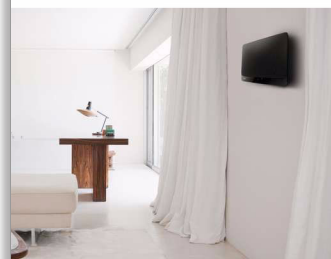

BTM2460

Kotiisi sopiva HiFi-stereoääni

Voit liittää järjestelmään kaksi Bluetooth-laitetta samanaikaisesti, käyttää USB Direct -liitäntää ja mukauttaa ääntä Digital Sound Control -toiminnolla. Äänituloliitännän kautta liität järjestelmään minkä tahansa musiikkilaitteen. Ohuen ja kompaktin järjestelmän voi myös kiinnittää seinälle.

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Suoratoista musiikkia Bluetooth®-yhteyden ja usean laitteen yhdistämisen avulla
- Siirry hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta MULTIPAIR-toiminnolla
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Kompakti laite sopii kaikkialle
- Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia

PHILIPS

Kohokohdat

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Popen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Popen ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella

taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Vaihtelee kahden yhdistetyn laitteen välillä

Yhdistä kahteen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kummasta laitteesta tahansa – ilman pariliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden vaihtelu helppoa.

Seinään kiinnitettävä



Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö
- Enimmäislähtöteho (RMS): 20 W

Kaiuttimet

- Kaiuttimelementit: 2.75" bassokaiutin
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät

- USB-: USB Host -liitäntä
- Äänitulo (3,5 mm)
- Bluetooth-profiilit: A2DP

Helppokäyttöisyys

- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: LED-näyttö
- Lataajan malli: syöttöaukko; paikka

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, Käyttöopas
- Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin

Mitat

- Pakkauksen leveys: 520 mm
- Pakkauksen korkeus: 323 mm
- Pakkauksen syvyys: 123 mm
- Kokonaispaino: 3,6 kg
- Nettopaino: 2,4 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 465 x 107 x 233 mm

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2016-06-03

Versio: 3.0.7

12 NC: 8670 001 22803
EAN: 04 89518 56060 71

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com