

Philips
Lecteur de DVD portable

Écran LCD 18 cm
4 heures d'autonomie

PD7020



Pour une séance cinéma qui n'en finit pas, même en déplacement

Profitez de vos films à tout moment et en tout lieu ! Le lecteur de DVD portable PD7020 est doté d'un écran pivotant LCD 18 cm pour une expérience visuelle intense. Regardez jusqu'à 4 heures de films en continu au format DVD/DivX[®]/MPEG, et profitez de la musique de vos CD/CD-MP3 et du visionnage de photos JPEG lors de vos déplacements.

Emportez vos films, musiques et photos lors de vos déplacements

- Compatible DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW
- Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo
- Certifié DivX Certified pour les vidéos DivX normales

Touches supplémentaires pour une utilisation plus simple

- Adaptateur allume-cigare inclus
- Système d'installation pour véhicule inclus pour plus de commodité
- Jusqu'à 4 heures de lecture avec la batterie rechargeable*
- Reprise précise en cas de perte d'alimentation


Qualité audio et vidéo exceptionnelle pour une expérience intense

- Enceintes stéréo intégrées
- Écran LCD couleur pivotant de 7" pour une qualité d'affichage optimale
- Profitez de films au format 16/9

PHILIPS

Points forts

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

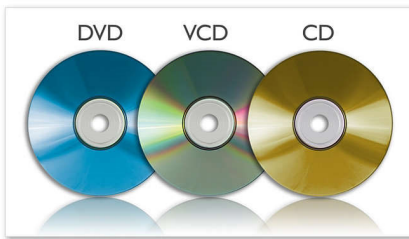

Le lecteur DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, et CD peuvent être lus avec ce lecteur DVD. DVD+/-R est une abréviation désignant un lecteur DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+/-RW désigne la prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW




Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo



Affichez vos photos JPEG enregistrées sur un CD et découvrez le plaisir de partager vos souvenirs avec vos proches à tout moment.

Enceintes stéréo intégrées

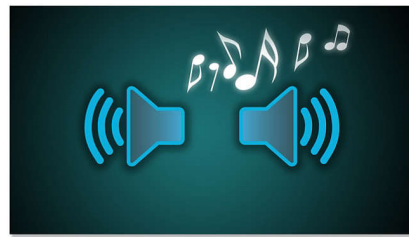


Les enceintes stéréo vous offrent une qualité sonore d'exception et une liberté totale d'écoute. Profitez de votre musique à tout moment et en tous lieux avec les enceintes stéréo intégrées. Il vous suffit pour cela de débrancher le casque, tout simplement.

Système d'installation pour véhicule



Installez votre lecteur de DVD portable très facilement sur l'appuie-tête, puis regardez des films pendant les trajets en voiture.

Écr. cl. LCD piv. 18 cm (7")

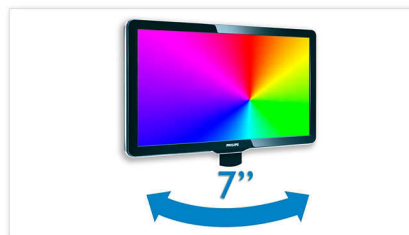

Écran LCD couleur pivotant de 7" pour une qualité d'affichage optimale

Films au format 16/9



Affichez et partagez vos films et photos numériques avec vos amis et votre famille. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.


Jusqu'à 4 h de lecture pour les films



Le lecteur Philips est livré avec une batterie rechargeable intégrée et compacte pour une autonomie longue durée. Avec une seule charge, vous bénéficiez d'une grande autonomie : jusqu'à 4 heures de lecture en continu pour vos films, vos photos et votre musique. Il vous suffit de brancher le câble d'alimentation pour recharger le lecteur - c'est aussi simple que cela.

DivX Certified

La prise en charge DivX[®] est le gage de pouvoir profiter de vidéos et de films encodés téléchargés légalement sur Internet, y compris les plus grandes œuvres hollywoodiennes. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes-annonces ou des clips vidéo sur des CD-R/RW, des DVD enregistrables, des clés USB et d'autres cartes mémoire, puis de les lire sur votre lecteur Philips certifié DivX Certified[®].



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 5 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Connectivité

- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V, 0,8 A
- Prise pour casque d'écoute: 1 casque stéréo 3,5 mm

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

Alimentation

- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 4 heures*
- Type de batterie: Batterie intégrée

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 9 V CC, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Mode d'emploi: Multilingue
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Trousse: Étui de fixation voiture

Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 70 millimètre
- Profondeur du produit: 153 millimètre

- Hauteur de l'emballage: 255 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 235 millimètre
- Profondeur du carton principal: 245 millimètre
- Poids du carton principal: 4,9 kg
- Hauteur du carton principal: 270 millimètre
- Largeur du produit: 195 millimètre
- Largeur du carton principal: 225 millimètre
- Hauteur du produit: 39 millimètre
- Poids du produit: 0,77 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 7 pouces
- Diagonale d'écran (cm): 18 cm
- Type d'écran: LCD TFT
- Résolution: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RVB)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formats de compression: DivX, MPEG-4
- Modes de lecture des disques: Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Zoom, Reprise de lecture après arrêt
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.1.7

EAN: 87 12581 52054 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.
* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.
* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.
* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à température ambiante.