



Philips Harmony
Sistema Hi-Fi Blu-ray

BD-Live
1080p HDMI

Harmony



MBD7020

Scopri musica e film in alta fedeltà

Ossessionati dall'audio

Scopri ora l'audio in alta fedeltà riproducendo musica e video. Questo sistema in alluminio, che si fa davvero notare, è dotato di dome tweeter Hi-Fi per un audio naturale e ricco di dettagli. Riproduci CD e DVD oppure inserisci un disco Blu-ray per immagini nitide con risoluzione 1080p full HD.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Dome tweeter Hi-Fi per un suono naturale e ricco di dettagli
- Per prestazioni audio di qualità
- Per impostare facilmente i toni bassi e alti
- Connettore altoparlante placcato oro per una trasmissione nitida del segnale
- Potenza totale in uscita 100 W RMS

Ascolta la tua musica e guarda i tuoi film da diverse sorgenti

- La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p
- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- Dolby TrueHD per un audio surround ad alta fedeltà
- Riproduzione di DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- EasyLink consente di controllare tutti i dispositivi collegati tramite HDMI attraverso il sistema HDMI CEC
- Sistema docking opzionale per una riproduzione facile tramite iPod/iPhone

Rifiniture di pregio

- Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti

PHILIPS

In evidenza

Amplificatore classe D


L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

BD-Live (profilo 2.0)




BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta definizione. Ricevi contenuti aggiornati collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti aspettano novità interessanti come contenuti esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e la funzione BD-Live

Dolby TrueHD

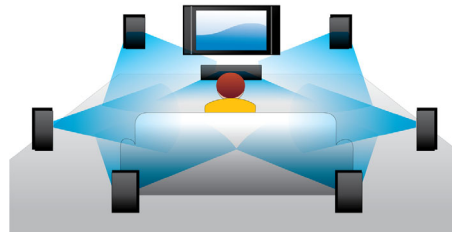

La funzione Dolby TrueHD offre un audio insuperabile tramite Blu-ray Disc. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Dolby TrueHD completa la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Riproduzione Blu-ray

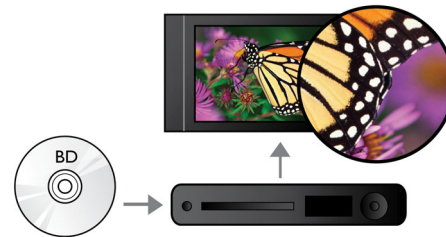

I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione

scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.

EasyLink

Se non vuoi utilizzare tanti telecomandi per utilizzare tutti i dispositivi del tuo ambiente di Home Entertainment. Con l'opzione EasyLink tramite HDMI-CEC, potrai usare il telecomando STB per utilizzare (ad esempio spegnere/accendere il sistema in una volta sola) gli altri dispositivi con compatibilità HDMI-CEC. EasyLink utilizza il cavo standard HDMI per inviare i comandi di sistema. Quando premi un tasto sul telecomando STB, verranno inviati automaticamente i segnali relativi al televisore o agli altri dispositivi con compatibilità HDMI-CEC.

Connettore altoparlante placcato oro



Il connettore dell'altoparlante placcato oro assicura una migliore trasmissione del segnale audio rispetto ai tradizionali collegamenti a scatto. Inoltre, riduce al minimo la perdita di segnale elettrico dall'amplificatore all'altoparlante e garantisce una riproduzione audio il più realistica possibile.

Specifiche

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 50 W
- Sistema audio: Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, Dolby True HD
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Controllo alti e bassi, Volume

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Tweeter a cupola
- Altoparlante principale: Woofer da 5", 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex, Griglie altoparlanti rimovibili
- Altoparlante migliorato: Connettori altoparlante placcati oro

Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Modalità di riproduzione USB diretta: Play/pausa, Indietro veloce/avanti veloce, Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB, WMA-CD
- Altre: Supporto ID3-tag

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, Unità flash USB
- Formati di compressione: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG2, WMV
- Modalità riproduzione dischi: Riproduzione standard, Pausa, Ricerca avanti/indietro, Riprendi riproduzione dall'arresto, Skip, Menu disco, Ripetizione, Ripetizione A-B, Zoom, Angolo, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Controllo genitori, Rallentatore
- Codice regionale BD: B
- Codice regionale DVD: 2

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Upscaling Video, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p)

Riproduzione di foto digitali

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Risoluzione ad alta definizione, Ruota, Presentazione con riproduzione MP3, Zoom
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Stazioni preimpostate: 20

- RDS: nome stazione, tipo di programma, testo radio, impostazione orologio RDS
- Antenna: Antenna FM (75 ohm)
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Facile installazione (Plug and Play), Sintonia digitale automatica, Scansione automatica
- Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
- Cuffia: 3,5 mm
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Altoparlanti di sinistra e destra, Ingresso AUX, Uscita, Antenna FM, Ethernet, USB Wi-Fi

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale
- BD-Live (memoria interna 1 GB)
- Tipo display: Display VFD
- Indicazioni: Modalità DIM
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Olandese, Svedese, Portoghese, Danese, Finlandese, Polacco, Turco, Norvegese, Cecoslovacco, Greco, Ungherese, Romeno, Russo, Slovacco
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Controllo del volume di sistema

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo Composite Video (Y), Cavo di alimentazione CA, antenna FM, Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Certificato di garanzia
- Manuale utente: 16 lingue
- Telecomando: Telecomando a 44 tasti con 2 batterie AAA

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza unità principale: 250 mm
- Altezza unità principale: 92 mm
- Profondità unità principale: 285 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 174 x 240 mm
- Altezza altoparlante principale: 260 mm
- Larghezza imballo: 425 mm
- Altezza imballo: 441 mm
- Spessore imballo: 310 mm
- Peso lordo: 10,3 Kg
- Peso netto: 8,8 Kg



Data di rilascio
2016-08-14

Versione: 4.2.8

12 NC: 8670 000 71457
EAN: 87 12581 57922 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com