


Philips
Altavoz portátil



SBA1610

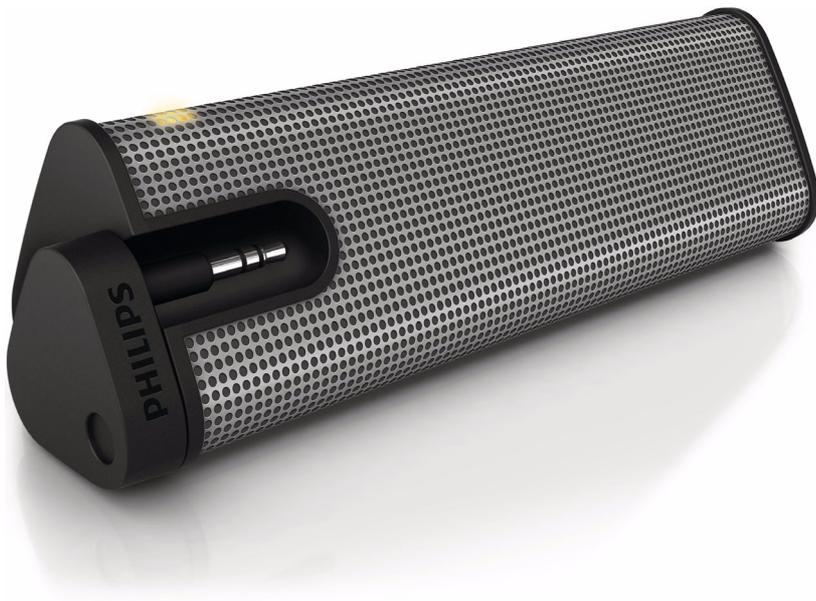

Altavoz móvil

Los altavoces SBA1610 de Philips llenan tu mundo de un sonido rico y dinámico e incluyen un práctico soporte portátil que permite utilizarlos con increíble facilidad.

Sonido impresionante

- Amplificador digital clase "D" para una calidad de sonido excepcional
- Los altavoces con controlador de neodimio ofrecen un sonido puro y equilibrado
- Potencia de salida total de 2 W RMS

Sencillo

- Movilidad gracias al funcionamiento con pilas
- Compatible con cualquier medio

PHILIPS

Especificaciones

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Peso: 0,169 kg

Compatible con

- Teléfonos inteligentes
- iPod
- iPhone
- Reproductor de MP3

Diseño y acabado

- Color(es): Gris

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 350 - 16.000 Hz
- Impedancia: 4
- Índice de potencia RMS: 2 W

Potencia

- Tipo de batería: AAA

- Tiempo de funcionamiento con pilas: 12 hora
- Número de pilas: 3

Caja exterior


- Peso bruto: 1,132 kg
- GTIN: 1 69 23410 71553 5
- Caja exterior (L x An. x Al): 20 x 12,4 x 17,5 cm
- Peso neto: 0,804 kg
- Unidades por caja: 4
- Peso tara: 0,328 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 8 x 19 x 5,6 cm
- EAN: 69 23410 71553 8
- Peso bruto: 0,258 kg
- Peso neto: 0,201 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Falso
- Peso tara: 0,057 kg
- Tipo de colocación: Falso

Destacados

Amplificador digital clase D

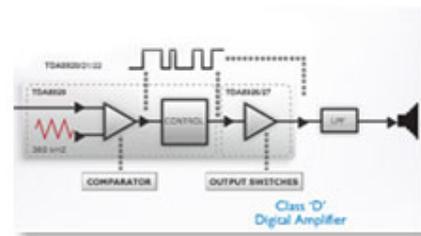

El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase 'D' muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.



Fecha de emisión
2015-06-24

Versión: 3.0.19

12 NC: 8670 000 88779
EAN: 06 92341 07155 38

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com