

Philips  
Система за домашно  
кино 5.1

**DoubleBASS**

3D Blu-ray  
поставка за iPod/iPhone



**HTS4562**



## Изпитайте мощта на киното у дома с DoubleBass

### Завладяващ звук

Увеличете до максимум звуковото изживяване от домашното кино с динамичните високоговорители с удвоени басови тръби! Възпроизвеждайте любимото си развлекателно съдържание, включително 3D Blu-ray, на иновационната система за домашно кино Philips серия 4000.

#### **Прекрасно изживяване при слушане**

- 1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност
- Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки басы
- Мощни високоговорители с удвоени басови тръби за прекрасен звук

#### **Създадено да подобри изживяването с киното у дома**

- Уникално сензорно управление за лесен достъп до вашето съдържание
- Безжични задни високоговорители - опция за избягване на плетеницата от кабели

#### **Просто се радвайте на всичките си развлечения**

- Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми

# PHILIPS


## Акценти

### Удвоен басов звук



Мощните високоговорители с бас-рефлексна система и удвоени басови тръби усилват ниските честоти и дават изключително пътен и дълбок басов звук. С тях чувате всичко - от най-тихия шепот до най-дълбокия рев.

### Безжични задни високоговорители - опция

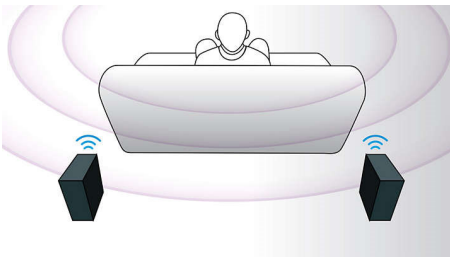

Безжичните задни високоговорители ви осигуряват повече свобода и подвижност при поставяне на високоговорителите в стаята. Разработени с използване на технология без смущения, безжичните високоговорители осигуряват пълен съраунд звук без загрозяващи кабели.


### Full HD 3D Blu-ray



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D

телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпесиран обемен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

### Dolby TrueHD и DTS-HD

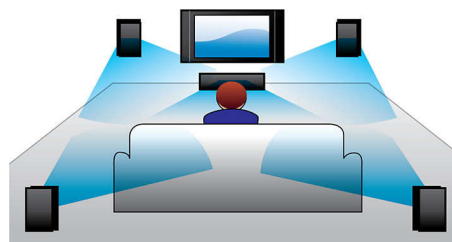

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential осигуряват най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

### 1000 W RMS мощност




1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

### Технология DoubleBASS



DoubleBASS гарантира, че ще чуете дори най-дълбоките басы, въпреки компактния размер на събуфърите. Той прихваща ниските честоти и ги пресъздава им в обхвата на чувателност на събуфъра, като предлага по-гръмък и красив звук и ви гарантира слушане без компромиси.

### Уникално сензорно управление

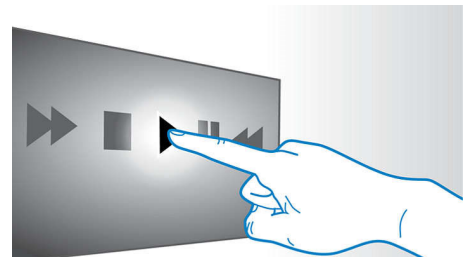

Сензорните бутони ви позволяват да регулирате силата на звука и други опции при възпроизвеждане, просто с натискане на чувствителните на допир бутони на основния блок.

# Спецификации

## Звук

- Подобрене на звука: Подобряване на диалога, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Нощен режим, Регулиране на високи, средни и ниски честоти
- Звукова система: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS цифров обменен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност
- Изходна мощност на събуфъра: 230 W
- Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на централната тонколона: 230 W
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 135 W x 4
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 1000 W

## Високоговорители

- Типове високоговорители: 1 централен високоговорител, 4 сателитни високоговорители
- Говорители в централната колона: 1 x 3" широколентов басов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 5 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 3 ohm
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Честотен диапазон на централния високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 x 3" широколентов басов високоговорител
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm

## Възможности за свързване

- Достъп до съдържание: DLNA

- Предни/странични букси за свързване: Music iLINK, USB / Wi-Fi слот
- Задни конектори: Вход AUX 1, Вход AUX 2, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, Ethernet, Гнездо за FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Гнездо за поставяне на iPod/iPhone, Минижек за тонколони Easy-Fit, Слот за карти SD/SDHC, Безжично задно аудио

## Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40
- RDS: Име на станцията

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Динамично синхронизиране на устните със звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание, Deep color

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 105 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>0,5\text{ W}</math>

## Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Безжично задно аудио RWSS5510, Стойка за под STS1300
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Поставка за iPod/iPhone DCK3060, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Листовка с гаранция

за цял свят, Адаптер WUB1110 Wi-Fi USB

## Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 435 x 57 x 357 мм
- Тегло с опаковката: 14,4 кг
- Тегло на главното устройство: 3,7 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 400 x 440 x 520 мм
- Централен високоговорител (Ш x В x Д): 161 x 92 x 95 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,8 кг
- Дължина на кабела на централния високоговорител: 2 м
- Преден високоговорител (Ш x В x Д): 95 x 161 x 87 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 123 x 309 x 369 мм
- Тегло на предната тонколона: 0,6 кг
- Тегло на събуфъра: 3,6 кг
- Дължина на кабела на предния високоговорител: 4 м
- Заден високоговорител (Ш x В x Д): 95 x 161 x 87 мм
- Тегло на задната тонколона: 0,6 кг
- Дължина на кабела на задния високоговорител: 10 м
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC, WAV
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

## Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wav, wma
- Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Картина: GIF, JPEG, JPG

## Картина/дисплей

- Подобрене на картината: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

# Спецификации

## Подходящи телевизори Philips\*

- Серия 4000: 32PFL4606, 37PFL4606, 42PFL4606, 47PFL4606
- Серия 3000: 32PFL3606, 42PFL3606

## Оптически носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD,

JPEG Progressive, PNG

- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

## Устойчивост

- Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, Електронно ръководство за потребителя, Без полиуретанова пяна, Соево мастило

## Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 8.3.5

EAN: 87 12581 58843 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Системата за домашно кино може да се съчетае и с всички останали телевизори Philips.