



„Philips“  
CD grotuvas

CD  
Kasetė

AZ1027

## Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos muzikos malonumams.

### **Neprilygstami klausymosi pojūčiai**

- Leiskite CD, CD-R ir CD-RW
- Automatinio sustabdymo kasetės dėklas
- FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

### **Paprasta naudoti**

- CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

### **Sodrus ir aiškus garsas**

- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

# PHILIPS


# Ypatybės

## Leiskite CD, CD-R ir CD-RW




„Philips“ gamina produktus, kuriuos visada galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių diskų. Garso sistema suteikia galimybę mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.

## Automatinio sustabdymo kasetės dėklas

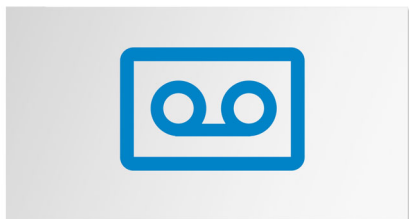

Automatinio sustabdymo kasetės dėklas

## CD groj. ats. tv. / kart.

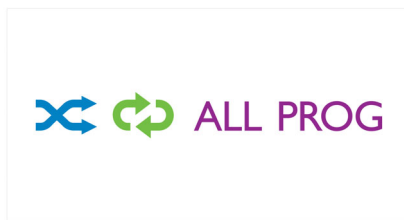

„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.


## MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogiu, nes visa, ko jums

reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

## FM/MW imtuvas

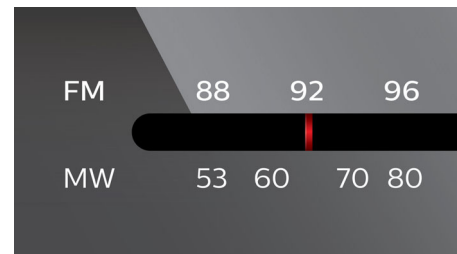

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

## Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokią garsumą pasirinksite.

# Specifikacijos

## Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Dėklų skaičius: 1
- Kasetės dėklo technologija: mechaninė

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM, MW
- Antena: FM antena

## Garsas

- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
- Išvesties galia: 2 x 1 W RMS

## Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalas

## Garso įrašymas

- Įrašymo į juostą patobulinimas: Sinchroniškas CD įrašymo paleidimas
- Įrašų laikmena: kasetė

## Patogumas

- Įdėjimo būdas: Viršuje
- Ekranas: LCD ekranas

## Prijungimo galimybė

- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis

## Maitinimas

- Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo šaltinis: 220–240 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6

## Priedai

- Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
- Kita: Vartotojo vadovas
- Garantija: Garantijos lapas

## Matmenys

- Bendras svoris: 2,4 kg
- Pakuotės gylis: 175 mm
- Pakuotės aukštis: 275 mm
- Pakuotės plotis: 320 mm
- Svoris: 1,8 kg
- Pagrindinio įrenginio gylis: 243 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 146 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 291 mm



Išleidimo data 2015-01-22

Versija: 1.0.11

12 NC: 8670 000 40399  
EAN: 87 12581 42897 6

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)