




Philips Fidelio
Sistema docking con
altoparlanti Bluetooth®

per iPod/iPhone/iPad

Fidelio

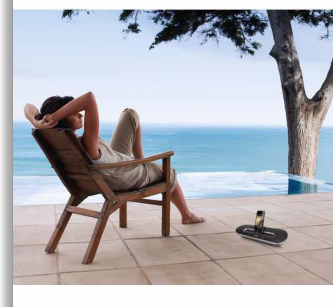

DS7700



Fatto per viaggiare

con questo sistema docking con altoparlanti

Compatto ed estremamente portatile, questo lettore Philips DS7700/12 non scherza quando si tratta di prestazioni audio. Progettato per viaggiare, dispone di una batteria ricaricabile a lunga durata, finiture resistenti in alluminio e una custodia da trasporto.

Audio potente

- Effetti audio di gioco di qualità tramite Bluetooth
- DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume
- Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche

Fatto per viaggiare

- Design elegante, sottile e compatto per qualsiasi cartella per documenti
- Finitura robusta in alluminio e custodia per la massima protezione

Portatile e versatile

- Design adatto a iPod/iPhone/iPad
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata per una riproduzione musicale duratura
- Base docking per iPod/iPhone/iPad anche con la custodia
- Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico
- Applicazione gratuita DockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità

PHILIPS

Specifiche

Compatibilità iPad

- Compatibile con: iPad, iPad 2

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod mini, iPod con display a colori, iPod classic, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod touch, iPod nano 4a generazione, iPod touch 2a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod touch 2a gen. 8/16/32 GB, iPod 5a generazione, iPod nano 6a generazione

App iPod/iPhone/iPad

- Nome appl.: DockStudio, Download gratuito da App store
- Compatibilità: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o versioni successive
- Oltre 7000 stazioni radio su Internet
- Previsioni del tempo per 5 giorni
- Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi di riproduzione
- Impostazioni audio: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classica
- Orologio: Display analogico, Display digitale
- Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico, Svegliati con la musica, Svegliati con i suoni della natura, Svegliati con una foto
- Stato batteria: Stato batteria degli altoparlanti

Connettività

- Ingresso Aux

Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione da docking: Ricarica dell'iPhone, Ricarica iPod, Ricarica iPad

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 14 W
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Sistema audio: Stereo
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti

- Magneti in neodimio

Accessori

- Cavi: Ingresso AUX da 3,5 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz, Batteria
- Tipo di batteria: Batteria incorporata
- Tempo di durata della batteria: 10 ora

Dimensioni (lxpxa)

- Peso scatola principale: 2,3 Kg
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 310 x 110 x 40
- Peso incluso imballaggio: 1,04 Kg
- Dimensioni scatola principale: 175 x 162 x 440 mm
- Quantità scatole principali: 2
- Peso: 0,76 Kg

In evidenza

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Effetti audio di gioco di qualità

L'esperienza di gioco non è mai completa senza degli effetti audio di qualità. Adesso i giochi dello smartphone o di qualsiasi dispositivo portatile saranno ancora più entusiasmanti grazie al sistema docking con altoparlanti Philips che dona corpo all'audio. Ascolta tutto l'audio in modo chiaro e ad alto volume portando la tua esperienza di ascolto ad un nuovo livello. E tutto questo con la massima comodità del Bluetooth. Stabilisci semplicemente la connessione wireless Bluetooth tra il tuo dispositivo portatile e il sistema docking con altoparlante e riproduci la musica.



Data di rilascio
2014-11-06

Versione: 6.1.1

12 NC: 8670 000 71546
EAN: 87 12581 58002 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com