




Philips Fidelio
Trådløse hodetelefoner

Støyundertrykking Pro+
Naturlig, balansert lyd
Førsteklasses utforming i lær
38 timers avspillingstid

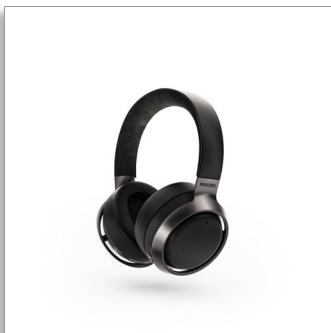

L3

Lev deg inn i musikken. Hvor som helst.

Hva om du alltid kunne ha alt lagt til rette for å leve deg inn i musikken du er glad i? Fininnstilte elementer, utmerket aktiv støyundertrykking og riktig passform sørger sammen for et perfekt lyttemiljø. Uansett hvor du er.

Detaljert lyd, ingen forstyrrelser

- Philips Fidelio. Utviklet for eksepsjonell ytelse
- 40 mm elementer. Naturlig, balansert lyd
- Avansert hybrid teknologi for aktiv støyundertrykking

Kvalitet i hver detalj

- Laget for lytting. Førsteklasses design
- Øreputer med skum med minne. Alltid en perfekt passform
- Luksuriøst Muirhead-skin. Fra bærekraftige og etiske kilder.
- Doble mikrofoner for krystallklare samtaler. Innebygd talestyring

Sømløs på alle måter

- Berøringskontroller. 38 timers avspillingstid (32 timer med ANC)*
- Infrarød sensor. Musikken settes på pause når du tar av hodetelefonene
- Koble til en hvilken som helst kilde. Trådløst eller kablet
- Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
- Ettrykks sammenkobling. Google Fast Pair*

PHILIPS

Høydepunkter

Philips Fidelio



Disse trådløse hodetelefonene med lukket bakside er laget, i alt fra lyden til materialene, for å la deg fordype deg i musikken. Uansett hvilken størrelse eller form hodet ditt er, vil de myke øreputene i skum med minne sitte tett, og musikken settes på pause hvis du tar av hodetelefonene.

Naturlig, balansert lyd



De perfekt justerte elementene i disse høyoppløselig lyd-sertifiserte hodetelefonene gir vakkert balansert lyd – uansett om ANC er slått av eller på. Bassen er presis og virkningsfull uten å bli for kraftig. Mellomtonefrekvenser er store og jevne. Høye frekvenser gnistrer med detaljer.

Hybrid teknologi for aktiv støyundertrykking



Lytt til det perfekte volumet – uansett hvor du er. Adaptiv støyundertrykking bruker én ekstern og én intern mikrofon til å filtrere bort

uønskede lyder, slik at du kan la deg bli oppslukt av musikken. Med Bevissthetsmodus kan du slippe verden inn igjen ved behov.

Krystallklare samtaler



Doble mikrofoner i hver ørekopp fokuserer på lyden av stemmen din og reduserer støyen fra omverdenen. Den fullt ut integrerte Google Assistant og Alexa er der for å hjelpe deg med å finne favorittspillelistene dine så snart du spør.

Berøringskontroller



En full opplading gir deg mer enn én dag med musikk, og en rask 15-minutters lading gir deg seks timers spilletid. Det finnes berøringskontroller for musikk og samtaler, og knapper for ANC på øreklokkene, som også kan legges sammen for enkel oppbevaring.

Laget for lytting



Lett aluminium og Muirhead-skin fra bærekraftige og etiske kilder sørger for at disse

trådløse hodetelefonene føles like flotte som lyden. Aluminiumsringene rundt ørekoppene er i fargen mørk, matt sateng, med Philips Fidelio-logo. Musikken stopper automatisk når du tar av hodetelefonene.

Philips Headphones-appen.



Med appen Philips Headphones kan du justere nivået på støyundertrykkingen ved å veksle mellom forhåndsinnstilte ANC-modi. Den har også en egen equalizer, og du kan bruke appen til å kontrollere musikken eller få tilgang til sanginformasjon.

Google Fast Pair*



Fast Pair

Med Google Fast Pair kan du koble hodetelefonene til en kompatibel Android-enhet med ett enkelt trykk. Når hodetelefonene i nærheten av Android-enheten, blir du automatisk spurt om du vil koble til.

Trådløse hodetelefoner

Støyundertrykking Pro+ Naturlig, balansert lyd, Førsteklasses utforming i lær, 38 timers avspillingstid

Spesifikasjoner

Lyd

- Impedans: 16 Ohm
- Høytalerdiameter: 40 mm
- Følsomhet: 103 dB (1000 Hz)
- Frekvensområde: 7–40 000 Hz
- Maksimal inngangseffekt: 20 mW
- Høyoppløselig lyd
- Drivertype: Dynamisk

ANC-funksjoner

- ANC (aktiv støyundertrykking)
- ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro+
- Bevissthetsmodus
- Adaptiv ANC
- Mikrofon for ANC: 4 mikrofoner

Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 2 mikrofoner
- ENC-mikrofon

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5.1
- Støttet kodek: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Utskiftbar ledning
- Type trådløs overføring: Bluetooth
- Flerpunktstilkobling
- Trådløs
- Hodesettkontakt: 2,5 mm

Anvendelighet

- Google Fast Pair
- Automatisk pause (IR-sensor)
- Philips Headphones-appstøtte
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Automatisk nettavslag
- Volumkontroll
- Type kontroller: Berør

Formgivning

- Farge: Svart
- Bruksmåte: Hodebånd
- Sammenleggbare design: Flat
- Øretilpasning: Over øret
- Øreklokketype: Lukket bakside
- Materialet i ørekoblingen: Syntetisk skinn

Drift

- Avspillingstid for musikk (ANC på): 32 timer*

- Avspillingstid for musikk (ANC av): 38 timer*
- Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer (innebygd)
- Batterikapasitet (hodetelefoner): 800 mAh
- Talletid: 38 timer
- Ladetid: 2 t
- Kort ladetid: 15 min i 6 timer
- Antall batterier: 3 stk.
- Batterivekt (samlet): 10,1 g
- Oppladbar

Taleassistent

- Støtte for taleassistent
- Aktivisering av taleassistent: Manuell
- Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant

Tilbehør

- Lydkabel: 2,5–3,5 mm stereokabel, L = 1,2 m.
- Ladekabel: USB-C-kabel, 500 mm
- Medfølgende adaptere: Adapter til bruk i fly
- Andre: 1 hard bæreeske
- Hurtigstartveiledning

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 19 x 20,35 x 5,15 cm
- Vekt: 0,36 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 20,9 x 21,67 x 7,69 cm
- EAN: 48 95229 10839 4
- Antallet produkter som følger med: 1
- Bruttovekt: 1,068 kg
- Nettovekt: 0,387 kg
- Taravekt: 0,681 kg
- Emballasjetype: Eske
- Type hylleplassering: Henging

Ytre eske

- Antall kundepakker: 3
- Yttereske (L x B x H): 25,4 x 22,8 x 26 cm
- Bruttovekt: 3,655 kg
- Taravekt: 2,494 kg
- Nettovekt: 1,161 kg
- GTIN: 1 48 95229 10839 1

UPC

- UPC: 8 40063 20164 4



Utgivelsesdato
2023-08-24

Versjon: 19.6.10

12 NC: 8670 001 66782
EAN: 48 95229 10839 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Google er et varemerke for Google LLC. Google Fast Pair er ikke tilgjengelig på enkelte språk og i enkelte land.

* Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.