


Philips
Multimediefjernbetjening



SRM7500

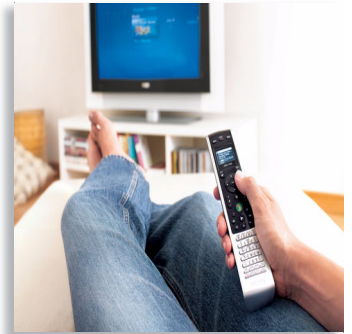

Søg i din musiksamling nu og her

Vælg sange nemt

SRM7500 fungerer som en ekstra skærm til din multimedie-PC. Den viser dine sange i et praktisk layout, sorteret efter kunstner, album eller genre lige ved hånden. Den giver dig frihed til at vælge din musik fra næsten alle steder i dit hjem.

Styr alt medieindhold med nogle få klik

- Naviger i dine musikfiler uden brug af TV/skærm
- Kan bruges gennem vægge ved hjælp af en radiofrekvensbaseret USB-adapter
- Kompatibel med Media Center Edition, WMP10-11, iTunes 6-7
- En tast giver direkte adgang til betjening af Microsoft Media Center PC

Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker

- Betjen op til 7 ud af 10 enheder
- Aktiviteter til at betjene flere enheder ved tryk på én knap
- Omfattende infrarød kodedatabase til de fleste enheder og mærker

Hurtig og nem opsætning

- Opsætningen kræver ingen manual
- Praktisk indlæring fra IR fra en anden fjernbetjening

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Komfort

- **Sprog for visning på skærm:** Dansk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk
- **Baggrundsbelysning:** Hvid
- **Universal IR-database:** FORSTÆRKER, KABEL, CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, RECEIVER, SAT, TV, TV-DVD, TV-VCR, VCR

Strøm

- **Batteritype:** AA / LR6 Alkaline
- **Batterier:** 3
- **Batteribesparelse:** Automatisk tænd/sluk

Infrarød teknologi

- **Rækkevidde:** 10 m
- Infrarøde koder for indlæring
- **LED sendedioder:** 2

- **Fabrikater i database:** Over 1300
- **Område for bærefrekvens:** 30 k - 100 kHz + 455 kHz

Yderemballage

- **Mængde:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94493 9
- **Længde:** 336 mm
- **Bredde:** 80 mm
- **Højde:** 180 mm

Emballagedata

- **I2 NC:** 908210006598
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93778 8
- **Bruttovægt:** 0,36 kg
- **Højde:** 38 mm
- **Længde:** 328 mm
- **Bredde:** 162 mm

Interessante produkter

Guided opsætning

Til forskel fra andre universelle fjernbetjeninger, der kræver en trecifret kode for at kunne identificere et brand og en enhed, har denne fjernbetjening indbyggede, trinvisse instruktioner til opsætning af dit udstyr, uanset brand.

Indlæringsfunktioner

Indlæringsfunktionen henviser til den proces, hvorved en fjernbetjening opfanger og gemmer infrarøde signaler fra andre fjernbetjeninger til senere brug. Når der ikke ligger enhedskoder i den indbyggede database, kan de altid indlæres fra den originale fjernbetjening ved blot at pege på den.

Aktivitetsbaseret brugerflade

I stedet for, at du skal betjene dine komponenter én ad gangen, samler den aktivitetsbaserede kontrol de mest brugte funktioner i aktiviteter som f.eks. "Se en film" eller "Lyt til en CD". Når brugeren vælger "Se en film", indeholder én knap alle de kommandoer, der er nødvendige for at kunne se en film: Tænd TV'et, tænd forstærkeren, og vælg den rigtige indgang, tænd DVD-afspilleren, og begynd afspilning. Derfor behøver brugeren ikke at betjene hvert enkelt enhed – f.eks. DVD-afspilleren, TV'et og multimedia-modtageren – individuelt.

Universel IR-kodedatabase

En universel IR-kodedatabase henviser til et bibliotek med infrarøde koder, der er indbygget i en bærster fjernbetjening. Denne funktion gør det muligt at fjernbetjene dit udstyr, uden at der skal indlæres individuelle signaler. Vælg de korrekte infrarøde kodesæt i databasen for den enhed, du vil betjene, for at aktivere betjening af praktisk taget alle lyd-/videosystemelementer på markedet i dag – uanset model eller mærke.

Valg af medier via skærmen

Valg af medier via skærmen er evnen til at se og vælge en liste af sange, billeder og film fra din PC på LCD-skærmen på en fjernbetjening. Den 2-vejs RF-kommunikation, der er indbygget i fjernbetjeningen og den medfølgende USB-dongle, sikrer, at indholdet af PC'en sendes til fjernbetjeningen. Så du behøver ikke tænde for dit TV eller din skærm for at se menuen og vælge dine foretrukne filer.

Microsoft-styreværktøjer medfølger

Der findes en dedikeret Microsoft Media Center "grøn knap" på fjernbetjeningen, som giver adgang til den dedikerede menu på Microsoft Media Center PC.



Udgivelsesdato
2009-02-03

Version: 1.0.15

I2 NC: 9082 100 06598
EAN: 87 10895 93778 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com