



Philips izzy
безжичен
високоговорител за
няколко стаи

Bluetooth®
Черно



BM5B

Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая

Безжичната система високоговорители Philips izzy за няколко стаи възпроизвежда музика безжично чрез Bluetooth. С едно натискане на бутон до 5 високоговорителя izzy безпроблемно изпълняват музика във всяка стая по едно и също време. Лесна настройка, без маршрутизатор, парола или приложения.

Philips izzylink™ за музика в няколко стаи

- Възпроизвеждайте безжично музика в една стая чрез Bluetooth
- Едно докосване за настройка на izzylink™, без маршрутизатор, без парола, без приложения
- Групирайте до 5 izzy високоговорителя с izzylink™ за забавление в няколко стаи
- Променете главния високоговорител само с едно докосване

Обогатете своето звуково изживяване

- 2 x 2,5" високоговорители с порт за бас за изпълващ стаята звук

Използване с лекота

- Поточно предаване на цялата ви музика през izzylink™
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

PHILIPS


Акценти

Възпроизвеждайте музика в една стая



Високоговорителят Philips izzy ви позволява да предавате поточно любимата си музика от телефона, таблета или компютъра без значение кое приложение за музика или радио използвате.

izzylink™

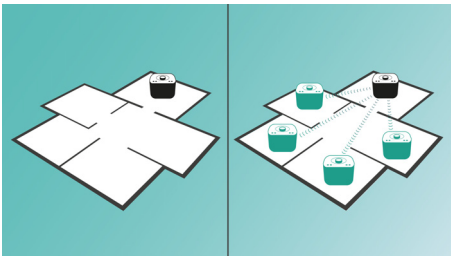

izzylink™ е безжична технология, която използва стандарта IEEE 802.11n, за да позволи свързването на няколко високоговорителя с цел създаване на безжична мрежа. Мрежата свързва до пет високоговорителя, без да има нужда от маршрутизатор, парола на Wi-Fi мрежа или някакво мобилно приложение за смарт устройство за настройка. Можете с лекота да добавяте izzy високоговорители към мрежата, за да се насладите на музика, която се възпроизвежда едновременно в различни стаи. Всеки високоговорител може да бъде превключван от режим за


индивидуално използване на групов режим за музика в няколко стаи с едно докосване.

Едно докосване за настройка на izzylink™



Без маршрутизатор, без парола, без приложения, необходими за настройка. Просто натиснете продължително бутона "ГРУПИРАНЕ" на два високоговорителя, за да ги настроите за пръв път. Повторете, за да добавите трети, четвърти или пети високоговорител. Всяко продължително натискане на бутона "ГРУПИРАНЕ" добавя по един нов високоговорител. Слушането на музика в няколко стаи никога не е било по-лесно. Щом приключи, мрежата izzylink™ ще бъде запазена дори когато високоговорителят е изключен.

Лесно превключване на водещия високоговорител

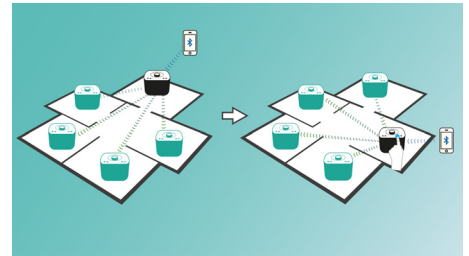

Във всяка izzylink™ група всеки отделен високоговорител може да бъде главен, предавайки поточно музика на другите. Когато искате да поемете инициативата и да споделяте своята музика, натиснете бутона за Bluetooth на високоговорителя във вашата стая и споделете тази музика от вашето устройство мигновено. Другите високоговорители в същата izzylink™ група едновременно ще възпроизвеждат същата музика в синхрон. Споделянето на музика един с друг е наистина толкова лесно.

2 мембрани с качество за меломани



Оборудвани с 2 x 2,5-инчови високоговорителя с качество за меломани, високоговорителите izzy за няколко стаи създават мощен, изпълващ стаята звук, докато портовете за бас разширяват ниските честоти, създавайки истински въздействащо и динамично изживяване.

Спецификации

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad с Retina дисплей, новият iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- Други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или следваща версия
- работи с: повечето Bluetooth смартфони, музикални устройства, таблети

Високоговорители

- Типове високоговорители: Вградена
- Вградени високоговорители: 2
- Мембрани на високоговорителите: 2 x 2,5"

пълнообхватни мембрани с портове за бас

Комфорт

- Регулиране на силата на звука: Въртящ се

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бърз старт
- AC/DC адаптер: 100-240 V

Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 165 x 118 x 165 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 269 x 211 x 158 мм
- Тегло на изделието: 1,123 кг
- Тегло вкл. опаковката: 1,837 кг



Дата на издаване
2016-03-01

Версия: 4.0.6

12 NC: 8670 001 28052
EAN: 48 95185 61320 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com