




Philips
Auscultadores open-ear
desportivos sem fios

Design open-ear
Condução óssea
Chamadas mais nítidas em
movimento
Luzes de segurança LED

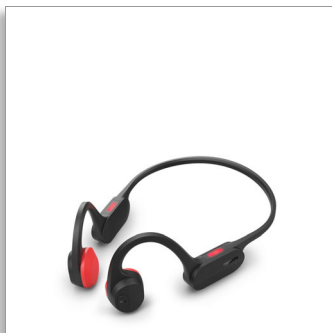

TAA5608BK

O utilizador move-se, mas os auscultadores não

Alcance o ritmo desejado com os auscultadores sem fios que não saem do sítio por mais que se mova! Estes auscultadores open-ear desportivos são extremamente leves, confortáveis e resistentes. Além disso, permitem-lhe ouvir tudo o que está a acontecer à sua volta.

Auscult. open-ear. O utilizador move-se, mas os auscultadores não

- Design open-ear. Mova-se com liberdade
- Condução óssea. Som sem auriculares
- Chamadas mais nítidas em movimento. Vão ouvi-lo a si, não ao ruído.

Para o seu tipo de vida ativa

- Esteja visível. Luzes de segurança LED
- Saia para o exterior. Proteção contra água IPX5
- Melhor conectividade. Bluetooth de próxima geração*


Sempre a postos. Sempre à sua disposição.

- Pronto para si. 6 horas de reprodução
- Carregue durante 15 minutos e treine mais uma hora
- Aplicação Philips Headphones
- Estojo de transporte incluído

PHILIPS


Destaques

Design open-ear

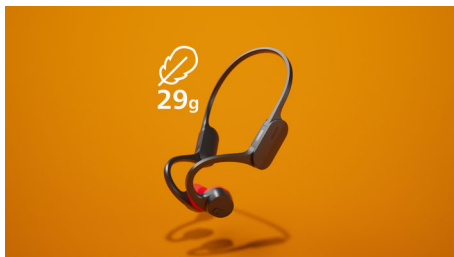


Corra, salte, caminhe! Estes auscultadores open-ear não caem quando se mexe. A fita para o pescoço envolve a parte posterior da cabeça e enrola-se sobre a parte superior das orelhas para manter os auscultadores confortavelmente no lugar: não se movem, mesmo quando estiver a dar o máximo. Além disso, são tão leves que quase não os sentirá.

Condução óssea

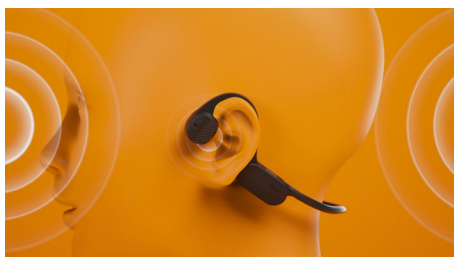


A tecnologia de condução óssea transmite o som através dos ossos do crânio, o que significa que não precisa de colocar um auricular no ouvido ou de utilizar auscultadores que cobrem a orelha. Em vez disso, o som viaja desde as suas maçãs do rosto diretamente para o ouvido interno, e a música surge magicamente na sua cabeça!

Chamadas mais nítidas em movimento

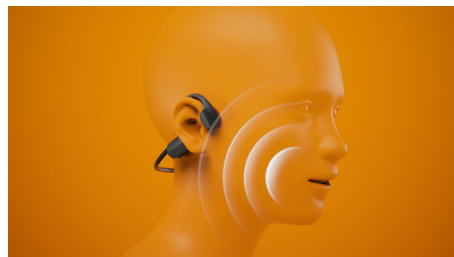


Durante uma chamada, microfones com formação de feixes captam o som da sua voz com precisão, enquanto um algoritmo de IA elimina o ruído de fundo do mundo ao seu redor. A pessoa com quem está a falar irá ouvi-lo a si, não ao trânsito ou ao ruído das pessoas ao seu lado!

Luzes de segurança LED

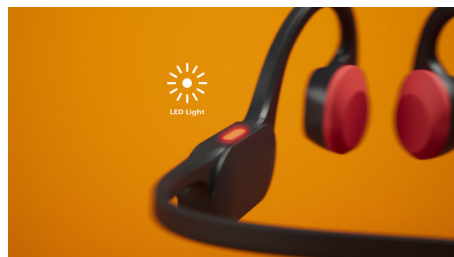

Corra à noite. Faça uma caminhada na montanha ao anoitecer. Ou passeie de bicicleta pela floresta. Os LED na estrutura permitem-lhe ficar visível em ambientes com pouca luz. Pode controlar os LED através da aplicação Philips Headphones ou através do botão para ligar/desligar na estrutura.


IPX5 resistente à água

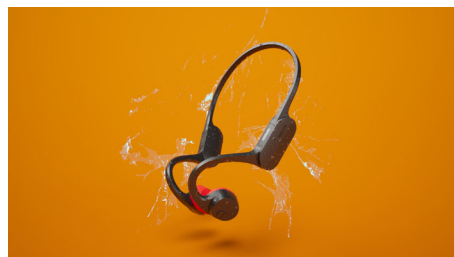

A classificação IPX5 significa que estes auscultadores aguentam com algumas gotas de chuva ou um aguaceiro, pelo que nunca lhe


darão uma desculpa para se manter no sofá! Os auscultadores também aguentam com o suor, quando se exercitar no ginásio. Quando terminar e os auscultadores estiverem secos, guarde-os no estojo de transporte maleável.

Bluetooth de próxima geração

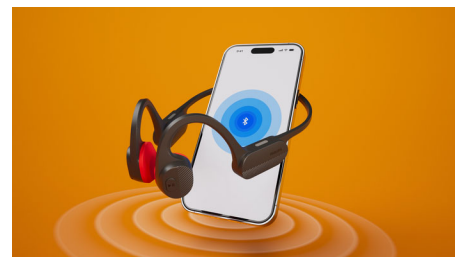

Estes auriculares funcionam com dispositivos que suportam áudio Bluetooth LE e o codec LC3 para lhe proporcionar uma ligação mais estável onde quer que esteja. A qualidade do som não baixa se estiver a transmitir música ou a atender chamadas em áreas elevadas e não existe praticamente nenhum atraso se estiver a ver filmes ou a jogar.*

6 horas de reprodução

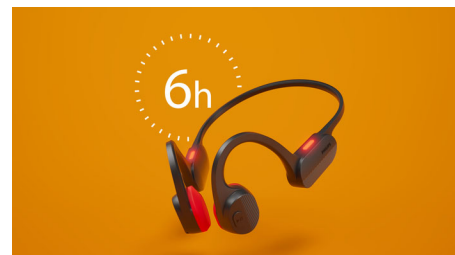

Sempre a postos para a ação. Com 6 horas de reprodução com um único carregamento, estes auscultadores open-ear com condução óssea são ideais para vários exercícios. Um carregamento completo demora apenas 2 horas. Para um reforço extra rápido, apenas 15 minutos de carregamento proporcionam-lhe uma hora extra de tempo de reprodução.

Aplicação Philips Headphones

A aplicação Philips Headphones permite-lhe controlar as luzes LED e a música que está a ouvir.

Especificações

Som

- Impedância: 8 ohm
- Diâmetro da coluna: 15 mm
- Sensibilidade: 88 dB (1 kHz)
- Limites frequência: 130 - 16 000 Hz
- Entrada máxima de corrente: 300 mV
- Tipo de diafragma: Dinâmica

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 2 microfones de IA

Conetividade

- Versão Bluetooth: 5,3
- Codecs suportados: SBC, LC3
- Alcance máximo: Até 10 m
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Funcionalidades

- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Atualizações de firmware possíveis
- Resistência à água: IPX5
- Luzes de segurança LED
- Tipo de controlos: Botão
- Controlo do volume

Design

- Cor: Preto
- Ajusta à orelha: Condução óssea
- Tipo de ajuste do auricular: Ajuste aberto

Potência

- Tempo de reprodução de música: 6 hr
- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)
- Capacidade da bateria (auscultadores): 140 mAh
- Vida útil da bateria em modo de espera: 80 horas
- Tempo de carga: 2 hr

- Carregamento rápido: 15 minutos para 1 hora
- Número de pilhas: 1 un.
- Peso da bateria (total): 3 g

Acessórios

- Cabo para carregamento: Cabo de carregamento USB-C, 200 mm
- Outros: 1 unidade bolsa macia
- Guia de Iniciação Rápido

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):
12,94 x 4,73 x 10,05 cm
- Peso: 0,029 kg

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Dimensões da embalagem (L x A x P):
17 x 19,8 x 6,1 cm
- Peso bruto: 0,221 kg
- Peso líquido: 0,064 kg
- Tara: 0,157 kg
- EAN: 48 95229 13148 4

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Embalagem exterior (C x L x A):
20,2 x 18,5 x 19,5 cm
- Peso bruto: 0,941 kg
- Peso líquido: 0,192 kg
- Tara: 0,749 kg
- GTIN: 1 48 95229 13148 1

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Data de publicação
2023-08-28

Versão: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87824
EAN: 48 95229 13148 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Necessita de uma atualização de software. A aplicação Philips Headphones envia-lhe uma notificação quando a versão mais recente do software estiver disponível.