

Philips
„SoundBar“ namų kino
sistema

„Blu-ray“ 3D atkūrimas

HTS7140



Puikiausias garsas be jokių nepatogumų

Sužavėti garsų

Panirkite į kino salės kokybės daugiakanalį erdvinį garsą be aplink jus išdėstytų garsiakalbių ir nuvestų laidų. „Philips SoundBar“ su „Ambisound“ yra universali namų kino sistema, įskaitant aukštos raiškos „Blu-Ray“ diskų grotuvą, viename įrenginyje.

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- Plonas ir elegantiškas šlifuoto metalo apdailos dizainas
- „SoundBar“ dizainas geriausiai dera su 102 cm (40 in) arba didesniais plokščiais televizoriais

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- „BD-Live“ (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.

Neprilygstamas klausymosi pojūtis

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas
- „Ambisound“ erdviniam garsui iš kelių garsiakalbių

PHILIPS


Ypatybės

„Ambisound“




„Ambisound“ technologija sukuria apsupantį daugiakanalį erdvinį garsą iš keleto garsiakalbių. Ji perteikia įtraukiantį 5.1 garsą nepriklausomai nuo sėdėjimo padėties, kambario formos ar dydžio ir be gremėzdiškų garsiakalbių ar laidų. Sujungus psichoakustikos reiškinių efektą, masyvų apdorojimą ir tiksliai išlenktą pagrindinį įrenginį, „Ambisound“ perteikia daugiau garso iš kelių garsiakalbių.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

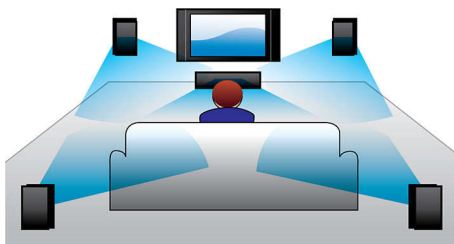

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

„SoundBar“ dizainas (102 cm (40 in))

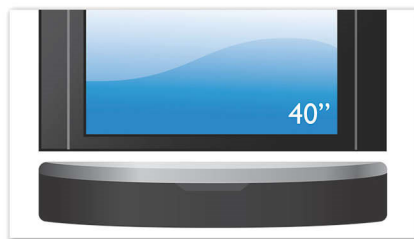

„SoundBar“ kiekvienai svetainei suteiks elegancijos ir grakštumo. Nors jis sukurtas plokščiam televizoriui su 102 cm (40 in) ar didesniu ekranu, jis taip pat tiks ir bet kokiam kitam plokščiam televizoriui – derės prie jūsų interjero ir gyvenimo stiliaus.

„Full HD 3D Blu-ray“



Būsitem sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidero ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas.

Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtina tikroviškų pojūčius.

„BD-Live“ (2.0 profilis)



„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto. Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, išskirtinis atsisiunčiamas turinys, tiesioginiai įvykiai, pokalbiai, žaidimai ir interneto parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. Pasinerkite į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų atkūrimo ir „BD-Live“ pasaulį

Plonas ir elegantiškas dizainas



Plonas ir elegantiškas šlifuoto metalo apdailos dizainas

Specifikacijos

Garsas

- Dažninė charakteristika: 20 - 20000 Hz
- Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis stiprintuvas, „Dolby“ virtualus garsiakalbis, Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“, „Dolby Prologic II“, DTS, „Ambisound“, „Dolby True HD“
- Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, „Classic“, Koncertas, Drama, Žaidimai, „Jazz“, Žinios, Vakarelis, Rokas, Sportas
- Signalo ir triukšmo santykis: > 65 dB
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 500 W

Garsiakalbiai

- Pagrindinis dažnio diapazonas: 150 - 20k Hz
- Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame prietaise
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 2,5 col. pilnutinio diapazono žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Erdvinio garsiakalbio tvarkyklės: 2,5 col. pilnutinio diapazono žemų dažnių garsiakalbis
- Erdvinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Erdvinės kolonėlės varža: 6 ohm

Prijungimo galimybės

- Priekinės / šoninės jungtys: MP3 linijos įvadas, Didelio greičio USB
- Galinė jungtis: AUX įvestis, Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Stotelės jungtis, Eternetas, FM antena, HDMI 1.4 išvestis (ARC), Skaitmeninė optinė įvestis, Žemų dažnių kolonėlės išvestis

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Iš anksto nustatomų kanalų skaičius: 40
- Imtuvo diapazonas: FM

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 115 W
- Maitinimo šaltinis: 220–240 V, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,22 W

Priedai

- Suderinami priedai: DCK3060 jungtis „iPod“, STS1100 stalo stovas, STS1300 grindų stovas
- Pridedami priedai: Nuotolinio valdymo pulto baterijos, FM antena, HDMI laidas, Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Sieninis kronšteinas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Pakuotės gylis: 390 mm
- Įtaiso plotis: 955 mm
- Svoris su pakuote: 20,9 kg
- Pakuotės aukštis: 400 mm
- Įtaiso aukštis: 155 mm
- Pakuotės plotis: 1040 mm
- Įtaiso gylis: 96 mm
- Komplekto svoris: 6,4 kg
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 6,03 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės dydis: 342 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės aukštis: 397 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės plotis: 196 mm

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA, WAV
- Atkuriamą mediją: Garso CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė, MP3-CD, WMA-CD
- MP3 sparta bitais: 32-256 ir VBR atkūrimas

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 150MHz
- Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Vaizdo įrašo pagerinimas

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG, GIF
- Atkuriamą mediją: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė
- Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdidingimas

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, AVCHD, AVI, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL



Išleidimo data 2024-05-06

Versija: 23.4.8

EAN: 87 12581 52165 3

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* * Duomenys pateikti remiantis vartotojų nuomone, išsakyta garso palyginimo testo metu, kurį 2010 m. lapkričio mėn. Vokietijoje atliko „Synovate“ lygindama su geriausiais konkurentais. Duomenys failė.