

Philips
DVD player



DVP3520

Redă orice disc, citește orice format

Playerul visat, cu o calitate impecabilă a imaginii, poate reda orice disc! DVD playerul Philips vă aduce filmele și melodiile dorite.

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită

Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

Ușor de utilizat

- Creare MP3 dintr-o mișcare direct de pe CD-uri pe memoriile USB
- Fundalul meu pentru un ecran de întâmpinare personalizat

Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB


PHILIPS

Repere

DivX multimedia


Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Procesare video pe 12 biți/108 MHz

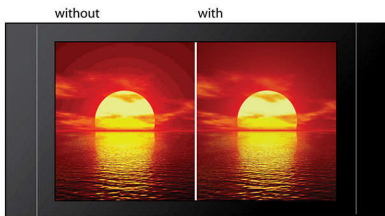

Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.


Scanare progresivă

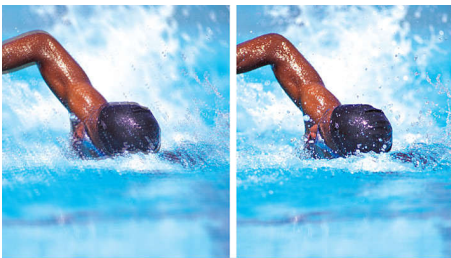

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în

același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

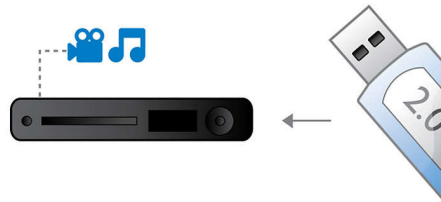

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.


Creare MP3 dintr-o mișcare



Converteți conținutul CD-urilor dumneavoastră favorite în fișiere MP3 pe

produsul dumneavoastră. Philips și stocați-le direct pe un stick de memorie sau pe player-ul dumneavoastră media portabil prin intermediul unui cablu USB. Bucurați-vă de confortul creării fișierelor MP3 în sufrageria dumneavoastră, fără a avea nevoie de un PC, chiar în timp ce CD-ul redă muzica.

Screen Fit



Indiferent ce vizionați și pe ce televizor, Screen Fit asigură că imaginea ocupă întregul ecran. Dungile negre nedorite din partea de sus și de jos sunt eliminate, fără reglări manuale anevoioase. Pur și simplu apăsați butonul Screen Fit, selectați formatul și bucurați-vă de film în format full-screen

Fundalul meu

Personalizați fundalul player-ului DVD cu fotografia dvs. preferată. Fundalul meu vă permite să încărcați fotografia dvs. preferată pentru fundalul player-ului DVD Philips. Fundalul meu funcționează cu majoritatea formatelor de fotografii și puteți chiar să schimbați contrastul fotografiei încărcate pentru a crea efecte de iluminare unice. Ecranul de întâmpinare nu mai este monoton atunci când porniți player-ul DVD. Fundalul meu este ușor de utilizat și este distractiv pentru toți.

Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): > 85 dB
- Interval dinamic (1 kHz): > 90 dB
- Coeficient semnal/zgomot: > 100 dB

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, Leșire video Component - Progressive, Leșire video compozită (CVBS), Leșire coaxială digitală, Scart

Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Cehă, Engleză, Greacă, Maghiară, Poloneză, Rusă, Turcă

Alimentare

- Consum de energie: < 10 W
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: < 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Telecomandă, Certificat de garanție internațională, Manual de utilizare

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 282 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg
- Înălțime ambalaj: 80 mm
- Înălțime aparat: 39 mm

- Lățime ambalaj: 400 mm
- Adâncime aparat: 209 mm
- Greutate aparat: 1,3 kg

Redare audio

- Format de compresie: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upsampling video

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare, Prezentare cu redare de MP3-uri

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, MP3

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.3.5

EAN: 87 12581 52361 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com