

Philips  
WeCall Bluetooth -  
neuvottelukaiutin

**Bluetooth® ja USB**

Loistava äänenlaatu  
Kiinteä akku  
iPhonelle



**AEC57000**



## Soita selkeitä neuvottelupuheluita missä tahansa

### Kuin puhuisit kasvotusten

Soita neuvottelupuheluita missä tahansa Philips WeCall -laitteella. Sen neljä mikrofonia ja edistysellinen kaiunvaimennustoiminto takaavat häiriöttömät keskustelut. LED-merkkivalot ja Bluetooth®-liitäntä lisäävät käyttömukavuutta.

#### **Luokkansa paras äänentoisto**

- Neljä mikrofonia takaavat täydellisen 360 asteen äänentunnistuksen
- Edistysellinen melunvaimennus takaa selkeän äänen
- Edistysellinen kaiunvaimennus takaa sujuvat keskustelut
- Tehokas kaiutin toistaa äänet ja musiikin selkeästi
- Edistynyt HD-äänitekniikka takaa luonnollisen äänentoiston

#### **Helppokäyttöinen**

- Helppo liittää Bluetooth-yhteensopiviin älypuhelimiin ja kannettaviin tietokoneisiin
- Maksuton WeCall-sovellus nopeita ja intuitiivisia neuvottelupuheluita varten
- Puhelun, latauksen ja mykistystoiminnon LED-merkkivalot
- USB-liitäntä puheluiden soittamiseen kannettavan tietokoneen välityksellä

#### **Kannettava ja kätevä**


- Ohut ja kompakti muotoilu takaa helpon kannettavuuden missä tahansa
- Ohuessa ja kevyessä kuljetuslaukussa laite kulkee mukana minne tahansa
- Akun käyttöaika jopa 8 tuntia, lataus USB-kaapelilla



# PHILIPS

## Kohokohdat

### Täydellinen ääntunnistus

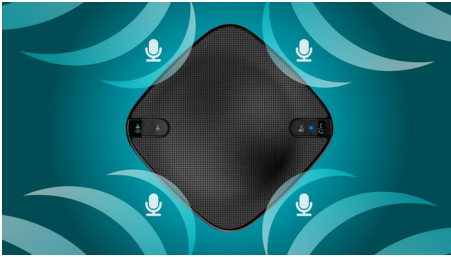

Neljä kaikkiin suuntiin säteilevää mikrofonia mahdollistavat 360 asteen ääntunnistuksen 5 metrin säteellä. Niiden ansiosta yhteydenpito on luonnollista jopa hankalissa ympäristöissä, eikä sinun tarvitse korottaa ääntäsi tai nojautua kaiutinta kohti.

### Edistyksellinen melunvaimennus

Edistyksellisen melunvaimennuksen ja neljän kaiutinta ympäröivän kaikkiin suuntiin säteilevän mikrofoniin ansiosta keskusteluun voi osallistua useampikin henkilö ja äänet kuuluvat erittäin selkeinä. Kaiutin vaimentaa sekä sisältä että ulkoa tulevan melun, jolloin keskustelu on sujuvaa.

### Edistyksellinen kaiunvaimennus

Erittäin nopea ja edistyksellinen kaiunvaimennus mahdollistaa vallankumouksellisen, täysin kaksisuuntaisen hands-free-keskustelun muutaman metrin etäisyydellä kaiuttimesta. Kaiunvaimennukseen ja äänen kiertämisen estämiseen kaiuttimesta mikrofoniin on kehitelty joustava algoritmi, joka on erityisen hyödyllinen akustisesti hankalissa olosuhteissa ja kaikuvissa tiloissa, kuten toimistoissa, joissa on vähän kalusteita.

### Tehokas kiinteä kaiutin

Kaksituumainen, herkkä neodyymimagneettikaiutin vääristää ääntä vain vähän. Kartiomaisen rakenteen sekä laajan vasteen ja hajautumisen ansiosta voit puhua ja kävellä samalla ympäri huonetta – äänenlaatu säilyy hyvänä paikastasi riippumatta. Sopii loistavasti myös musiikin kuunteluun.

### Edistynyttä äänitekniikkaa


Edistynyt HD-äänitekniikka takaa luonnollisen äänentoiston

### Saumattomat Bluetooth-yhteydet



Automaattinen pariliitostointo mahdollistaa saumattoman liitännän iPhone-puhelimiin ja kaikkiin Bluetooth-yhteensopiiviin älypuhelimiin, tietokoneisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Jopa 10 metrin langaton kantama.

### Intuiiiviset neuvottelupuhelut

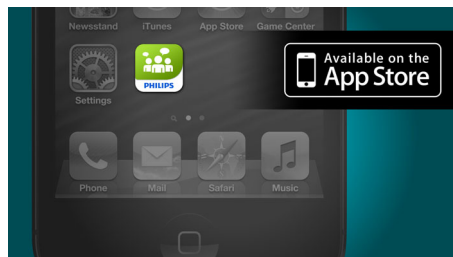

Philipsin kätevä WeCall-sovellus hallinnoi neuvottelupuheluiden numeroita ja hakee tunnuskoodit suoraan kalenteristasi. Sen avulla voit liittyä kalenteriin merkittyihin puheluihin yhdellä painikkeen painalluksella.

### Kiinteät LED-merkkivalot

Puhelun, latauksen ja mykistystoiminnon LED-merkkivalot

### USB-liitäntä

USB-liitännän ansiosta voit soittaa kaiuttimen avulla puheluita kannettavista tietokoneista, joissa on Plug and play -toiminto ja laitteiden automaattinen tunnistustoiminto.

### Ohut ja kompakti muotoilu

Ohuen ja helposti kannettavan muotoilun ansiosta voit kuljettaa neuvottelukaiuttimen minne tahansa. Se sujahtaa helposti kannettavan tietokoneen laukkuun, ja voit käyttää kaiutinta matkoilla, kotona työskennellessä, hotellihuoneessa tai liikekumppanin luona.

### Pitkäikäinen kiinteä akku



Käyttöaika jopa 8 tuntia puheluita soitettaessa ja jopa 200 tuntia valmiustilassa. Mukana tulevan USB-kaapelin ansiosta lataaminen on erittäin helppoa.

### Helppo kantaa mukana kuljetuslaukussa

Kestävä ja erittäin kevyt kuljetuslaukku suojaa kaiutinta matkustettaessa. Tyylikäs ja käytännöllinen muotoilu antaa ammattimaisen vaikutelman.

### CES 2014 Innovation Awards

2014 CES Innovations Design and Engineering Award -palkinto  
Philips WeCall



Bluetooth®-neuvottelukaiutin AECS7000 on tyylikäs, pienikokoinen, intuitiivinen ja täynnä innovatiivista tekniikkaa. Se on täydellinen apuväline neuvottelupuheluiden soittamiseen älypuhelimella. Neljä monisuuntaista mikrofonia ja kaiunvaimennus takaavat selkeät puhelut jopa 5 metrin etäisyydeltä.

# Tekniset tiedot

## Langaton Bluetooth®-tekniikka

- Versio: V2.1 + EDR
- Valaisetaisyys: 10 M (vapaa tila)
- Profiles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP tukee laajakaistapuhetta)

## Philips WeCall -sovellus

- Ilmainen lataus: kyllä, Hae Philips WeCall -sovellusta
- Apple Storesta: Vaatii iOS 4.3:n tai uudemman

## iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

## iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

## iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi

## Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 1 x 2 tuumaa
- Lähtöteho: 2 W

- Taajuusvaste: 140–18 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: >75 dB

## Mikrofoni

- Kaikkiin suuntiin säteilevät mikrofonit: 4
- 360 asteen äänentunnistus: jopa 5 metrin päästä
- Melun- ja kaiunvaimennus

## Helpokäyttöisyys

- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Äänenvoimakkuuden säätö: Ylös/alas

## Virta

- Virransyöttö: 5 V, 1 A
- Pariston kapasiteetti: 3,7 V, 1000 mAH
- Akkutyyppi: Litiumpolymeeriakku
- Puheaika: Enintään 8 tuntia

## Lisätarvikkeet

- Kuljetuslaukku
- USB-johto
- Pikaopas

## Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 110 x 28 x 110 mm
- Tuotteen paino (g): 182



Julkaisupäivä 2015-12-23

Versio: 5.2.7

12 NC: 8670 001 00807  
EAN: 69 23410 72365 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips ei vastaa mistään InRangen käytön mahdollisesti aiheuttamista arvoesinevarkauksista.