




Philips  
Casque avec Micro

HP 8,6 mm/conception semi-fermée  
Intra-auriculaire

SHE9105BK

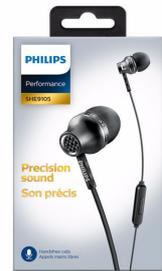

## Haute performance, son précis

### coques métalliques

Le casque Philips SHE9105 est doté de haut-parleurs haut de gamme et de coques métalliques fabriquées avec précision, pour un son pur et détaillé. Les tubes acoustiques ovales et les 3 tailles d'embouts possibles assurent confort et maintien, tandis que le micro intégré vous permet de basculer entre la musique et les appels.

#### Profitez d'un son de qualité

- Haut-parleurs en néodyme au réglage précis, pour des hautes fréquences claires
- Coque robuste en aluminium évitant les vibrations, pour un son clair

#### Confort d'utilisation optimal

- Coques incurvées et tubes acoustiques ovales pour un confort optimal
- Embouts en silicone disponibles en trois tailles pour un confort personnalisé

#### Toujours prêt à l'emploi

- Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés
- Flexi-Grip durable, pour une excellente connexion entre les écouteurs et le câble
- Avec télécommande et micro intégrés pour la musique et les appels téléphoniques

# PHILIPS

## Points forts

### Coque en aluminium



Les coques des écouteurs sont fabriquées en aluminium robuste, ce qui évite les vibrations, pour des performances sonores on ne peut plus pures. Elles permettent en outre aux écouteurs de résister à l'usure.

### Glissière anti-enchevêtrement



La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !

### Connexion durable Flexi-Grip

Ce connecteur souple et robuste entre les écouteurs et le câble évite les détériorations dues aux torsions répétées.

### Haut-parleur en néodyme au réglage précis



Matériau idéal, le néodyme produit un champ magnétique puissant, pour une bobine acoustique plus sensible, un meilleur rendu des basses et un son de meilleure qualité. Le nouveau design des haut-parleurs de 8,6 mm en néodyme offre une meilleure réactivité aux hautes fréquences et un son parfaitement clair.

### Télécommande et micro intégrés



Le micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.

### Tubes acoustiques ovales

Vos écouteurs intra-auriculaires sont conçus pour convenir à toutes les morphologies. Dotés de tubes acoustiques ovales ergonomiques et de coques incurvées, ils offrent en permanence un maintien optimal, sûr et confortable.

### Embouts en silicone en trois tailles



Vos écouteurs intra-auriculaires sont proposés avec un choix de 3 tailles d'embouts, de S à L, vous permettant de sélectionner la taille adaptée à votre morphologie.

# Caractéristiques

## Design

- Couleur: Noir

## Son

- Système acoustique: Semi-ouvert
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Réponse en fréquence: 7 - 25 000 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Bobine acoustique: Cuivre
- Sensibilité: 108 dB
- Diamètre du haut-parleur: 8,6 millimètre
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW

## Connectivité

- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Type de câble: OFC
- Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
- Longueur du câble: 1,2 m
- Finition du connecteur: plaqué or

## Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- EAN: 69 25970 70046 7
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):  
3,7 x 6,9 x 1 pouces
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):  
9,5 x 17,5 x 2,5 cm
- Poids brut: 0,103 lb

- Poids brut: 0,0465 kg
- Poids net: 0,028 lb
- Poids net: 0,0125 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids à vide: 0,075 lb
- Poids à vide: 0,034 kg

## Carton interne

- Poids brut: 0,379 lb
- Poids brut: 0,172 kg
- GTIN: 2 69 25970 70046 1
- Carton interne (l x l x H): 7,1 x 3,2 x 4,1 pouces
- Carton interne (l x l x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Poids net: 0,083 lb
- Poids net: 0,0375 kg
- Nombre d'emballages: 3
- Poids à vide: 0,296 lb
- Poids à vide: 0,1345 kg

## Carton externe

- Poids brut: 3,649 lb
- Poids brut: 1,655 kg
- GTIN: 1 69 25970 70046 4
- Carton externe (l x l x H): 15 x 7,1 x 9,8 pouces
- Carton externe (l x l x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Poids net: 0,661 lb
- Poids net: 0,3 kg
- Nombre d'emballages: 24
- Poids à vide: 2,988 lb
- Poids à vide: 1,355 kg



Date de publication  
2017-08-04

Version: 1.1.7

12 NC: 8670 001 21472  
EAN: 69 25970 70046 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)