

Philips
Lecteur de disques Blu-ray

BDP5000



Avec la haute définition, le cinéma prend vie

Plongez dans le réalisme des images haute définition diffusées par le lecteur BDP5000. Grâce à Deep Color, imprégnez-vous de chaque détail et appréciez la fluidité des mouvements ainsi que l'éclat des couleurs. Quant au suréchantillonnage à 1080p via HDMI, il vous permet de visionner vos DVD préférés.

Entendez plus

- Dolby TrueHD pour un son Surround 7.1 haute fidélité

Voyez plus

- Upscaling vidéo DVD à 1080p via HDMI pour des images quasi-HD
- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- 1080p à 24 images par seconde, comme au cinéma !
- DivX Ultra : lect. amélio. fichiers multimédias DivX

Profitez plus

- Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne

PHILIPS


Points forts

Lecture de disques Blu-ray



Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.

Dolby TrueHD

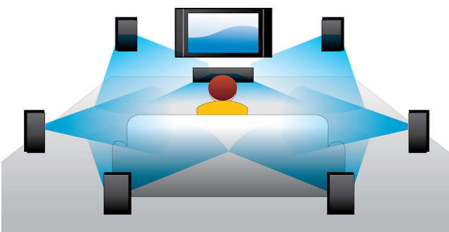

La technologie Dolby TrueHD et ses 7.1 canaux restituent le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vous ouvre les portes d'un monde haute définition. Recevez les dernières mises à jour en connectant simplement votre lecteur Blu-ray à Internet. Profitez des nouvelles possibilités plus excitantes les unes que les autres, telles que le téléchargement de contenu exclusif, des événements et des discussions en direct, des jeux ou encore du shopping en ligne. Surfez sur la vague de la haute définition avec la lecture des disques Blu-ray et BD-Live.

1080p à 24 images par seconde



Vivez l'expérience cinématographique dans toute son authenticité au cœur même de votre salon grâce à une qualité vidéo de 24 images par seconde. S'appliquant à l'ensemble des films enregistrés, cette fréquence garantit une ambiance et une texture d'images absolument uniques. Conçus pour émettre 24 images par seconde, directement à partir des disques Blu-ray, les lecteurs Blu-ray Philips vous offrent des images haute définition époustouflante.

Upscaling vidéo DVD



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images parfaitement nettes. Les films DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le « p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion numérique directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite.

DivX Ultra



La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus en un seul format de fichier.

Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz
- Système audio: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 et sortie numérique, DTS, Dolby Digital
- Plage dynamique (1 kHz): 100 dB
- Rapport signal sur bruit: 110 dB

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D, Ethernet

Pratique

- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB): .
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Allemand, Français, Néerlandais, Italien, Portugais, Espagnol, Danois, Finnois, Polonais, Suédois, Norvégien, Turc

Alimentation

- Consommation électrique: 18 W
- Alimentation: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: 0,25 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble audio/vidéo, Mode d'emploi, CD-R (Mode d'emploi), Guide de démarrage rapide, Carte d'enregistrement du produit, Télécommande, 2 piles AAA
- Mode d'emploi: Anglais, Allemand, Français, Néerlandais, Espagnol, Italien, Portugais, Danois/Norvégien, Finnois, Grec, Polonais, Russe, Suédois, Turc

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 395 millimètre
- Profondeur du produit: 308 millimètre
- Largeur de l'appareil: 0 millimètre

- Poids (emballage compris): 6,4 kg
- Hauteur de l'emballage: 138 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 0 millimètre
- Largeur de l'emballage: 520 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 0 millimètre
- Largeur du produit: 435 millimètre
- Hauteur du produit: 58 millimètre
- Poids du produit: 4,1 kg

Lecture audio

- Format de compression: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Support de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3, Clé USB

Image/Affichage

- Format image: 16/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits/150 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: Clé USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Diaporama, Rotation, Zoom

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Supports de lecture: Vidéo BD, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo, DivX, CD, CD-R/CD-RW, Clé Flash USB
- Formats de compression: H.264, MPEG-2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Modes de lecture des disques: Lecture standard, Pause, Recherche avant/arrière, Avance ralenti, Reprise de lecture après arrêt, Passer, Menu du disque, Répéter, Répétition A-B, Zoom, Angle
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, x.v.Color, Amélioration rés vidéo, Balayage progressif
- Zone du DVD: 2



Date de publication
2024-03-26

Version: 5.2.12

EAN: 87 12581 45814 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com