

Philips
SoundBar 喇叭

2.1 CH 無線重低音
Bluetooth® aptX、AAC 及 NFC
1 個 HDMI 輸入及 HDMI 輸出
ARC
320 瓦

HTL5140B



適用於所有電視的強勁音效

配備有無線重低音喇叭

纖薄的 HTL5140 Soundbar 最大輸出功率高達 320 瓦。優質金屬表面為它帶來風格，可以安裝在牆上或放置在桌面上。設有 HDMI ARC 連接，一個 HDMI 視訊輸出端，還具備設有 aptX® 的 Bluetooth® 以及 AAC 連接無線音樂。

專為改善您的生活空間而設計

- 無線中低音喇叭方便擺設

連接並體驗一切娛樂

- Bluetooth® (aptX® 與 AAC) 無線音樂串流
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- HDMI ARC 播放所有您電視上的聲音
- 連接 1 個 HDMI，享受絕佳的畫質與音質
- 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對

觀看電視和電影體驗更豐富的音效

- 虛擬環迴音效帶給您逼真的電影體驗
- 強勁的 320 瓦音效輸出
- 杜比數碼和 DTS，可提供卓越的環迴音效
- Mylar 材質高音喇叭，適合高清音效使用
- 8 吋低音喇叭，帶來震撼的重低音效果

PHILIPS

SoundBar 喇叭

2.1 CH 無線重低音 Bluetooth® aptX、AAC 及 NFC, 1 個 HDMI 輸入及 HDMI 輸出 ARC, 320 瓦

HTL5140B/12


產品特點

強勁的 320 瓦音效輸出




設有兩個單元，每個單元有 4 個低音喇叭和 2 個高音喇叭，讓聲音保持完美平衡。整體帶來強勁的 320 瓦音效，和連接的 17L 重低音喇叭音箱完美配搭。

杜比數碼和 DTS

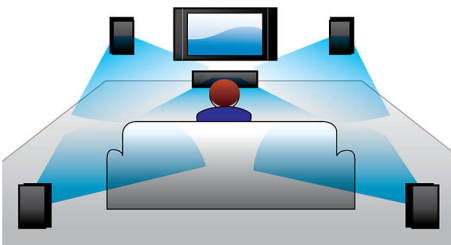

使用數碼裝置，可獲得最佳的音樂和電影音效。甚至獲得卓越的立體聲音樂音效，因為杜比數碼和 DTS 數碼環迴音效增強了數碼音樂和視訊音效，大大改善了相關效果，有助家庭影院喇叭為您提供真正令人沉浸的環迴音效。

Bluetooth® (aptX 與 AAC)

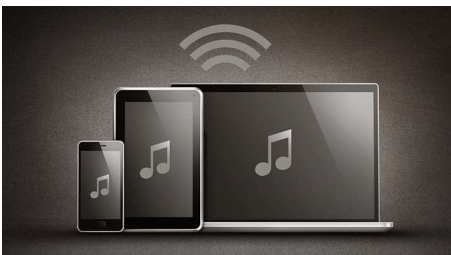

Bluetooth® (aptX® 與 AAC) 無線音樂串流

NFC 技術




透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。

Mylar 高音喇叭

以獨特的 Mylar 材質製成的高音喇叭，可為您帶來無與倫比的高清音效，完美再現全域高音頻，讓音樂更為生動，觀看電影時更有臨場感。這款高音喇叭採用內置雙向設計，音質呈現不但更清晰、更具空間感，還可搭配低音喇叭完美呈現立體環繞音效。清晰的音質，可讓您清楚聆聽音樂裡最細膩的細節。不管是樂器演奏，或是歌手演唱，每一個細節都可完美再現。

虛擬環迴音效

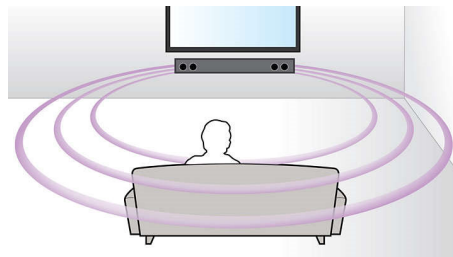

Philips 虛擬環迴音效以少於五個喇叭的系統呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。

無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

無線重低音喇叭

無線中低音喇叭方便擺設

HDMI ARC

HDMI ARC 播放所有您電視上的聲音

EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

提供單 HDMI

只需插入播放器的音訊單一 HDMI 輸出，連接非 3D 的 AV 接收機，就能享受極致震撼的 3D 播放及水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音色。

8 吋低音喇叭，帶來震撼的重低音效果

8 吋低音喇叭，帶來震撼的重低音效果

規格

聲音

- 音效增強：高、低音控制, DoubleBass
- 音效系統：DTS 數碼環迴音效, 杜比數碼解碼器
- 重低音喇叭輸出功率：220 瓦
- 喇叭輸出功率：100 瓦
- 總功率 RMS (10% THD 狀態下)：320 瓦

喇叭

- 重低音喇叭驅動器：1 個 8 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：無線重低音喇叭
- 每個 Soundbar 具備的驅動器：2 個 1 吋聚酯薄膜高音喇叭, 4 個賽道低音喇叭

連接

- 整合式連接：藍牙 APT-X, NFC
- 後方連接：數碼光學輸入, HDMI 1.4 輸出 (ARC), HDMI 輸入 1, 3.5 毫米音訊插孔, USB
- 無線連接：藍牙 APT-X 及 AAC

外盒

- EAN: 87 12581 70694 4
- 長度：48 厘米
- 產品包裝數目：1
- 寬度：35.5 厘米
- 總重量：11.2 千克
- 高度：35.2 厘米
- 淨重：8.943 千克
- 皮重：2.257 千克

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道, 自動音效輸入投射, 遙控直通
- HDMI 功能：音訊回傳頻道 (ARC), 類型：

電源

- 電源：110-240V
- 備用模式耗電量：<0.5 瓦

產品尺寸

- 高度：4.9 厘米
- 寬度：104.5 厘米
- 深度：7.2 厘米
- 重量：8.67 千克

配件

- 附配件：2 枚 AAA 電池, 電源線, 遙控器, 安全及法律單張, 商標單張, 用戶手冊, 全球保用證

設計

- 可掛牆安裝：是

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚)：1045.2X48.9X66.5 毫米
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚)：208 x 301 x 403 毫米

