



Philips izzy  
Enceinte Multiroom sans fil

**Bluetooth®**  
Puissance de 30 W RMS  
NFC  
izzylink™ Multiroom

**BM7B**

# Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

L'enceinte Multiroom sans fil izzy BM7 de Philips diffuse de la musique via Bluetooth®. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que jusqu'à 5 enceintes izzy diffusent de la musique simultanément dans chaque pièce, en toute simplicité. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.

## Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie maximale de 2 x 15 W RMS
- Les tweeters dédiés génèrent des hautes fréquences détaillées
- Le double radiateur passif offre des basses étendues et riches
- Un son immersif, ample, riche et clair

## Simplicité d'utilisation

- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact
- Diffusez toute votre musique via izzylink™
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Basculez instantanément entre la musique de 2 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR


## Philips izzylink™ : de la musique dans toutes les pièces

- Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth®
- Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application
- Regroupez jusqu'à 5 enceintes izzy avec izzylink™, pour écouter la musique dans n'importe

# PHILIPS


## Points forts

### Votre musique dans une pièce

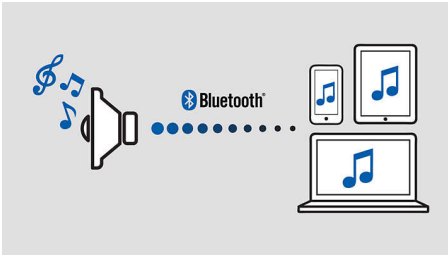


L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.

### izzylink™

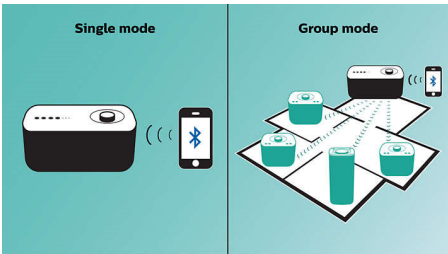


izzylink™ est une technologie sans fil qui utilise la norme IEEE 802.11n pour relier plusieurs enceintes en un réseau sans fil. Ce réseau permet de connecter jusqu'à cinq enceintes, avec une configuration ne nécessitant ni routeur, ni mot de passe Wi-Fi, ni application de smartphone. Vous pouvez ajouter des enceintes izzy au réseau facilement afin de diffuser votre musique dans plusieurs pièces à la fois. Réglez d'un simple geste chaque enceinte en mode simple pour une utilisation individuelle ou en mode groupe pour une utilisation multiroom.

### Configuration d'izzylink™ d'un simple geste

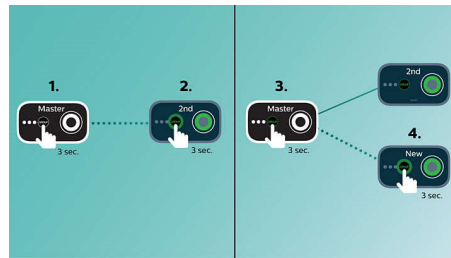

La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.

### Changez facilement d'enceinte principale

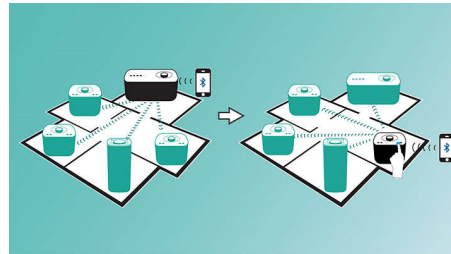

Dans chaque groupe izzylink™, n'importe quelle enceinte peut être désignée comme principale, ce qui lui permet de transmettre la musique aux autres. Lorsque vous souhaitez diffuser votre propre musique, appuyez sur le bouton Bluetooth® de l'enceinte dans votre pièce pour partager la musique de votre appareil instantanément. Les autres enceintes du même groupe izzylink™ la diffuseront simultanément. Rien n'est plus simple que de partager sa musique.

### Un son immersif

Cette enceinte stéréo est équipée de puissants haut-parleurs 2 voies avec de grands radiateurs

passifs, pour un son stéréo ample et profond. La technologie avancée de traitement du son améliore la reproduction de votre musique. Chaque note est précise et limpide et chaque pause est un silence parfait. Cette technologie propriétaire de Philips optimise les performances des enceintes compactes Philips, pour un son riche, immersif, équilibré, dynamique et sans distorsion.

### Basculez entre la musique de 2 appareils différents

L'appairage avec 2 appareils à la fois vous permet d'écouter de la musique enregistrée sur l'appareil de votre choix sans avoir à désactiver un appairage pour en activer un autre. Pour diffuser un titre d'un autre appareil, interrompez la lecture du titre en cours, puis lancez la lecture du nouveau titre sur l'autre appareil. Idéal pour partager votre musique avec vos amis, pour les fêtes, ou simplement pour écouter des morceaux stockés sur différents appareils. Vos amis peuvent appairer leurs appareils simultanément, ce qui vous permet d'alterner entre vos musiques facilement.

### Technologie NFC



Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

### Musique de sources multiples

izzylink™ étend à chaque pièce toutes vos sources musicales, dont vos applications de radio ou de musique sur smartphones, tablettes ou ordinateurs, grâce à une connexion sans fil.

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W (maximum)
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif
- Haut-parleurs: 2 haut-parleurs 3,5" à gamme étendue, 2 tweeters 1", 2 radiateurs passifs

## Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)
- NFC: Couplage Bluetooth® en une touche ; fonctionne sous Android 4.0 ou supérieur et Windows Phone 8 ou supérieur

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- Compatible avec: la plupart des smartphones Bluetooth®, appareils audio, tablettes
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini,

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad avec écran Retina, Nouvel iPad

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- autres appareils audio: avec Bluetooth® 2.1 ou supérieur

## Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur CA/CC, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 280 x 165 x 130 mm
- Poids (emballage compris): 2,35 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 355 x 165 x 200 mm
- Poids du produit: 1,4 kg



Date de publication  
2024-03-20

Version: 1.0.8

EAN: 48 95185 62039 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)