

Philips
Home Cinéma 5.1 avec
enceintes tridirectionnelles

Blu-ray 3D

Station d'accueil iPod/iPhone



HTS5582

Son Home Cinéma puissant avec enceintes tridirectionnelles

L'obsession du son

Profitez au maximum de votre expérience Home Cinéma grâce aux enceintes tridirectionnelles dynamiques. Diffusez tous vos contenus préférés, dont les Blu-ray 3D, sur ce système Home Cinéma innovant de la série 5000 de Philips.

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Les enceintes tridirectionnelles diffusent un son uniforme dans toute la pièce
- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique
- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Commandes tactiles exclusives pour accéder rapidement à votre contenu
- Enceintes arrière sans fil en option pour un encombrement minimal

Profitez en toute simplicité de vos films et musiques


- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Smart TV : services en ligne et contenus multimédia sur votre téléviseur



PHILIPS


Points forts

Enceintes tridirectionnelles

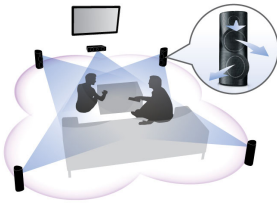

Les enceintes tridirectionnelles sont dotées de haut-parleurs orientés de façon à ce que le son ne soit pas projeté uniquement vers l'avant, mais également sur les côtés, élargissant ainsi la scène sonore pour que vous puissiez bénéficier d'un son Surround cinématographique plus immersif.

Enceintes arrière sans fil en option

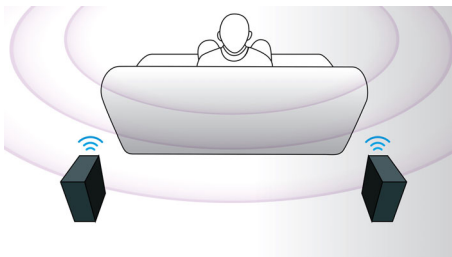

Les enceintes arrière sans fil vous assurent une parfaite mobilité. Ne générant pas d'interférences, elles offrent la pureté du son Surround et vous libèrent des connexions câblées.

Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant


confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Smart TV



Les systèmes Home Cinéma Philips équipés de Smart TV vous permettent de bénéficier d'une quantité impressionnante de fonctionnalités, notamment Net TV, DLNA et MyRemote. Net TV vous offre une large gamme de divertissements et d'informations en ligne sur votre téléviseur. Il vous suffit de sélectionner Net TV dans le menu d'accueil pour pouvoir parcourir différents services dont la vidéo à la demande*, les dernières sorties en HD et la télévision à la demande. Grâce à la fonctionnalité DNLA, accédez aux photos, à la musique et aux films stockés sur votre PC tout en étant confortablement assis dans votre canapé. Vous ne trouvez pas la télécommande ? Utilisez votre smartphone ou votre tablette PC pour commander votre Home Cinéma grâce à l'application Philips MyRemote.

Dolby TrueHD et DTS-HD

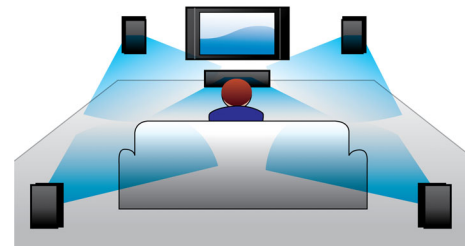

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Compatible avec les téléviseurs Philips série 5000*



Parfaitement compatible avec les téléviseurs Philips série 5000

Détendez-vous et profitez d'une soirée télé réussie avec le téléviseur 2011 LED Philips série 5000. Équipé de la technologie Pixel Plus HD Engine, ce téléviseur vous offre des images Full HD à la fois claires et éclatantes, agrémentées d'un son réaliste. Vous n'avez besoin que d'une seule télécommande pour contrôler le téléviseur et le Home Cinéma. Avec cet ensemble utilisant Philips Easylink via une connexion HDMI, vous avez la certitude de profiter d'une qualité d'image et de son inégalée. Cerise sur le gâteau, les matériaux et finitions sont les mêmes, pour une harmonie visuelle parfaite !

Caractéristiques

Accessoires

- Accessoires compatibles: Récepteur audio arrière sans fil RWSS5510, Pied STS1300
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, 2 vis de 75 mm, 8 vis de 30 mm, Station d'accueil iPod/iPhone DCK3060, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale, Adaptateur USB Wi-Fi WUB1110

Téléviseurs Philips compatibles*

- Série 5000: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Lecture de photos

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WAV, WMA
- Image: GIF, JPEG, JPG
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, wmv

Connectivité

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Connexions avant/latérales: Music iLINK, Port USB/Wi-Fi
- Connexions arrière: Entrée AUX 1, Entrée AUX 2, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Connecteur pour station d'accueil iPod/iPhone, Prises Easy-Fit pour mini-enceintes, Lecteur de carte SD/SDHC, Audio arrière sans fil

Praticité

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color

Dimensions

- Unité principale (l x H x P):

- 435 x 57 x 357 millimètre
- Poids de l'unité principale: 3,69 kg
- Enceinte centrale (l x H x P): 280 x 95 x 92 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,40 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 2 m
- Enceinte avant (l x H x P): 100 x 280 x 104 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 1,03 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 4 m
- Enceinte colonne arrière (l x H x P): 260 x 1 101 x 260 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 3,84 kg
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 10 m
- Caisson de basses (l x H x P): 196 x 395 x 342 millimètre
- Poids du caisson de basses: 4,8 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m
- Emballage (l x H x P): 400 x 1 100 x 400 millimètre
- Poids (emballage compris): 24,6 kg

Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 2 enceintes satellites, 2 enceintes colonnes
- Haut-parleurs de l'enceinte centrale: 2 caissons de basses large bande 3"
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 150 - 20 000 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 3 ohm(s)
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 2 caissons de basses large bande 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 à 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 5 ohm(s)
- Nb de haut-parleurs par enceinte colonne: 2 caissons de basses large bande 3"
- Bande de fréq. enceinte colonne: 150 - 20 000 Hz
- Impédance enceinte colonne: 5 ohm(s)
- Type de caisson de basses: Passif
- Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 à 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm(s)

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Alimentation

- Consommation électrique: 105 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Son

- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Amélioration du son: Amplificateur de dialogue, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio

- Puissance de sortie des enceintes centrales: 230 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 2 x 135 W
- Puissance de sortie de l'enceinte colonne: 2 x 135 W
- Puissance de sortie du caisson de basses: 230 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 1 000 W

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Mode d'emploi électronique, Pas de polymousse, Encre à base de soja

Tuner/réception/transmission

- RDS: Nom de la station
- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40



Date de publication
2015-03-22

Version: 7.3.9

12 NC: 8670 000 74124
EAN: 87 12581 59200 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Le Home Cinéma est également compatible avec les autres téléviseurs Philips.

* Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.