



Philips Fidelio  
Bežični zvučnici  
SoundSphere

sa značajkom AirPlay



DS9830W

## Osjetite emocije nastupa uživo

uz ovaj zvučni sustav

Akustična tehnologija SoundSphere udahnut će vašim zvučnim zapisima novi život uz duboku, prirodnu reprodukciju tonova. Opremljeni značajkom AirPlay, elegantni bežični zvučnici DS9830W tvrtke Philips omogućavaju usmjeravanje pjesama s uređaja iPod, iPhone, iPad i iz biblioteke iTunes.

### Neusporediva kvaliteta zvuka

- SoundSphere za prirodan, dublji i širi utisak zvuka
- Tehnologija FullSound povećava detaljnost za bogat i snažan zvuk
- SoundCurve za reprodukciju vrhunskog zvuka
- Bass-reflex dizajn za dubok, snažan bas
- Ukupni izlaz snage od 2 x 50 W RMS

### Napredna mogućnost višenamjenske uporabe

- Usmjeravajte glazbu uz bežičnu tehnologiju AirPlay
- Audio ulaz za jednostavno povezivanje s gotovo bilo kojim elektroničkim uređajem

### Intuitivna kontrola

- Aplikacija SoundStudio za potpunu kontrolu postavki zvuka
- Usmjeravajte milijune pjesama na zvučnike uz Spotify

**PHILIPS**  
Fidelio


# Istaknute znač.

## SoundSphere




Uživajte u sjaju i energiji glazbe uz sustav SoundSphere koji svaku notu donosi kako ju je zamislio izvođač. Donoseći jasan i prirodan zvuk, SoundSphere stvara dublji i širi dojam zvuka. Rezultat je zvuk vjeran stvarnome zbog kojeg ćete povjerovati da izvođači nastupaju pred vama. Svaki zvučnik sustava SoundSphere sadrži visokotonac ovješeno iznad zvučne kutije. Visokotonac tako emitira jasniji zvuk u svim smjerovima. Precizno rješenje prijelaza zvuka i pažljivo smještanje woofera tako da okružuje visokotonac osiguravaju minimalne smetnje i još prirodniji zvuk.

## FullSound™

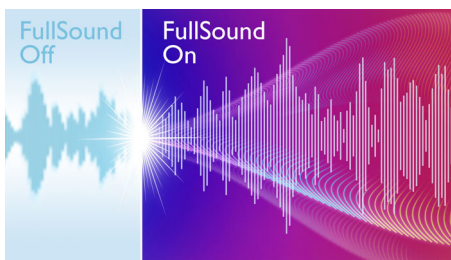

Tehnologija FullSound tvrtke Philips koristi digitalnu obradu signala najnovije generacije za vjerno poboljšanje glazbe. Sadržaj glazbe dinamički se analizira i optimizira zahvaljujući čemu možete doživjeti detaljniju i topliju glazbu.

## SoundCurve

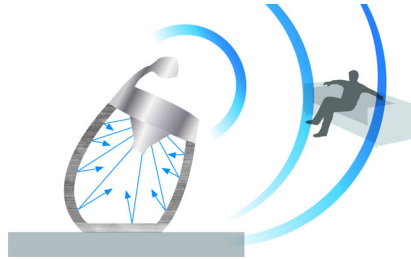

Precizno dizajnirana zaobljena stražnja ploča ovog Philips zvučnika s priključnom stanicom stvara izuzetno učinkovitu akustičku strukturu za reprodukciju zvuka. Njezin čisti zaobljeni oblik čini kućište zvučnika izdržljivijim, dramatično smanjujući unutarnju rezonanciju i sprječavajući vibracije i izobličenje zvuka. Uživat ćete u vrhunskom, kristalno čistom zvuku iz zvučnika zapanjujućeg dizajna.

## Bass-reflex dizajn



Kod Bass-reflex akustičkog opterećenja koristi se bas kanal usklađen s akustičkim volumenom zvučne kutije kako bi se reproducirao dubok bas iz kompaktnih kućišta. Pažljivo dizajniran profilirani bas kanal pomaže protok zraka i omogućava stvaranje dubokog i dojmljivog basa, čak i pri velikim glasnoćama, istovremeno maksimalno smanjujući zračne turbulencije koje mogu uzrokovati izobličenje.


## Bežična tehnologija AirPlay



AirPlay omogućava usmjeravanje cijele iTunes glazbene kolekcije na priključnu stanicu Fidelio.


Bežičnim putem usmjerava glazbu iz programa iTunes na računalu ili s uređaja iPhone, iPad i iPod Touch, na bilo koji zvučnik u vašem domu koji podržava AirPlay. Sve što trebate učiniti je povezati zvučnike u svoju Wi-Fi mrežu. AirPlay omogućava i istovremenu reprodukciju putem svih zvučnika u svim prostorijama. Neka vas vaše omiljene melodije prate iz prostorije u prostoriju.

## Spotify

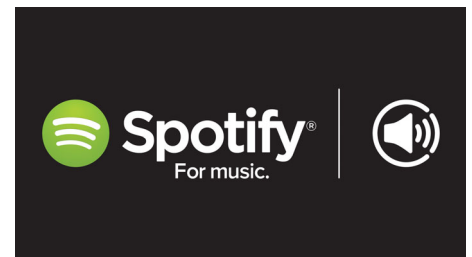

Spotify je bolji način za slušanje glazbe. Trenutni pristup milijunima pjesama putem zvučnika. Samo pritisnete gumb za reprodukciju kako biste usmjerili željeni sadržaj. Vrhunski račun Spotify na uređajima iOS obuhvaća značajku Connect koja omogućava odabir glazbe u aplikaciji Spotify i slušanje putem zvučnika bez prekidanja uslijed aktivnosti na mobilnom uređaju i bez praznjenja njegove baterije.

## Aplikacija SoundStudio

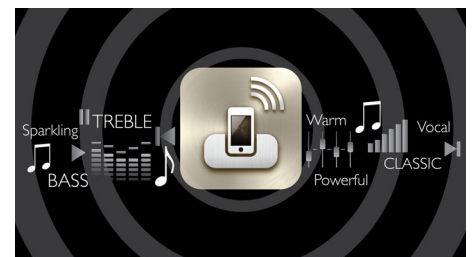

Uživajte u glazbi onako kako vi to želite. SoundStudio stavlja snagu glazbe na vaš dlan. Omogućava vam promjenu svakog aspekta zvuka, koristeći samo iPhone, uz intuitivne i jednostavne kontrole. Sada možete mijenjati i podešavati zvukove te izraditi vlastiti doživljaj zvuka i udahnuti novi život svojim omiljenim pjesmama. Uz SoundStudio možete preslušavati tisuće internetskih radijskih stanica diljem svijeta i dodatno proširiti svoj glazbeni doživljaj.



# Specifikacije

## Kompatibilnost

- Kompatibilnost: svi iPod, iPhone i iPad uređaji

## Aplikacija za iPod/iPhone/iPad

- Naziv aplikacije: SoundStudio, Besplatno preuzimanje nudi App Store
- Kompatibilnost: iOS 4.3 do iOS 10.3
- Kompatibilnost: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ili noviji

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2 visokotonca od 3/4" / 20 mm, 2 woofera srednjeg raspona od 5" / 12,5 cm
- Izlazna snaga (RMS): 2 x 50 W

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, AC mrežni kabel,

Kratke upute za korisnike, Jamstveni certifikat,  
Međunarodni jamstveni list

## Mogućnost povezivanja

- AirPlay
- Audio ulaz (3,5 mm)

## Dimenzije

- Dimenzije proizvoda: [zvučnici] 265 (promjer) x 410 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 760 x 338 x 485 mm
- Masa proizvoda: (glavna jedinica) 12 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 14,5 kg

## Napajanje

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz



Datum izdavanja  
2017-12-30

Verzija: 1.0.6

12 NC: 8670 001 02847  
EAN: 08 71258 16873 80

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)