




Philips  
DVD компонентна Hi-Fi  
система



MCD900

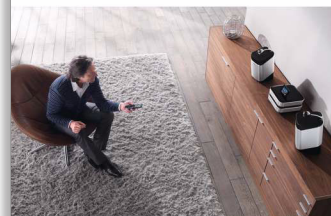

## Завладяващ звук

Изпитайте емоция като при изпълнение на живо

DVD компонентната Hi-Fi система Philips с тонколони SoundSphere ви дава толкова естествен и истински звук, че имате усещане сякаш изпълнителите свирят на живо пред вас. Дисплеят с ярки цветове и силно интуитивната навигация обогатяват допълнително изживяването при слушане.

### Автентичен звук, който оживява

- Алюминиеви тонколони за правилен звук и оптимална издръжливост
- SoundSphere за естествено, по-дълбоко и по-широко звуково преживяване
- FullSound обогатява вашата музика с по-плътни басы и повече чистота

### Прекрасно възпроизвеждане

- 2x50 W RMS Hi-Fi звук с цифров усилвател клас "D"
- Позлатен съединител на високоговорителя за най-добро предаване на сигнала
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина


### Обогатете изживяването си

- Цветен LCD дисплей за удобно управление
- Възпроизвеждайте DVD, DivX®, MP3, AAC без DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG
- Преглед на музика и снимки, съхранени на USB

**PHILIPS**

## Акценти

### 2x50 W RMS Hi-Fi звук/клас "D"

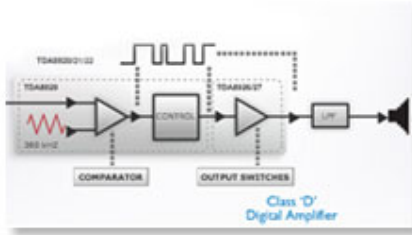

Изпълнете стаята с любимата си музика с 2x50 W RMS музикална мощност и цифров усилвател клас "D". Усилвателят приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналът постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят има ефективност над 90% в сравнение с традиционните АВ усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.


### Алуминиеви тонколони



Оставете природата да ви даде най-доброто от себе си. Естествените материали са доказали, че са незаменими като компоненти за изграждане на акустика. Тонколоните с алуминий са по-издръжливи и образуват по-добра преграда, която по естествен път намалява вибрациите, оптимизира разпространението на

звуките вълни и произвежда по-правилен звук. Резултатът е великолепен на вид тонколони, които ви предоставят звук, верен на оригиналния запис.

### Цветен LCD дисплей

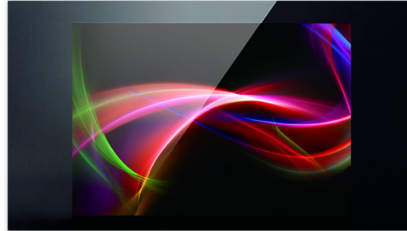

Разведрете изживяването си при слушане с яркия и пълноцветен LCD дисплей, и управлявайте музиката си по лесен и удобен начин. Когато слушате любимите си песни, на екрана се показва обложката на албума, за да им придаде живот и блясък. Изборът на песни е изключително лесен, тъй като на многоредовия LCD дисплей те се показват сортирани по жанр, изпълнител или албум.

### Позлатен съединител на високоговорителя



Позлатеният съединител на високоговорителя гарантира по-добро предаване на сигнала в сравнение с традиционните съединения тип "клипс". Освен това, той минимизира загубата на електрически сигнал от усилвателя до кутията на високоговорителя, което дава

възможно най-близко до реалността възпроизвеждане на звука.

### Възпроизвеждайте музика и филми



Възпроизвеждайте DVD, DivX®, MP3, AAC без DRM, WMA, FLAC, OGG и JPG.

### SoundSphere



Обратно към славата и енергията на музиката със SoundSphere, който ви дава всяка нота така, както я е искал изпълнителят. Като предоставя чист и естествен звук, SoundSphere създава по-дълбоко и по-широко звуково преживяване. Резултатът е жизнен звук, който ще ви накара да повярвате, че изпълнителите свирят на живо пред вас. Всяка тонколони SoundSphere има високоговорител за високи честоти, който виси над кутията на тонколоната. Този високоговорител има възможност да разпръсква по-чист звук във всички посоки. Технологиията за прецизно пресичане на звука и внимателното разполагане на нискочестотния високоговорител, така че да се съчетава идеално с високоговорителя за високи честоти, гарантират минимални смущения и още по-естествен звук.

# Спецификации

## Звук

- Подобрение на звука: цифров усилвател клас "D", регулиране на високи и ниски честоти
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Изходна мощност: 2 x 50 W RMS

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: SoundSphere
- Подобрен високоговорител: 2-пътен, подвижни мрежи на високоговорителите

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB флаш устройство
- MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
- Побитова скорост при WMA: до 192 kbps, CBR/VBR
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Съвместими формати: eAAC+, FLAC, MP3, AAC без DRM (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

## Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- Антена: FM дипол
- RDS: радиотекст, настройка на RDS часовника, име на станцията, тип на програмата
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD-видео, picture CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, ъгъл, забавен каданс, Мащабиране, дисково меню, бързо назад, бързо напред, OSD, подновяване след стоп

## Картина/дисплей

- Подобрение на картината: пресемплиране на видео, премащабиране на видео, висока детайлност (720p, 1080i, 1080p)

## Възможности за свързване

- Изход за аудио/видео: 2 x RCA (аудио), изход за компонентно видео, изход за композитно видео (CVBS), коаксиален цифров аудио изход, Слушалки (3,5 мм)
- Допълнителен вход (AUX): 2 x RCA (аудио)

- USB: USB хост
- Аудио/видео връзки: Изход HDMI

## Удобство

- Аларми: CD аларма, радиобудилник, USB аларма, аларма със зумер
- Часовник: на основния дисплей, таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, чекмедже
- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Цвят на подсветката: бяло
- Подобрения на дисплея: регулиране на яркостта, DIM режим
- Езици на екранното меню: холандски, английски, френски, немски, италиански, испански, португалски, шведски

## Акcesoари

- Кабели/свързване: кабел за композитно видео (Y), захранващ кабел
- Батерии: 2 бр. AAA
- Дистанционно управление: еднопосочно дистанционно с 2 батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: датски, холандски, английски, фински, френски, немски, италиански, норвежки, португалски, руски (на твърд диск), испански, шведски
- Други: FM антена, Ръководство за бърз старт
- Гаранция: Международна гаранционна карта

## Размери

- Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 175 x 202 мм
- Височина на основния високоговорител: 354 мм
- Тегло: 12,50 кг
- Дълбочина на главния блок: 251 мм
- Височина на главния блок: 202 мм
- Ширина на главния блок: 251 мм

## Power

- Електрозахранване: 50 Hz
- Електрозахранване: 220 - 240 V

## Зелено

- Икономичен режим на готовност: 1 W

## Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Носители за възпроизвеждане: CD със снимки на телевизор
- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Дисплей в устройството: JPEG от USB, поточно възпроизвеждане от компютър



Дата на издаване  
2013-06-12

Версия: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926  
EAN: 08 71258 15305 49

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)