

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку на веб-сайті

www.philips.com/support

AE1125



UK Посібник користувача

PHILIPS

Зміст


1	Важливо	3
2	Ваш портативний радіоприймач	4
	Комплектація упаковки	4
	Блок живлення	4
	Вимкнення	5
3	Користування портативним радіоприймачем	5
	Прослуховування радіо	5
	Заряджання мобільного телефону	6
	Заряджання комплекту батарей Ni-MH	6
	Увімкнення ліхтарика	7
	Увімкнення будильника	8
4	Інформація про виріб	8
5	Усунення несправностей	9
6	Примітка	9

1 Важливо

Для виймання вбудованої батареї завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу.
(Мал. ①)

- Прочитайте ці інструкції.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не використовуйте виріб біля води.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:
 - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
- Батареї (комплект батареї або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Оберігайте виріб від рідин та бризок.
- Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).

1

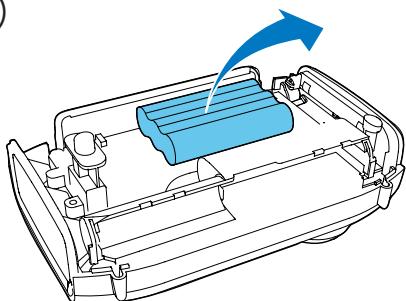


2 Ваш портативний радіоприймач

Вітаємо вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/support.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування. (Мал. ②)

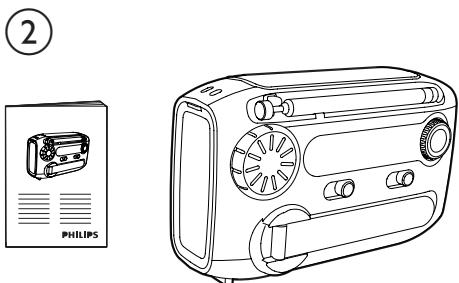

Якщо Ви звернетесь до Philips, Вас запитають модель та серійний номер пристрію. Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____

БЛОК ЖИВЛЕННЯ



! Увага!

- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.


Для роботи портативного радіоприймача можна користуватися лужними батареями або вбудованим комплектом батарей Ni-MH.

Використання лужних батарей

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 3 батареї 1,5 В AAA (продажаються окремо) відповідно до зазначененої полярності (+/-). (Мал. ③)

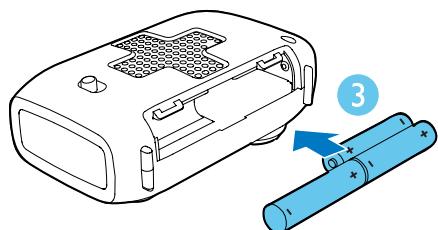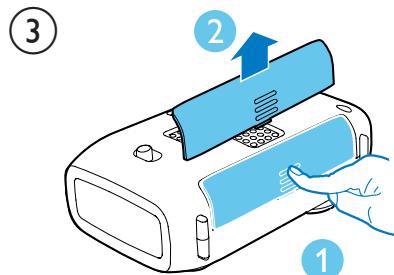

- 3 Закріть батарейний відсік.
- 4 Пересуньте селектор джерела живлення в положення **BATT**. (Мал. ④)
→ Портативний радіоприймач працюватиме від лужних батарей.

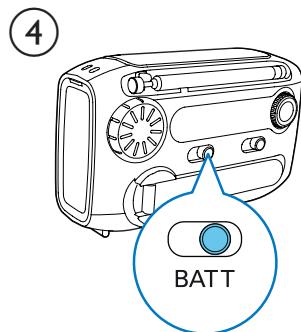




Порада

- Щоб перевірити, чи вбудована батарея містить достатньо заряду для підтримки функцій будильника і ліхтарика на екстрений випадок, рекомендується за звичайних умов використовувати лужні батареї.

Використання батареї Ni-MH

Щоб використовувати комплект акумуляторних батарей Ni-MH, пересуньте селектор джерела живлення в положення **RECHARGE BATT.** (Мал. ⑤)

⑤

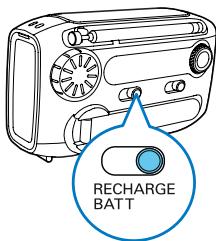

Вимкнення


Після використання пересуньте селектор джерела живлення в положення **OFF**.

3 Користування портативним радіоприймачем

Прослуховування радіо

- Пересуньте селектор джерела живлення в положення **BATT** (мал. ④) або **RECHARGE BATT.** (Мал. ⑤)
- Налаштуйте повзунок **FM•MW•LW** для вибору FM-приймача, приймача середніх чи довгих хвиль.
- Повертаючи регулятор налаштування, налаштуйте потрібну радіостанцію.
- Повертаючи регулятор гучності, налаштуйте гучність. (Мал. ⑥)

⑥

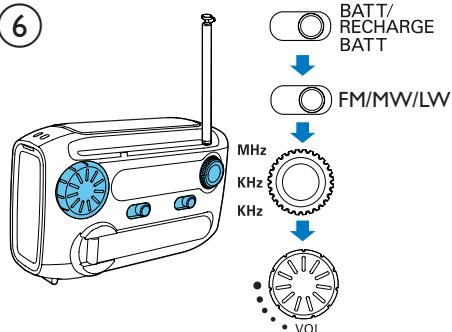

Як покращити прийом радіосигналу:

- Встановіть антenu якомога далі від телевізора, відеомагнітофона та інших джерел випромінювання, щоб запобігти виникненню перешкод.
- Поставте радіоприймач біля вікна чи на відкритому місці.
- Змініть довжину та напрямок антени.




Порада

- Для уникнення радіоперешкод не слухайте радіо під час заряджання телефону чи вбудованої батареї.


Заряджання мобільного телефону

Цей портативний радіоприймач може також бути додатковим зарядним пристроєм для мобільного телефону. Завдяки цьому пристрою Ваш телефон завжди буде зарядженим у місцях, де немає доступу до електричної розетки.

- Відкрийте кришку **MICRO USB** і вийміть USB-кабель, що додається.
- Під'єднайте кінець USB-кабелю до USB-роз'єму на телефоні. (Мал. ⑦)

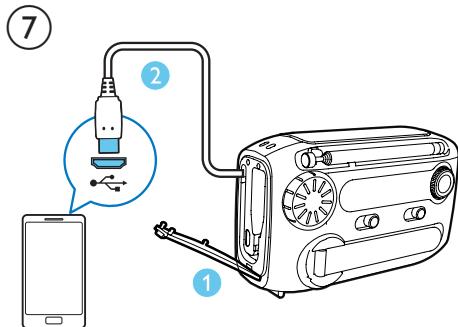


- Пересуньте селектор джерела живлення в положення **CHARGE MOBILE**. (Мал. ⑧)

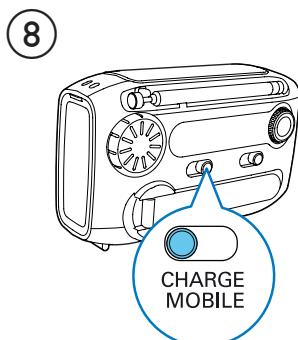

- Вийміть **POWER GENERATOR**, потім швидко його повертайте для заряджання телефону. (Мал. ⑨)

⑨

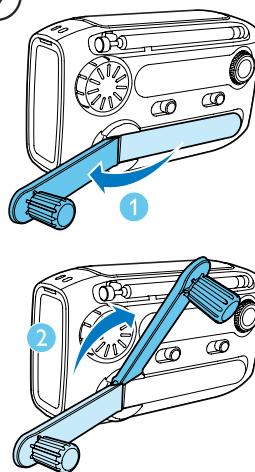

На телефоні з'явиться індикатор заряджання.



Примітка

- Якщо кабель USB, що додається, не відповідає USB-роз'єму на телефоні, під'єднайте його спочатку до USB-конвертера (продажується окремо), а потім до телефону.
- Для деяких телефонів, які мають спеціальні вимоги до струму чи напруги заряджання, заряджання може не відбутися.


Заряджання комплекту батарей Ni-MH

Вбудований комплект батарей Ni-MH можна заряджати двома способами.

Заряджання через USB-роз'єм

- 1 Пересуньте селектор джерела живлення в положення **OFF, BATT** чи **RECHARGE BATT**.
- 2 Під'єднайте USB-кабель (не додається) до:
 - USB-роз'єму на комп'ютері.
 - USB-роз'єму на портативному радіоприймачі. (Мал. ⑩)↳ Портативний радіоприймач почне заряджати батарею Ni-MH.

10

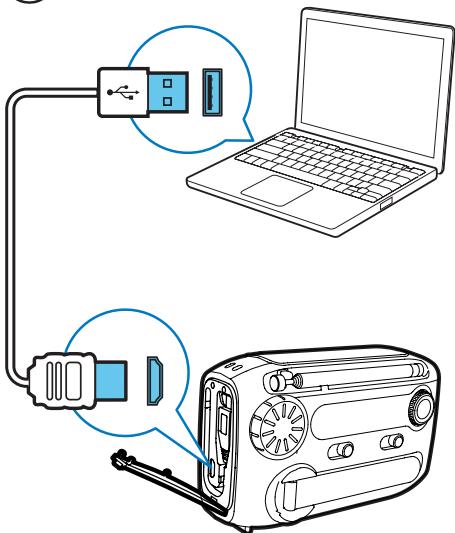

Порада

- Щоб повністю зарядити батарею, необхідно 8 годин.
- Повністю заряджайте вбудовану батарею, якщо радіоприймач не використовувався довше, ніж 3 місяці.

Заряджання за допомогою генератора енергії


В екстрених випадках вбудовану батарею можна заряджати за допомогою генератора енергії.

- 1 Пересуньте селектор джерела живлення в положення **OFF, BATT** чи **RECHARGE BATT**.
- 2 Вийміть **POWER GENERATOR**, потім швидко повертайте його для створення енергії. (Мал. ⑪)
↳ Генерована енергія зберігатиметься в батареї Ni-MH.

Увімкнення ліхтарика

(Мал. ⑫)


11

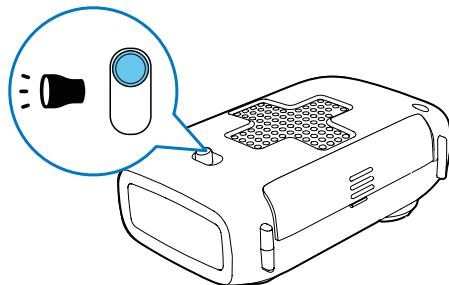

Увімкнення будильника

(Мал. ⑫)

⑫

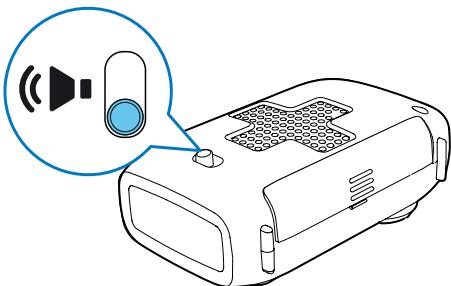

Порада

- Щоб діти не боялися раптового різкого звуку дзвінка, тримайте радіоприймач подалі від дітей.

4 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Тюнер

Діапазон налаштування	FM: 87-108 МГц СХ: 522-1620 кГц ДХ: 153-279 кГц
-----------------------	-------------------------------------------------------

Загальна інформація

Живлення

- Акумуляторна батарея	Комплект батарей Ni-MH
- Лужна батарея	3 батареї AAA

Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г)	120 x 76 x 47 мм
-----------------------------	------------------

Вага

- З упакуванням	0,32 кг
- Головний блок	0,26 кг

5 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтесь самостійно ремонтувати систему.
Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Потрібно вибрати відповідне джерело живлення.
- Перевірте, чи лужні батареї встановлено належним чином.
- Зарядіть вбудовану батарею.

Поганий радіосигнал

- Для уникнення радіоперешкод тримайте радіоприймач подалі від інших електропристрій.
- Змініть довжину та напрямок антени.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.

Неможливо зарядити телефон чи батарею Ni-MH

- Повертайте генератор енергії якомога швидше.
- Перевірте, чи вибрано відповідне джерело живлення.
- Кабель USB не відповідає роз'єму USB на телефоні. Скористайтеся USB-конвертером для підключення телефону.
- Відповідно до різного технічного оснащення мобільного телефону зарядження може не відбутися.

6 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроям.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтесь про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристрій. Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте стари пристрой зі звичайним побутовим сміттям. Належна утилізація старого пристроя допоможе запобігти негативному впливу на навколошнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтесь про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе

запобігти негативному впливу на навколошнє середовище та здоров'я людей.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Місце для прикріплення
класового і товарищеского чеків

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:

Заповнення обов'язкового

Серійний номер:

Заповнення обов'язкового

Дата продажу:

Заповнення обов'язкового

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:

Заповнення обов'язкового

Телефон торгової організації:

Заповнення обов'язкового

Адреса та E-mail:

Заповнення обов'язкового

Виріб отримав у справному стані, в новій комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, протягом щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

(І.І.Б. маю підпис покупця)

Гарантійний талон недійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки пролавки і підпису покупця.
Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Документ Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу переконно прощо перевірити правильність запомнення гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі приобретеної Вами виробу повинні бути лічтвими запису в гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон жодних змін, написати. У разі неправильного до певного заповнення гарантійного талону, а також якщо чек не пропрілейний до гарантійного талону, в купівлі Вам виробу - не буде затверджено до продажу.

Вироб якісні та технічно складні товари. При дійливому і уважному ставленні і використанні його вільновіділо до правил експлуатації ви буде падінно слухати Вам довгі роки. У ході експлуатації виробу не допускайте механічних пошкоджень виробу, попадання всередину сторонних предметів, рідин, комах та ін., протягом чесного терміну служби стежте за збереженням помінної термінності документів, що постачають до виробу при його продажу (запис гарантійний талон, товарний і гасовий чек, накладані, інструктування та інші документи). Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від заданих в інструкції користувача, зверніться, будь ласка, за консультацією до Інформаційного Центру.

Виробник: «Globeon Innovations Limited» (Глобон Інновейшнс Лімітед), 1-й поверх будівля Фліліс Електронікс, 5 Сайт Парк Іст Авеню, Гонконг Сайре Парк, Шатон, Нью-Території, Гонконг. Телефон: +852 2345-0000. Україна, м. Київ, вул. М.І.Рильського, 4. Якщо прибільний Ваш вибір потребує спеціальної устатковки, яка застосовується на певній території, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу є основою для його погодженого правильного функціонування та гарантійного обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Назва виробу	Гарантійний строк*	Строк служби**
Ломашні медіацентри	1 рік	5 років
Стационарні аудіо / відеосистеми, програматори, персональні автомобільні медіацентри та пісциплонати	1 рік	3 роки
Портативні пристрої, переносні проектори, диктофони, фотокамери, комп'ютерна периферія, автомобільна аудіотехніка, піннівуди та інші пристрої, обслуговуваний підприємством-постачальником	1 рік	1 рік

**від дати передачі товару споживачем до дати використання, якщо дата передачі використання не зазначена. Дата використання виробу Ви можете вказувати по серійному номеру (див. Рук.ПІДХІДКУ)*
де РУ - рис. НН (номер тиражу, х - більш-менш цифрою). Примітка: АМД12/123456 - дата використання 28 лютого 2013р. У випадку усунення по вині виробника

1. як мають повну ідентифікацію виробника, прибрані та використовуються виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності; по закінченню терміну служби гарантія зберігається до автоматизованого сервісного центру для проследження профілактичних робіт та отримання рекомендаций щодо подальшої експлуатації;

2. обіцяній постачальником на територію України:

3. при представленні гарантійного талону, заточеного в момент придбання товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і печатки та горячої організації;
4. гарантією обслуговування не поширюється на вироби, несподівано які виникли внаслідок:

 1. пошкодження Стоківським правилами експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
 2. виступанням об'єктів зовнішнього обслуговування виробу з лицем рекомендаций інструкції по експлуатації;
 3. використання неоригіналних аксесуарів та/або вигратних матеріалів, передбачених пісчукією по експлуатації (актю) їх використання створює причиною порушення гарантійності виробу);
 4. дії третьої особи;

- ремонту несподіваною способами, внесення несанкcionованім виробником конструктивних та експлуатаційних кабельних мереж;
- відхилення від Історичних Технічних Стандартів (ГОСТ) і норм живлення, тенсіометричних та інших норм;
- неправильного використання та/або підтримки виробу;
- підключення виробу до пілотного виробу/товару в інші засобами, які не передбачаються в інструкції виробу;
- 5. дії неподбагородженої сторони (спільні винаходи, підліків, відсутності відповідності виробу від експериметрів).

Гарантія не поширяється також на вигратні матеріали та аксесуари виключно, але не обмежуючись наступними: проводами інавушиціми, хомутами, з'єднувальними кабелями, вироби зі скла, затинні лампи, гарячі та алюмінієві лампи з обробленою термічною експлуатацією; а також на необхідно імпортовані вироби (гарантія надається організацією, яка імпортує вироби).

Умови гарантії не поширяються, праця підприємств створюється згідно з чинним законодавством. Права надані стоять залишити згідно з чинним законодавством. Права надані стоять залишити згідно з чинним законодавством.

Підтвердження викладені наслідком в умовами інструкції та інструкції централізованої

Інформація про найбіжчі до Вас гарантії, години та роботи, а також інформацію про продажу Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 0-800-500-997 (звонок безкоштовний з стационарних телефонів) або на сайті www.philips.ua.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AE1125_12 UM_V3.0

