



Philips
Blu-ray SoundStage home
cinema

2.1-kanaals geïntegreerde
subwoofer

Bluetooth® en NFC
HDMI ARC
Blu-ray Discs afspelen

HTB4152B

Alles wat u nodig hebt voor een betere geluidservaring via uw TV

De beste aanvulling op uw TV

Plaats deze SoundStage onder uw TV en breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer. Sluit één kabel aan en geniet van uw films en onlineservices met geïntegreerde WiFi. Dankzij NFC koppelt u Bluetooth-apparaten met een simpele aanraking en geniet u moeiteloos van muziek.

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit

Ontworpen voor eenvoud

- Ideaal om bovenop uw TV te plaatsen
- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen

Intenser geluid voor TV en film.

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound
- Geïntegreerde subwoofer voor krachtige bas

PHILIPS

Kenmerken

Ingebouwde Wi-Fi


Met ingebouwde Wi-Fi kunt u uw media-inhoud draadloos openen. Geen last meer van vierkante ogen dankzij het staren naar uw computerscherm. Ontspan en geniet op de TV in uw eigen woonkamer van uw favoriete mediabestanden.

Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Virtual Surround Sound

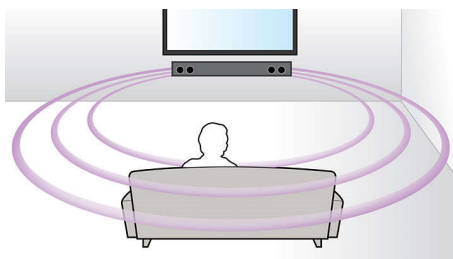

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes


repliceren de geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevallend geluid.

HDMI voor HD-films




HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.

Dolby Digital en DTS

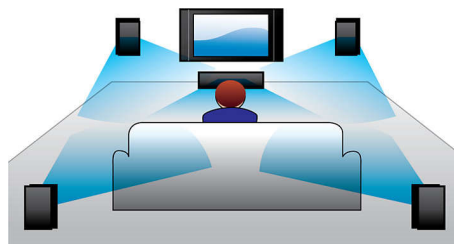


Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital Surround digitale muziek en video's verbeteren door deze krachtiger te maken, zodat u een overweldigende Surround Sound uit uw home cinema-luidspreker krijgt.

Draadloos streamen via Bluetooth

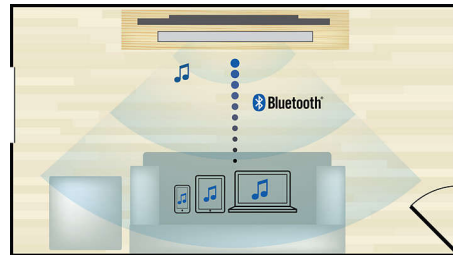

Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth

NFC-technologie

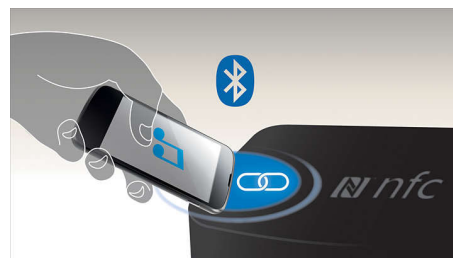

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Ideaal voor uw TV



De SoundStage heeft een stevig, elegant frame dat het gewicht van verschillende soorten TV's kan dragen, variërend van 42 tot 65 inch

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Virtual Surround Sound, Treble-, mid- en basregeling, Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby True HD, DTS Digital Surround
- Uitgangsvermogen subwoofer: 40W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 20 W x 2
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 80 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Subwoofertype: Geïntegreerde subwoofer
- Luidsprekers aan elke kant: 1 woofer, 1 mylar-tweeter
- Tweeterimpedantie: 8 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio in, USB
- Geïntegreerde aansluitingen: Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Vaste FM-antenne
- iPod/iPhone: via Bluetooth, via 3,5 mm audio-ingang

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40
- RDS: Zendernaam

Omdoos

- EAN: 87 12581 69988 8
- Lengte: 80 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 37.2 cm
- Brutogewicht: 9.13 kg
- Hoogte: 14.4 cm
- Nettogewicht: 7.115 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.015 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Dynamische lipsynchronisatie, Stand-by
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color

Vermogen

- Energieverbruik: 40 W
- Stroomvoorziening: 50/60 Hz, 110 - 240 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 14.4 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 80 cm
- Diepte: 37.2 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 69988 8
- Brutogewicht: 9.13 kg
- Nettogewicht: 7.115 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.015 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 7.8 cm
- Breedte: 70.06 cm
- Diepte: 31 cm
- Gewicht: 6.82 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiekaart, Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 701 x 70 x 317 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 11 kg
- Gewicht hoofdunit: 6,8 kg
- Verpakking (b x h x d): 840 x 135 x 176 mm

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Video: avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg, wmv
- Beeld: GIF, JPEG, JPG

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Publicatiedatum
2024-04-15

Versie: 6.3.6

EAN: 87 12581 69988 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.