



Philips  
Home Cinema 5.1

HDMI 1080p



HTS3540

## Πάθος με τον ήχο

Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος με βαθιά μπάσα

Μεταφέρετε την ισχύ του κινηματογράφου στο σπίτι σας! Τα πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων και η υψηλής ευκρίνειας αύξηση κλιμάκωσης HDMI 1080p βελτιώνουν την εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας

### Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο
- Surround ήχος Dolby Digital και Pro Logic II

### Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας

- Κομψή σχεδίαση για προσαρμογή σε κάθε χώρο


### Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία

- Αναπαράγει DVD, VCD, CD και συσκευές USB
- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες

# PHILIPS


# Χαρακτηριστικά

## Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων

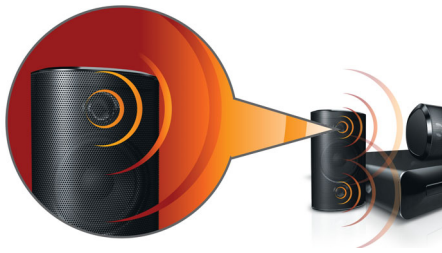

Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο

## Dolby Digital και Pro Logic II

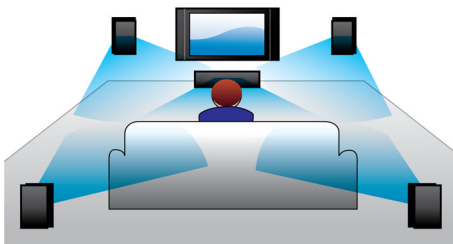

Ο ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής Dolby Digital εξαλείφει την ανάγκη εξωτερικού αποκωδικοποιητή πραγματοποιώντας επεξεργασία και των έξι καναλιών πληροφοριών ήχου για την

εμπειρία surround ήχου και μια μοναδική αίσθηση ατμόσφαιρας και δυναμικού ρεαλισμού. Το Dolby Pro Logic II παρέχει πέντε κανάλια επεξεργασίας surround ήχου από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.

## Παίζει τα πάντα



Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και συσκευή μέσων που επιθυμείτε - είτε πρόκειται για DVD, VCD, CD ή συσκευές USB. Απολαύστε την αξεπέραστη εμπειρία απίστευτης δυνατότητας αναπαραγωγής και την πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema.

## HDMI 1080p

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρους εικόνες. Μπορείτε τώρα να

απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

## Μικρό μέγεθος



Κομψή σχεδίαση για προσαρμογή σε κάθε χώρο

# Προδιαγραφές

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ήχου/βίντεο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Βίδα βάσης x 4, Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Καλώδιο HDMI, CD-ROM με λογισμικό + εγχειρ. χρήσης

## Αναπαραγωγή ήχου

- Μορφή συμπίεσης: MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, Ogg Vorbis, WAV
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps

## Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μορφή συμπίεσης: JPEG, JPEG HD
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

## Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, H.264, ISO, WMV 9, DivX Ultra
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

## Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Φορμά αρχείων

- Ήχος: mp3, wma
- Εικόνας: JPEG, JPG
- Βίντεο: asf, avi, divx, mpeg, mpg

## Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB
- Πίσω συνδέσεις: AUX IN 1, Υποδοχές ηχείων click-fit, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.3, Scart, Κεραία FM, USB

## Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 320 χιλ.
- Βάρος κύριας μονάδας: 2,84 κ.
- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 160,9 x 95 x 92 χιλ.
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,77 κ.
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 3 m
- Μπροστινό ηχείο Tallboy (Π x Υ x Β): 254 x 1001,5 x 254 χιλ.
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 3,25 κ.

- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 4 m
- Πίσω ηχείο Tallboy (ΠxΥxB): 254 x 1001,5 x 254 χιλ.
- Βάρος πίσω ηχείου: 3,25 κ.
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 10 m
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 120 x 307 x 369 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 3,84 κ.
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 4 m
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 400 x 626 x 1106 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 25,57 κ.

## Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 1 x Κεντρικό ηχείο, 4 x ηχεία Tallboy
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Εύρος συχν. κεντρικού ηχείου: 150 - 20k Hz
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
- Οδηγοί ανά ηχείο Tallboy: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου Tallboy: 150 - 20k Hz
- Εμπέδηση ηχείου Tallboy: 8 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

## Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

## Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 200 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,9 W

## Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Δράση, Κλασικό, Συναυλία, Δράμα, Σπορ, Ροκ, Τζαζ
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20k Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB
- Ενίσχυση ήχου: Dolby Digital Prologic II, Νυκτερινή λειτουργία
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Στερεοφωνικό
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 1000 W

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40



Ημερομηνία έκδοσης  
2013-10-28

Έκδοση: 15.2.9

12 NC: 8670 000 60045  
EAN: 87 12581 52608 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)