



Philips Fidelio
A5 link til trådløst hi-fi

Hi-fi-lyd i stereo

4 Hi-Fi-drivere, 60 W
Analog indgang



AW5000

Al din musik i hi-fi-lyd. Trådløst.

Besat af lyd

Hør din musik trådløst i hi-fi-lyd med den trådløse Philips Fidelio hi-fi-højttaler. Stream nemt musik med 4 hi-fi-drivere, der giver en kraftfuld og omsluttende musikoplevelse.

Hi-fi-lyd i stereo

- Vinklet højttaler giver bredere stereolyd
- Autentisk lyd fra 4 kvalitetsdrivere
- Audio line-in

Nyd din musik trådløst

- Få et helt univers af onlinemusiktjenester
- Stil ind på tusindvis af internetradiostationer
- Understøtter streaming af musik via UPnP

Intuitiv og nem at bruge

- Med AirStudio+ Lite kan du styre din musik fra din mobile enhed
- Hurtig og nem opsætning

Design, der passer i dit hjem

- Alsidig placering - passer til ethvert hjem



reddot design award
winner 2013

PHILIPS
Fidelio

A5 link til trådløst hi-fi
Hi-fi-lyd i stereo 4 Hi-Fi-drivere, 60 W, Analog indgang

Vigtigste nyheder

AirStudio+ Lite-app




App'en kan fås i Apple App Store og Google Play, og den registrerer automatisk mobile og andre kompatible enheder, som er tilsluttet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk, og giver dig øjeblikkelig kontrol over din musik. Kontroller musikafspilning, lydstyrke og lydindstillinger samt online-musiktjenester og internetradio fra enhver enhed, hvor som helst.

4 kvalitetsdrivere




Højttaleren har to diskantenheder og to hi-fi-mellemtone-drivere. Disse komponenter i topkvalitet er optimalt placeret til at levere dynamisk, omsluttende lyd på en perfekt måde.

Onlinemusiktjenester

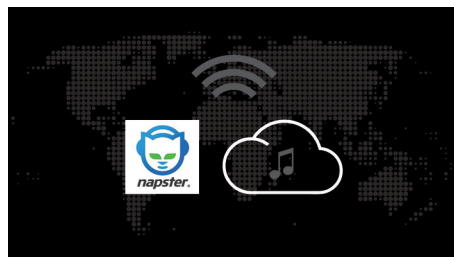

At få et abonnement på en online-musiktjeneste er en af de bedste metoder til at få fingrene i et bredt udvalg af musik, herunder de nyeste udgivelser. Du kan også få adgang til musik når som helst og hvor som helst, så længe du har en internetforbindelse. Med Philips trådløst hi-fi behøver du ikke engang at tænde computeren for at nyde online-musiktjenesten.

Internetradiostationer

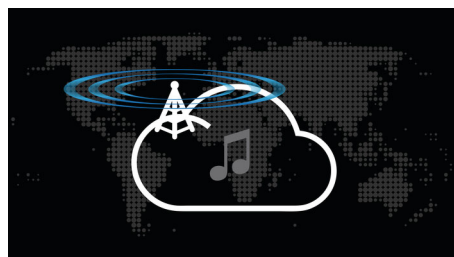

Med Fidelio trådløs hi-fi kan du nyde mere end 30.000 online-radiostationer fra hele verden. Udvid dine musikalske horisonter ved at opdage fantastiske radiostationer efter genre eller land, eller vælg dine favoritstationer fra det store udvalg, du har lige ved hånden. Og det er supernemt - hvert trådløse Fidelio-hi-fi-system har direkte adgangstaster til enhver radiostation.



Udgivelsesdato
2020-07-22

Version: 12.11.7

12 NC: 8670 000 91531
EAN: 08 71258 16497 08

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

AW5000/10

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: FullSound, Diskant- og basregulering
- Lydstyrkeregulering: op/ned

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret
- Vinklet højttalerteknologi
- Indbyggede højttalere: 4
- Højttalerdriver: 2 x diskantenheder, 2 x 4,25" basenheder

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Samplingfrekvenser: 8-48 kHz (MP3)
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
- ID3 Tag-support
- Musikstreaming: Internetradio, Musiktjenester, PC/MAC

Tilslutningsmuligheder

- Trådløse forbindelser: Trådløst LAN (802.11n), Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
- Trådløs Universal Plug & Play: UPnP-klient
- LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Kryptering/sikkerhed: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Lydforbindelser: 3,5 mm stereo linjeindgang - MP3 Link

Komfort

- Forudindstillede knapper til internetradio
- Kan hænges på væggen

Smartphone/Tablet App

- Programnavn: AirStudio+ Lite, gratis download fra Apple App Store/Google Play

Tilbehør

- Brugervejledning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk (tilgængelig online)
- Garantikort: Garantikort
- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, Globalt garantibevis

Mål

- Produktmål (B x D x H): 330 x 205 x 258 mm
- Emballagemål (B x D x H): 360 x 249 x 317 mm
- Bruttovægt: 6,5 lb
- Nettovægt: 5 kg

* Napster er kun tilgængelig i Tyskland og Storbritannien.