

Philips  
Barre de son

Blu-ray  
Compatible iPod/iPhone

HTS5131



## Son surround enveloppant, encombrement minimal

### L'obsession du son

Profitez d'un son surround enveloppant, avec un encombrement minimal. La barre de son Philips avec technologie Virtual Surround Sound comprend un système home cinéma complet, capable de lire les disques Blu-ray en haute définition, dans une seule et même unité !

#### Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- La puissance de 400 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle pour tous vos contenus audio et vidéo
- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- Bénéficiez d'un son Surround incroyable avec quatre caissons de basses et deux tweeters

#### Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Installation au mur, sur une table ou sur un support
- Design de barre de son recourbée pour une diffusion plus large du son
- Conçu pour empêcher toute accumulation de poussière et diminuer la distorsion du son


#### Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Lit les disques Blu-ray, DVD, VCD, CD et périphériques USB
- Accédez en toute simplicité à vos vidéos YouTube et photos Picasa préférées

# PHILIPS


## Points forts

### Son Surround virtuel

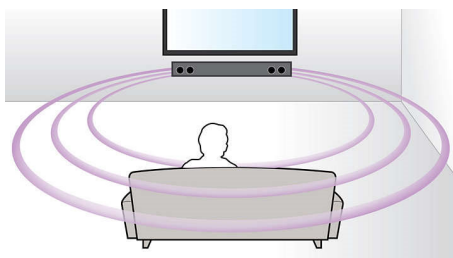

La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

### Dolby TrueHD et DTS-HD

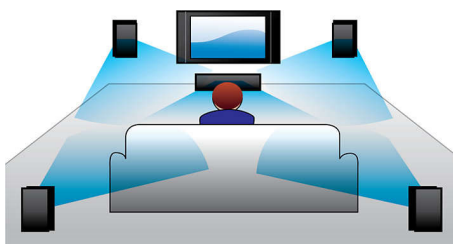

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

### Lisez tous les contenus



Lisez tous les disques et les formats que vous souhaitez (disques Blu-ray, DVD, VCD, CD ou périphériques USB). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma.

### Design de barre de son recourbée



Design de barre de son recourbée pour une diffusion plus large du son


### Qualité sonore optimisée



La matière grillagée spéciale résistante à la poussière protège les haut-parleurs contre

toute accumulation de poussière pouvant entraîner une distorsion du son.

### Souplesse d'installation

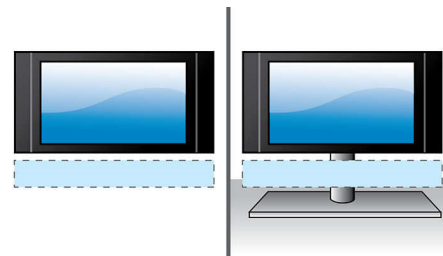

La polyvalence de ce système Home Cinéma vous permet de l'installer où bon vous semble ; qu'il soit fixé au mur, posé sur une table ou sur un support, il fait sensation et offre des performances sans compromis. Enfin, vous pouvez aménager votre espace à votre convenance tout en bénéficiant d'une expérience Home Cinéma hors du commun.

### Puissance de 400 W RMS



La puissance de 400 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle pour tous vos contenus audio et vidéo

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Amélioration du son: Optimisation des dialogues, DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio
- Puissance de sortie du caisson de basses: 200 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 100 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 400 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 caisson de basses 6"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm
- Haut-parleurs par côté: 1 tweeter 1", 2 haut-parleurs de graves 2,5"
- Bande de fréq. enceinte: 150 - 20 000 Hz
- Impédance des enceintes: 6 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Music iLINK, USB
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Connecteur pour station d'accueil iPod/iPhone, USB Wi-Fi

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40

## Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Mise en veille du système

## Alimentation

- Consommation électrique: 115 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Station d'accueil iPod/iPhone DCK3060, Piétement STS1100, Pied

STS1300, Adaptateur USB Wi-Fi WUB1110

- Accessoires fournis: Piles pour télécommande, Antenne FM, Câble Music iLINK, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Câble vidéo, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 945 x 179 x 96 millimètre
- Poids (emballage compris): 13 kg
- Poids de l'unité principale: 5 kg
- Emballage (l x H x P): 1010 x 601 x 186 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 123 x 309 x 369 millimètre
- Poids du caisson de basses: 3,6 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé

## Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4



Date de publication  
2024-05-06

Version: 3.1.7

EAN: 87 12581 58365 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pour effectuer la mise à niveau et accéder à YouTube et Picasa, visitez [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

\* Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)