

Philips
5.1 Home Entertainment-
System

200 W RMS-Leistung
DVD-Wiedergabe

HTS3020



Atemberaubender Surround Sound von hervorragender Klarheit

Fast wie im Kino

Lehnen Sie sich zurück, und genießen Sie Filme im eigenen Wohnzimmer. Genießen Sie Mehrkanal-Surround Sound von USB-Laufwerken und nahezu jeder Art von Disc.

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Wiedergabe von DivX, MP3, WMA und JPEG-Digitalfotos
- Integrierter UKW-Tuner

Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound
- Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound

Einfache Installation

- Easy-fit™-Anschlüsse mit Farbcodierung für einfache Installation
- RGB auf Scart: Anschlussmöglichkeit für qualitativ hochwertiges Videoausgang


Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- USB Media Link für Medienwiedergabe von USB Flash-Laufwerken

PHILIPS

Besonderheiten

USB Media Link

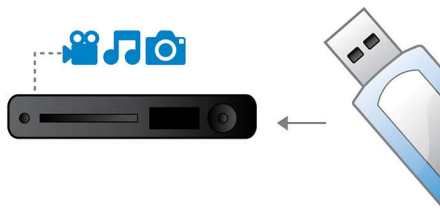


Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. Mit USB Media Link können Sie Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

DivX Ultra-zertifiziert



Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

Dolby Digital und Pro Logic II

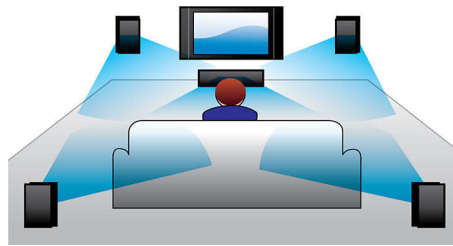


Durch einen integrierten Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

Fortschrittlicher Class D Amplifier




Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound

Integrierter UKW-Tuner

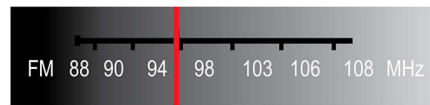


Integrierter UKW-Tuner

RGB auf Scart-Verbindung

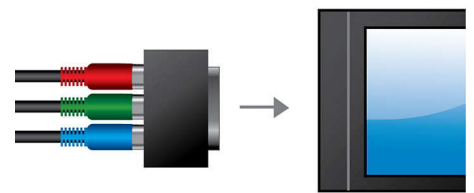


RGB auf Scart ist eine Kabelverbindung, die eine einfache Anschlussmöglichkeit für einen qualitativ hochwertigen Video-Ausgang bietet.

Alle Formate

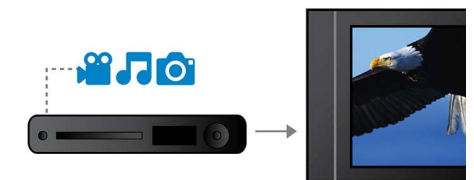


Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob DivX, MP3, WMA oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

Alle Formate

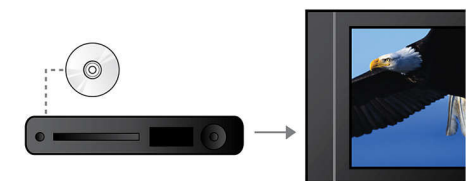

Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW oder DVD+R DL. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.



Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 180 - 18000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 4 x 25 W und 2 x 50 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Drama, Spiele, Lounge, Rock, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB
- Gesamtleistung (RMS): 200 W

Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecher: Magnetisch abgeschirmt
- Center-Lautsprecherchassis: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 8 ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 8 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB
- Rückseitige Anschlüsse: Composite-Videoausgang (FBAS), UKW-Antenne, Aux-Eingang, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Scart

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW

Leistung

- Stromverbrauch: 40 W
- Stromversorgung: 50 Hz, 220 – 240 V
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, CVBS-Videokabel, UKW-Antenne, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Weltweite

Garantiekarte

Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 75 mm
- Verpackungstiefe: 380 mm
- Gerätebreite: 360 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 11,3 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 100 mm
- Verpackungshöhe: 302 mm
- Gerätehöhe: 55 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,66 kg
- Breite des Center-Lautsprechers: 100 mm
- Verpackungsbreite: 564 mm
- Gerätetiefe: 332 mm
- Gerätegewicht: 2,64 kg
- Breite des Surround-Lautsprechers: 100 mm
- Höhe des Surround-Lautsprechers: 100 mm
- Tiefe des Surround-Lautsprechers: 75 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,875 kg
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 0,47 kg
- Tiefe des Subwoofers: 369 mm
- Höhe des Subwoofers: 310 mm
- Breite des Subwoofers: 123 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, Diashow mit Musikwiedergabe

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.1.8

EAN: 87 12581 45900 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com