

Philips
Kelloradio, digitaalinen
viritin

AJ3123



Aloita päivä niin kuin itse haluat!

Herää radioon tai summeriin

Tämä tyylikäs AJ3123/12-kelloradio on näyttää mukavalta ja herättää sinut ajoissa. Laitteessa on sisäinen FM-radio, ja voit valita herätysääneksi lempiradiokanavasi tai summerin.

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herää suosikkikanavaasi tai summeriin
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
- Herää aamuun miellyttävästi
- Jatka unia herätyksen toiston ansiosta


Helppokäyttöinen

- Kätevä herätys- ja kellonaika-asetus
- Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
- Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

PHILIPS

Kohokohdat

Herää radioon tai summeriin

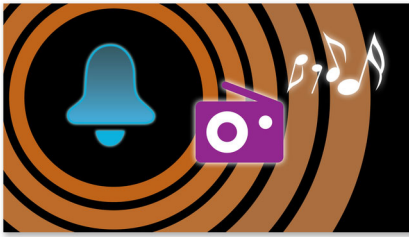

Herää radiokanavan musiikkiin tai summerin ääneen. Aseta Philips-kelloradio herättämään käyttämällä viimeksi kuuntelemaasi radiokanavaa tai summeria. Herätysaikana Philips-kelloradio avaa automaattisesti kyseisen radiokanavan tai käynnistää summeriherätyksen.

Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen




Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Hilj. herätys



Aloita aamu miellyttävästi heräämällä asteittain kovenemaan herätysääneen. Normaalit herätysäänet ovat yleensä liian hiljaisia tai epämiellyttävän kovia, jolloin säpsähdät ikävästi hereille. Valitse herätysääneksi suosikkimusiikkisi, radioasema tai hälytysääni. Äänenvoimakkuus kasvaa vähitellen miellyttävän hiljaisesta sopivan kovaksi, jotta heräät rauhallisesti.

Herätyksen toisto

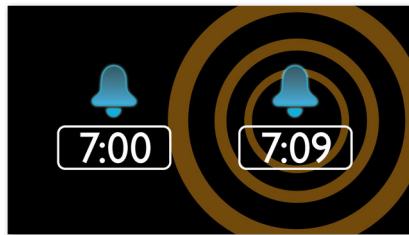


Philipsin kelloradion torkkutoiminnon ansiosta unien jatkaminen ohi herätysajan onnistuu turvallisesti. Voit nukkua vielä hetken ennen uutta herätystä, kun painat herätyksen toistopainiketta, herätys toistuu yhdeksän minuutin kuluttua. Näin voit jatkaa aina siihen asti, kunnes suljet herätystoiminnon kokonaan.

Kätevä herätys- ja kellonaika-asetus



Kätevä herätys- ja kellonaika-asetus

Kaksi herätysaikaa

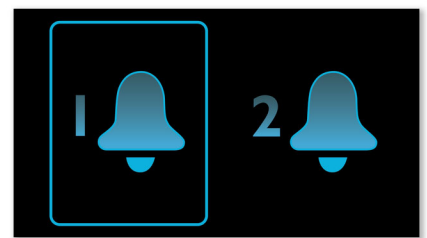

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Paristovarmennus

Paristovarmennus pitää ajan muistissa sähkökatkoksen aikana

Uniajastin

Uniajastimella musiikin tai radiokanavan voi määrittää sammumaan tietyn ajan kuluttua. Sinun tarvitsee vain määrittää aika (enintään 1 tunti) ja valita kuunneltava CD-levy tai radiokanava nukkumaan mennessäsi. Philips-radio jatkaa toistamista määritetyn ajan loppuun ja siirtyy sitten virransäästötilaan (valmiustilaan). Voit siirtyä unen maille suosikkikappaleen tai tutun radioäänen säestyksellä ilman, että virta jää turhaan päälle.

Tekniset tiedot

Käyttömukavuus

- Herätykset: 24 tunnin välein toistuva herätys, Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto), Uniajastin
- Kello/versio: Digitaalinen
- Näytön numerot: 4
- Näyttötyyppi: 4 luvun näyttö

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 100 mW
- Äänentoistojärjestelmä: Mono
- Kaiuttimen halkaisija: 2,25 "
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: FM-antenni
- Viritin aaltoalueet: FM
- Pikavalinnat: 10
- Viritin parannukset: automaattihaku

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 177,1 x 48,1 x 122,8 mm
- Pakkaustyyppi: D-box
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 179 x 140 x 54 mm
- Paino pakattuna: 0,61 kg
- Laitteen paino: 0,53 kg

Virta

- Akun/pariston tyyppi: AAA
- Paristojen määrä: 2
- Verkkovirta



Julkaisupäivä 2022-04-24

Versio: 4.0.8

12 NC: 8670 000 88501
EAN: 08 71258 16393 96

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com