



Philips  
Enceinte portable sans fil

**Bluetooth®**

Chaîne audio  
Micro intégré pour la prise  
d'appel  
10 W, batterie rechargeable

**SB5200A**

## Son exceptionnel · Robustesse · Modularité

La fête bat son plein où que vous soyez avec l'enceinte portable SB5200 au son exceptionnel et au design ultra-tendance. Activez le mode d'intérieur pour un son net et limpide à la maison, ou basculez en mode d'extérieur et montez le volume pour faire danser votre entourage.

### **Conçu pour vous accompagner**

- Design robuste et grande dragonne, pour une utilisation dynamique
- Batterie rechargeable intégrée, pour une portabilité optimale

### **Polyvalence accrue**

- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Microphone intégré pour des appels en mains libres
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Associez plusieurs BR-1X, pour une chaîne hi-fi plus puissante


### **Laissez-vous transporter par le son**

- Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes
- 2 réglages sélectionnables du son, pour l'intérieur et l'extérieur
- Mode d'intérieur pour un son de haute qualité, limpide, et aux basses profondes
- Mode d'extérieur pour une musique au son puissant

# PHILIPS

## Points forts

### Profitez de votre musique sans fil

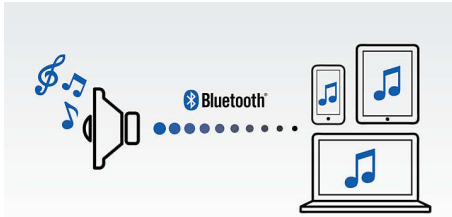

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### Technologie wOOx™



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion.

wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.

### 2 réglages sélectionnables du son

Modes d'intérieur et d'extérieur : deux réglages du son conçus pour vous faciliter la vie et vous apporter une plus grande souplesse d'utilisation. Sélectionnez le mode d'intérieur lorsque vous souhaitez des basses puissantes et un son limpide ; optez pour le mode d'extérieur lorsqu'il vous faut le plus de volume et de puissance possible en plein air.

### Associez plusieurs BR-1X



Pour obtenir un son plus puissant en extérieur, associez autant de BR-1X que vous le souhaitez avec le câble audio spécial fourni. Une fois les enceintes BR-1X connectées, leur volume se synchronise. Modifiez simplement le volume de la BR-1X connectée à votre appareil pour le modifier sur toutes les autres.

### Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

### Microphone intégré

Microphone intégré pour des appels en mains libres

### Mode d'intérieur

Mode d'intérieur pour un son de haute qualité, limpide, et aux basses profondes

### Mode d'extérieur

Mode d'extérieur pour une musique au son puissant

### Design robuste et dragonne

Design robuste et grande dragonne, pour une utilisation dynamique

### Batterie intégrée

Batterie rechargeable intégrée, pour une portabilité optimale

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas

## Enceintes

- Haut-parleurs – Améliorations: Caisson de basses wOOx
- Transducteurs: 2 x 2"

## Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)
- port micro-USB: pour charger la BR-1X via un PC

## Pratique

- Microphone intégré: pour des appels en conférence via l'enceinte

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad

- avec écran Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth® 4.0 ou inférieur

## Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Type de pile: Lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 6 heure(s)

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, dragonne, câble audio pour relier les BR-1X, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,95 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 210 x 100 x 80 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 260 x 110 x 110 mm
- Poids du produit: 0,5 kg



Date de publication  
2024-05-03

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 70046 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.