

Philips CarStudio  
Automašīnas audiosistēma

Paredzēts iPod un iPhone  
USB/SDHC  
Bluetooth

**CarStudio**

**CE152**



## Izbaudiet lielisku mūziku automašīnā

Pārņemti ar skaņu

Baudiet mūziku no vairākiem avotiem savā automašīnā ar Philips CE152. Klausieties mūziku un vienlaikus atbildiet uz mobilajiem un svarīgajiem zvaniem, pateicoties iebūvētajam Bluetooth® uztvērējam. Iekļauts arī pretzagļu noņemams priekšējais panelis.

### Izbaudiet satricecošu skaņu

- MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam
- Music Zone pielāgojamai klausīšanās zonai
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums elektroniski uzlabo zemos toņus
- 2 joslu parametru ekvalaizers ar 8 iestatījumiem
- Īpaša prettriecienu aizsardzība lieliskam mūzikas baudījumam
- Iebūvēti 50 W x 4 pastiprinātāji izcilai skaņas kvalitātei

### Vienkārša lietošana

- Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone vienlaikus
- Pārlūkošana pēc mapes vai dziesmas tūlītējai meklēšanai vai ātrai piekļuvei
- Iebūvēts Bluetooth uztvērējs zvaniem un mūzikas straumēšanai
- USB Direct un SDHC karšu sloti MP3/WMA atskaņošanai
- Audio izeja pastiprinātāja pievienošanai

### Dizains, kas iederas jūsu automašīnā

- Liela kontrasta LCD displejs: ideāla skatīšanās

**PHILIPS**

## Izceltie produkti

### Music Zone




Philips novatoriskā Music Zone tehnoloģija sniedz iespēju vadītājam un pasažieriem baudīt mūziku ar telpisku efektu atbilstoši izpildītāja iecerēm. Lietotāji var viegli pārslēgt mūzikas klausīšanās zonas no vadītāja uz pasažieriem un atpakaļ, lai iegūtu vislabāko skaņas telpu automašīnā. Īpaša zonu kontroles poga nodrošina trīs iestatījumus - Pa kreisi, Pa labi un Priekšpuse (kā arī Viss), lai jūs varētu viegli un dinamiski pielāgoties savām klausīšanās vajadzībām vienatnē vai kopā ar pasažieriem.

### Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums



Aktivizējiet dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu (DBB), un apakšējās zemās frekvences tiks elektroniski uzlabotas, lai panāktu nemainīgu skaņas atveidi, it īpaši, ja iestatīs zems skaļruņu skaļuma līmenis. Jūs vienmēr dzirdēsiet iespaidīgas zemās frekvences skaņas.

### Pārlūkošana pēc mapes vai dziesmas

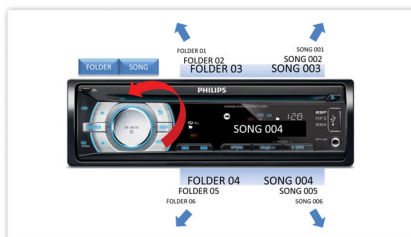

Šī funkcija sniedz iespēju atrast dziesmu vai albumu ievērojami ātrāk, pārlūkojot dziesmas un mapes, kas parasti ir USB/SDHC ierīču saturs. Izmantojot īpašu mapju/dziesmu pogu, lai veiktu meklēšanu jāveic tikai trīs vienkāršas darbības - nospiediet mapes/dziesmas pogu, pagrieziet skaļuma pogu un nospiediet, lai izvēlētos. Šis vienkāršais process ļauj meklēt mūziku ātri un vienkārši, un jūs varat koncentrēties uz autovadīšanu.

### MAX Sound



MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju basu un diskanta pastiprinājumu, maksimāli izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi ar vienu pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot basu un diskanta skaņu un skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem

izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

### USB Direct un SDHC kartes lasītāji



Pilnīgas failu pārsūtīšanas iespēja nodrošina daudz ērtāku piekļuvi digitālajai mūzikai, izmantojot iebūvētos USB Direct un SDHC karšu slotus.

### Iebūvēts Bluetooth uztvērējs



Bluetooth brīvroku funkcija sniedz iespēju droši izmantot mobilo tālruni braukšanas laikā, un jums nav jākavē svarīgi zvani. Izmantojot iebūvēto Bluetooth® uztvērēju, varat arī ērti straumēt savus mūzikas failus no tālruņa uz automašīnas izklaides sistēmu.

# Specifikācijas

## Displejs

- Tips: Liela kontrasta M/B LCD
- Taustiņu izgaismošana: Sarkana

## Atskaņošanas datu nesēji

- Mūzika no iPod/iPhone
- USB zibatmiņas diski
- SD/SDHC karte
- MP3 saite: portatīvas MP3 mūzikas atskaņošanai
- Mūzikas straumēšana ar Bluetooth

## Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA
- ID3 tagu atbalsts: Dziesmas nosaukums, izpildītājs, albums
- MP3 bitu ātrums: 32-320 kbps un dažāds bitu ātrums
- USB Direct / SD režīmi: Atskaņot/pauzēt, Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Iepriekšējais/nākamais, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: AM, FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska meklēšana un saglabāšana
- Iepriekš iestatīto staciju skaits: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Stacijas nosaukums, Programmas veids, Ziņas un satiksmes informācija, Automātiska frekvence

## Skaņa

- Ekvalaizers: 2 joslas
- Ekvalaizera iestatījumi: Classic, Jazz, Popmūzika, Rok, Sekls, Optimāls, Tehno, Lietotāja iestatīts
- Skaņas pastiprinājums: MAX Sound, Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., Music Zone

- Izejas jauda (MAX): 50 Wx4 kanāli
- Izejas jauda (RMS): 22 Wx4 kanāli (4 omi, 10% T.H.D.)

## Savienojamība

- Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
- Priekšpastiprinātāja izeja: 1 pāris Aizmugurējais RCA (L/R)
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Brīvroku
- Bluetooth versija: 2.0+EDR

## iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

## Drošība/aizsardzība pret zādzību

- Priekšējais panelis: Noņemams

## Piederumi

- Tālvadības pults: Nav iekļauts
- Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, Holandiešu, Franču, Vācu, Itāļu
- Īsa lietošanas pamācība: Angļu, franču, nīderlandiešu, vācu, itāļu

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 12 V līdzstrāva

## Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Pamatne: 1 Din



Izlaides datums  
2014-08-09

Versija: 1.0.7

12 NC: 8670 000 96915  
EAN: 08 71258 16646 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)