

Philips
Lecteur de disques Blu-ray



BDP2500



Découvrez le Blu-ray

Profiter de la vidéo haute définition n'a jamais été aussi facile : avec le lecteur compact de disques Blu-ray Philips BDP2500, bénéficiez d'un son Surround 7.1 Dolby TrueHD haute fidélité et de la certification DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX.

Entendez plus

- Dolby TrueHD pour un son Surround 7.1 haute fidélité

Voyez plus

- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- Upscaling vidéo DVD à 1080p via HDMI pour des images quasi-HD
- 1080p à 24 images par seconde, comme au cinéma !
- Full HD 1080p pour des images plus nettes
- Repositionnement des sous-titres pour un affichage intégral sur écran large
- DivX Ultra : lect. amélio. fichiers multimédias DivX

Profitez plus

- Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Bonus View avec fonction PIP (incrustation d'images) pour sélectionner vos sources audio et vidéo

PHILIPS


Points forts

Repositionnement des sous-titres



Le repositionnement des sous-titres est une amélioration qui permet aux utilisateurs de régler manuellement la position des sous-titres d'un film sur l'écran de leur téléviseur ou de leur ordinateur. Ils peuvent ainsi déplacer les sous-titres vers le bas ou le haut de l'écran à l'aide de la télécommande. Sur les écrans larges, tels que les écrans cinéma 21/9 et les projecteurs, les sous-titres sont parfois tronqués. Pour pouvoir les afficher entièrement, l'utilisateur doit modifier le format d'affichage, ce qui n'est pas en adéquation avec l'utilisation d'un écran large. Grâce à la fonction de repositionnement des sous-titres, il peut en revanche profiter d'un format d'affichage optimal, tout en ayant des sous-titres correctement positionnés à l'écran.


Lecture de disques Blu-ray

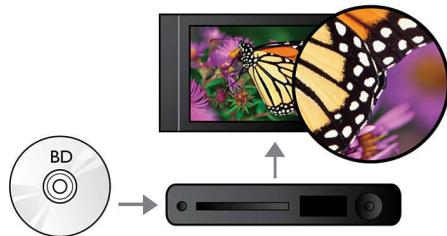

Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement

réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.

Dolby TrueHD

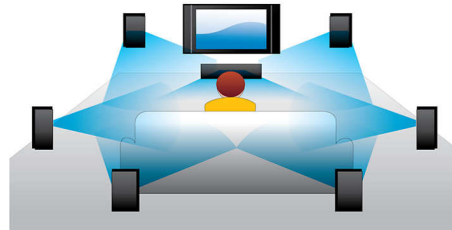

La technologie Dolby TrueHD et ses 7.1 canaux restituent le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

Bonus View



Avec Bonus View, profitez de la fonction PIP (incrustation d'images) et choisissez vos sources audio. Une deuxième fenêtre plus petite diffusant une séquence vidéo différente apparaît sur l'image principale affichée en plein écran. Vous pouvez alors choisir d'écouter le contenu de la petite ou de la grande fenêtre et accéder ainsi aux nombreuses fonctionnalités qu'offrent souvent les films enregistrés sur les disques Blu-ray. Vous pouvez par exemple,

regarder et écouter les commentaires du metteur en scène sur les scènes ou acteurs défilant dans la fenêtre principale.

1080p à 24 images par seconde



Vivez l'expérience cinématographique dans toute son authenticité au cœur même de votre salon grâce à une qualité vidéo de 24 images par seconde. S'appliquant à l'ensemble des films enregistrés, cette fréquence garantit une ambiance et une texture d'images absolument uniques. Conçus pour émettre 24 images par seconde, directement à partir des disques Blu-ray, les lecteurs Blu-ray Philips vous offrent des images haute définition époustouflante.

Upscaling vidéo DVD



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images parfaitement nettes. Les films DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le « p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion numérique directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite.

Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz
- Système audio: Dolby True HD, DTS 2.0 et sortie numérique, DTS, Dolby Digital
- Plage dynamique (1 kHz): 100 dB
- Rapport signal sur bruit: 105 dB

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D, USB : pour une mise à niveau micrologicielle

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Allemand, Français, Néerlandais, Italien, Portugais, Espagnol, Danois, Finnois, Polonais, Suédois, Turc, Norvégien

Alimentation

- Consommation électrique: 25 W
- Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: 0,5 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble audio/vidéo, Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Carte d'enregistrement du produit, Télécommande, 2 piles AAA
- Mode d'emploi: Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Néerlandais, Italien, Portugais, Danois/Norvégien, Finnois, Grec, Polonais, Suédois, Turc

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 285 millimètre
- Profondeur du produit: 240 millimètre

- Poids (emballage compris): 3,2 kg
- Hauteur de l'emballage: 125 millimètre
- Largeur de l'emballage: 420 millimètre
- Largeur du produit: 360 millimètre
- Hauteur du produit: 54 millimètre
- Poids du produit: 2,20 kg

Lecture audio

- Format de compression: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Support de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3

Image/Affichage

- Format image: 21/9, 16/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits/150 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
- Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Diaporama, Rotation, Zoom

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Supports de lecture: Vidéo BD, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: H.264, MPEG-2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Modes de lecture des disques: Lecture standard, Pause, Recherche avant/arrière, Avance ralenti, Reprise de lecture après arrêt, Passer, Menu du disque, Répéter, Répétition A-B, Zoom, Angle
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, x.v.Color, Amélioration rés vidéo, Balayage progressif
- Zone du DVD: 2



Date de publication
2024-03-26

Version: 2.0.8

EAN: 87 12581 51304 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com