




Philips
Prehrávač diskov Blu-ray

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

Miracast™
DivX Plus HD
Vstavané WiFi

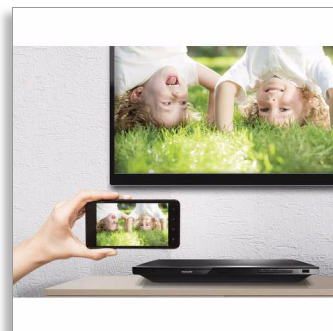

BDP5700



Bezdrôtovo sa pripojte k prémiovej zábave online

s funkciou Miracast™

Nechajte sa uniesť novým rozmerom technológie 3D Blu-ray pri sledovaní filmov u vás doma. Vychutnajte si vo svojom televízore to najlepšie z internetu, ku ktorému sa ľahko pripojíte cez zabudované rýchle rozhranie WiFi-n. Prehrávajte ešte viac filmov s formátom DivX Plus HD.

Zistite viac

- Premeňte svoj smartfón na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
- SimplyShare na bezdrôtové pripojenie a prenos všetkých médií
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku
- Možnosť pripojenia klávesnice USB pre ľahké prehľadávanie SmartTV a webových lokalít
- Vstavané rozhranie WiFi-n pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie

Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD digital plus pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- DTS 2.0 digitálny výstup

Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Pripojenie do siete DLNA umožňujúce vychutnávať si fotografie a videá z počítača
- Využite celý potenciál obsahu vášho zariadenia s technológiou Miracast™ na obrazovke televízora

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray



Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám priamo u vás doma poskytne realistický divácky zážitok ako v kine. Samostatné obrazy pre ľavé a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a pravé šošovky synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz v rozlíšení Full HD 3D.

S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Pripojenie do siete DLNA



Pripojenie do siete DLNA umožňuje jednoduchý prístup k osobným fotografickým, hudobným alebo filmovým súborom vo vašom počítači alebo domácej sieti. Používa pripojenie k sieti Ethernet (LAN) s protokolom DLNA, ktorý zaisťuje bezproblémovú vzájomnú spoluprácu produktov s certifikáciou DLNA. Po pripojení vášho prehrávača diskov Blu-ray k domácej sieti budete mať prístup k informáciám zo všetkých zariadení s certifikátom DLNA. Otvorí sa vám brána do sveta zábavy jedným stlačením tlačidla s intuitívnym používateľským rozhraním, ktoré je určené na jednoduché prehliadanie.

Aplikácia MyRemote



Aplikácia Philips MyRemote vám umožní používať telefón typu smartphone – iPhone, iPod Touch alebo smartphone so systémom Android – ako diaľkové ovládanie k sieťovo pripojeným AV výrobkom značky Philips. Táto aplikácia automaticky rozpozná váš prehrávač Blu-ray, domáce kino alebo audio systém Streamium značky Philips, ktoré sú pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi, a umožní vám

okamžite ovládať tieto zariadenia z akéhokoľvek miesta u vás doma. A ak máte v sieti pripojené viac ako jedno AV zariadenie značky Philips, aplikácia vám ponúkne možnosť výberu medzi nimi a budete ich môcť ovládať nezávisle od seba. Táto bezplatná aplikácia bola vyvinutá exkluzívne spoločnosťou Philips.

SimplyShare



Vďaka funkcii Philips SimplyShare môžete prenášať hudbu, filmy alebo fotografie z tabletu, inteligentného telefónu alebo počítača do domáceho kina alebo prehrávača diskov Blu-ray. Všetky médiá môžete prenášať priamo zo svojho zariadenia s podporou DLNA alebo pomocou diaľkového ovládania ovládať prehrávanie a prenášať mediálne súbory z vášho počítača. Ak si chcete vychutnať ten najlepší zážitok z bezdrôtového pripojenia, nainštalujte si do tabletu alebo inteligentného telefónu aplikáciu SimplyShare. Teraz ste už pripravení naplno si užívať zábavu.

USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je priemyselný štandard, ktorý umožňuje ľahké vysokorýchlostné pripojenie periférnych zariadení do počítačov, spotrebnej elektroniky a mobilných zariadení. Rozhranie USB 2.0 poskytuje lepšiu a vyššiu výkonnosť – až 40-krát rýchlejšiu v porovnaní s rozhraním USB 1.0, a prenos dát rýchlosťou až 480 Mb/s namiesto pôvodných 12 Mb/s. Keď ho zapojíte, nakonfiguruje sa automaticky. Ak máte prenosné zariadenia alebo pevné disky s rozhraním USB 2.0, stačí ich pripojiť, vybrať film, hudbu alebo fotografie a spustiť prehrávanie.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- D/A prevodník: 12 bitov/148 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Zvuk

- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Dynamický rozsah (1 kHz): = 90 dB
- Frekvenčná odozva: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2 kan., DVD) Hz
- Odstup signálu od šumu: = 100 dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitálny výstup

Prehrávanie videa

- Regionálny kód BD: B
- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, Štandardné prehrávanie, Zoom
- Regionálny kód DVD: 2
- Zdokonalenia videa: Deep Color, Progresívne riadkovanie, Prevzorkovanie videa, x.v. Color

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Ethernet, HDMI výstup, USB 2.0,

Optický výstup

Vybavenie a vlastnosti

- BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno
- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- Jednoduché používanie: Rýchle prebudenie, Aplikácia MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Ponuka jazykov na obrazovke: Čeština, Dánčina, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Grécky, Maďarčina, Taliančina, Nórcina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Ruština, Španielčina, Švédčina, Turečtina

Príkon

- Spotreba energie: 20 W
- Zdroj napájania: 220 – 230 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,3

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R (používateľská príručka), Sieťový napájací kábel, Registračná karta produktu, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Hmotnosť: 1,06 kg

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Hmotnosť brutto: 1,63 kg
- Hmotnosť netto: 1,23 kg
- Hmotnosť obalu: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4

Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 1
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Hmotnosť brutto: 1,63 kg
- Hmotnosť netto: 1,23 kg
- Hmotnosť obalu: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4



Dátum vydania
2016-09-20

Verzia: 8.1.5

12 NC: 8670 000 55343
EAN: 08 71258 14971 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com