



飛利浦
真無線耳機

細膩自然音質

降噪 Pro
交談聆聽模式
行動間通話更清晰



TAT6908BK

熱愛社交的耳塞式耳機

享受音樂、聆聽喜愛的 Podcast、一邊吃午餐。這款抗噪真無線耳塞式耳機不只提供優異音效，還有可自訂的聆聽模式，有助於提升面對面交談的品質，舒適度更是無庸置疑。

優異音效與可自訂的聆聽模式

- 溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感
- 身歷其境的降噪 Pro
- 用於面對面交談的聆聽模式
- 個人「我的聆聽」模式。進行應用程式內聆聽測試！

適合日常生活

- 行動間通話更清晰。對方聽得到您的聲音，而不是噪音
- 舒適穩固，貼合耳朵
- IPX4 防潑濺且抗汗水

隨時帶著走

- 別擔心，搭配充電盒即可擁有長達 28 小時的播放時間
- 充電 5 分鐘可額外提供 1 小時
- 飛利浦耳機應用程式。自訂聆聽模式等功能

PHILIPS

真無線耳機

細膩自然音質 降噪 Pro, 交談聆聽模式, 行動間通話更清晰

焦點

降噪 Pro



降噪功能阻絕外部噪音，讓您享受更身歷其境的聆聽體驗，不受干擾。若想聽見周遭的聲音，請輕觸耳塞式耳機啟動「感知模式」。您可以透過飛利浦耳機應用程式調整降噪等級，或開啟風切抑制功能。

交談聆聽模式




這款耳塞式耳機可協助您在面對面對話時，更清楚聽見他人的聲音！只要按下左側耳塞式耳機，即可啟動「交談聆聽模式」或使用飛利浦耳機應用程式。波束成形麥克風會接收您前方的人聲，同時利用降噪功能過濾環境音。

應用程式內聆聽測試



飛利浦耳機應用程式內的簡單聆聽測試可讓您建立個人聆聽模式，調整您在左右耳聽到不同頻率的方式。您接著可以使用應用程式調整自訂設定檔，或隨時個別調整左右耳塞式耳機。

飛利浦耳機應用程式

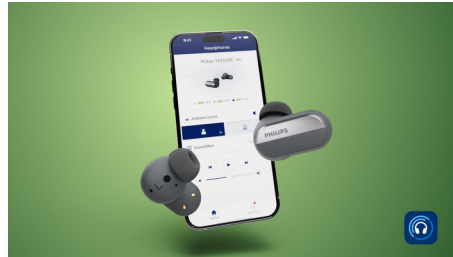

您可以透過調整個別耳塞式耳機的低、中或高音頻率，使用應用程式來自訂任何聆聽模式，也可以用來降低在對話期間聽到自己聲音的音量大小。想來點音樂嗎？有四種預設音效模式，配合您的心情選擇。

行動間通話更清晰



通話時，波束成形麥克風會精準接收您的聲音，而 AI 演算法則會消除您周圍環境的

TAT6908BK/00

背景雜音。與您說話的人會聽見您的聲音，而不會聽見噪音，如果開啟側音功能，您在通話期間也能清楚聽見自己的聲音。

舒適穩固



這款耳塞式耳機能舒適貼合，並以柔軟舒適的矽膠材質包覆。由於每隻耳朵都獨一無二，我們提供四種可互換尺寸的彈性矽膠材質耳塞供您混搭，找到最適合您的貼合度。

飛利浦獨特音感

從音樂到 Podcast，您都可以享受細膩自然音質和豐富低音，這是由於採用石墨烯塗層的驅動器能重現每個閃耀高音和磅礴低音。多點連線可讓您同時連線至兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。

28 小時播放時間 (搭配充電盒)

您可享有 7 小時的播放時間，而小型充電盒可提供額外的 21 小時播放時間。將耳塞式耳機放回去，2 小時內即可充飽電：如需快速充電，只要 5 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。

IPX4 防潑濺 / 抗汗水

再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在快速運動或特別炎熱的日子戴著，也不怕些許汗水。

規格

音效

- 阻抗: 16 歐姆
- 喇叭直徑: 10 公釐
- 敏感度: 97 dB (1k Hz)
- 頻率範圍: 20 - 20,000 Hz
- 最大功率輸入: 10 mW
- 驅動器類型: 石墨烯塗層

ANC 功能

- ANC (主動降噪): 是
- ANC 科技: 混合式, ANC Pro
- 感知模式: 是

電信

- 用於通話的麥克風: 2 個麥克風 (AI+NR)

連線

- 藍牙版本: 5.3
- 支援的編碼: AAC, SBC
- 最大範圍: 最多 10 m
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP
- 無線傳輸類型: 藍牙
- 多點連線: 是
- 無線: 是

便利

- Google Fast Pair: 是
- 飛利浦耳機應用程式支援: 是
- 可更新韌體: 是
- 防水: IPX4
- TWS 適用的單聲道模式: 是
- 控制類型: 按鈕

設計

- 色彩: 黑色
- 貼耳材質: 矽膠
- 耳形貼合: 耳塞式
- 入耳貼合類型: 矽膠耳塞

功率

- 音樂播放時間: 7 + 21 小時
- 電池類型 (耳塞式耳機): 鋰聚合物 (內建)
- 電池容量 (耳塞式耳機): 63 mAh
- 電池類型 (充電盒): 鋰聚合物 (內建)
- 電池容量 (充電盒): 740 mAh
- 待機時間電池壽命: 200 小時
- 充電時間: 2 hr
- 快速充電時間: 5 分鐘可使用 1 小時

- 電池數量: 3 入
- 電池重量 (總計): 16.66 公克

語音助理

- 語音助理支援: 是
- 語音助理啟動: 手動
- 相容的語音助理: Apple Siri, Google 助理

配件

- 耳塞: 4 對
- 充電盒: 是
- 充電纜線: USB-C 纜線, 200 公釐
- 快速入門指南: 是

尺寸

- 耳塞尺寸 (寬 x 深 x 高): 2.40 x 2.90 x 2.20 cm
- 充電盒尺寸 (寬 x 深 x 高): 6.50 x 3.00 x 4.00 cm
- 總重量: 0.052 kg

包裝尺寸

- 包裝類型: 紙箱
- 內含產品件數: 1
- 貨架放置類型: 吊掛式
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 11 x 13 x 4.9 cm
- 總重: 0.14 kg
- 淨重: 0.072 kg
- 皮重: 0.068 kg
- EAN: 48 95229 13168 2

外紙箱

- 包裝數: 24
- 外箱 (L x 寬 x 高): 34.1 x 29.9 x 30.1 cm
- 總重: 4.832 kg
- 淨重: 1.728 kg
- 皮重: 3.104 kg
- GTIN: 1 48 95229 13168 9

內紙箱

- 包裝數: 3
- 內紙箱 (L x 寬 x 高): 16 x 14 x 13.3 cm
- 總重: 0.53 kg
- 淨重: 0.216 kg
- 皮重: 0.314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9



發行日期 2023-08-03

版本: 2.0.2

12 NC: 8670 001 87855
EAN: 48 95229 13168 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com