



Philips
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth® och NFC

Stänkskyddad
Laddningsbart batteri
Svart och roséguld



BT6050B

Litet är storslaget

Fylligt ljud i 360°

Ställ högtalaren precis som du vill, vertikalt eller horisontellt. Ljud i 360° betyder att du får fylligt ljud runt omkring i vilket fall som helst. Den är stänksäker, tålig, utrustad med trådlös musikströmning och ger ett klart, naturligt ljud var du än är.

Ljud som tar andan ur dig

- Två högtalarelement och passiva element ger uppslukande ljud
- Digital ljudbearbetning för levande ljud utan störningar
- Total uteffekt på 14 W RMS

Avancerad mångsidighet

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning


Perfekt att ha med på resan

- Stänkskyddad design perfekt för användning utomhus (IPX4)
- Spela musik var du än är med ett inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri

PHILIPS


Funktioner

Trådlös musikströmning

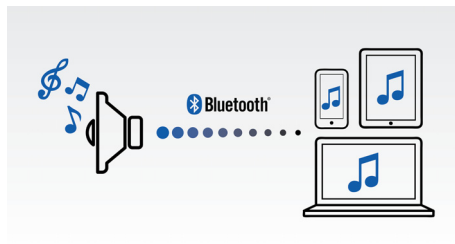


Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Digital ljudbearbetning

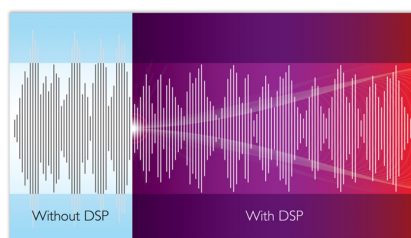

Avancerad ljudbearbetningsteknik förbättrar musikens ljudåtergivning så att varje ton ljuder med kristallklar precision, och varje paus blir en klockren tystnad. Med Philips digitala ljudbearbetningsteknik optimeras kompakta högtalarlådors prestanda så att du får ljud som är skarpt, detaljrikt och kraftfullt utan störningar.

NFC-teknik

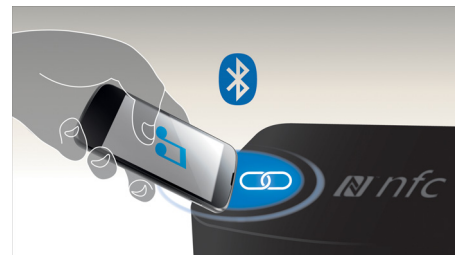

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

Dubbla högtalarelement



Dubbla 1,5-tums neodymiumhögtalarelement ger ett naturligt, klart och balanserat ljud medan dubbla motsatta passiva element utökar och förstärker basen. Främre och bakre högtalarelement med fullt register skapar ett jämnt 360-gradersljud, vilket ger dig friheten att njuta av samma ljudkvalitet i alla riktningar.

Stänksäker design



Vattentålig design gör blöta och regniga miljöer till ett nöje. De inbyggda komponenterna är testade enligt stränga IPX4-standarder och har bevisats vara skyddade från väder, vilket möjliggör musikunderhållning inomhus i badrummet, köket eller utomhus oavsett väder.

Inbyggd mikrofon

Med den inbyggda mikrofonen fungerar högtalaren även som högtalartelefon. Vid ett inkommande samtal pausas musiken så att du kan prata via högtalarfunktionen. Oavsett om du ringer affärssamtal eller pratar med kompisar när du är på fest fungerar det fantastiskt bra.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Specifikationer

Kompatibilitet

- fungerar med: de flesta smarttelefoner med Bluetooth, surfplattor, musikenheter
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad med Retina-skärm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller senare

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 7 W
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalare: 2 x 1,5 tum
- Volymkontroll: ratt

Högtalare

- Högtalarelement: Magnetsystem i neodym

Anslutningar

- NFC: Bluetooth med tryck-och-para-ihop-funktion; fungerar med Android 4.0 eller senare och Windows-telefon 8 eller senare
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet

- Vattentät: IPX4
- Inbyggd mikrofon: för högtalarkonferens

Effekt

- Batterityp: Litiumjon (inbyggd)

- Drifftid för batteri: 8 tim
- Strömförsörjning: 5 V, 2 A (USB-adapter)

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: USB-adapter, USB-kabel för datorladdning, Snabbinstallationsguide, Garanticertifikat, Garantisedel för hela världen

Mått

- Produktmått (B x D x H): 188 x 71 x 70 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 282 x 105 x 108 mm
- Produktvikt: 0,49 kg
- Vikt inkl. förpackning: 0,79 kg

Yttre kartong

- Bruttovikt: 1,7 kg
- GTIN: 1 48 95185 61027 3
- Yttre kartong (L x B x H): 29,2 x 22,6 x 11,8 cm
- Nettovikt: 1,316 kg
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Taravikt: 0,384 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 28,2 x 10,8 x 10,5 cm
- EAN: 48 95185 61027 6
- Bruttovikt: 0,79 kg
- Nettovikt: 0,658 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,132 kg
- Typ av hyllplacering: Liggande

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 18,83 x 7,05 x 6,97 cm
- Vikt: 0,486 kg



Publiceringsdatum
2015-08-21

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 26408
EAN: 04 89518 56102 76

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com