



Philips  
Reproductor multimedia  
HD

Netflix  
YouTube  
Wi-Fi incorporado



HMP2000

## Disfruta de Netflix y YouTube en tu TV

Relájate y disfruta de las películas en la TV. El HMP2000 viene con Netflix y YouTube integrados, brindando de una lista de videos y películas a pedido virtualmente interminable. Las películas más exitosas y las mejores series de televisión se encuentran disponibles al instante en el living de tu hogar.

### Visualiza más

- Salida digital HDMI para una conexión sencilla con un solo cable
- Mira fotografías en varios formatos
- Reproduce video en varios formatos
- Mira videos de YouTube directamente en la pantalla grande de tu televisor\*
- Netflix transmite programas de televisión y películas a través de Internet

### Disfruta más

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash
- Servicios de Internet integrados
- Wi-Fi integrada para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica

# PHILIPS

## Destacados


### HDMI para una conexión AV sencilla



**HDMI™**

HDMI significa "interface multimedia de alta definición". Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (Digital Video Interface).

### USB 2.0 Link de alta velocidad

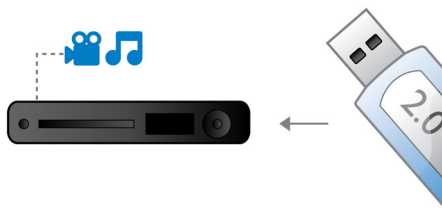

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link

USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

### Fotografías en varios formatos



Mira y disfruta de tus fotos en una amplia variedad de formatos como JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP y HD JPEG, directamente en tu televisor panorámico. Convierte tu casa en una galería fotográfica y comparte tus mejores recuerdos con familiares y amigos.

### Videos de YouTube



Mira una amplia variedad de videos de YouTube en la pantalla grande de tu televisor sin encender tu computadora. Simplemente tienes que conectar tu reproductor de Blu-ray o sistema de Home Theater a Internet de

forma inalámbrica\* o con cables para relajarte y disfrutar del mejor contenido de YouTube.

### Transmisión de videos de Netflix

**NETFLIX**

Puedes ver programas y películas en tu televisor cuando quieras. Para disfrutar de este servicio sólo necesitas una conexión a Internet (inalámbrica o a través de Ethernet) y el paquete de membresía de Netflix que te permite ver el contenido en línea\*.

### Wi-Fi integrado (infoentretenimiento)

Gracias al Wi-Fi incorporado, con solo conectar su reproductor directamente a la red Wi-Fi de su casa, puede conectarse de manera cómoda a Internet sin el desorden de los cables. ¡Ahora puede disfrutar los servicios de infoentretenimiento incorporados, como videos, música, noticias, clima, fotos y mucho más!

# Especificaciones

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Realce visual, Sobremuestreo de video

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Relación entre señal y ruido: 90
- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 80 dB
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, H.264, MKV, VC-1, WMV (V9)

## Reproducción de audio

- Reproducción de medios: Unidad flash USB
- Formato de compresión: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida HDMI

## Comodidad

- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Inglés,

- Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Portugués, Español, Sueco, Turco, Checo, Griego, Húngaro, Ruso, Rumano, Eslovaco, Ucrania
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Formatos de subtítulos compatibles: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

## Energía

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr):  
90 x 50 x 100 mm

## Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Optimización de la imagen: Zoom
- Reproducción de medios: Unidad flash USB



Fecha de publicación  
2015-12-27

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 95468  
EAN: 08 71258 16610 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Se necesita una membresía de transmisión ilimitada de Netflix.