




Philips
Оригинален
минирадиоапарат

Bluetooth®

DAB+, FM
Двоен будилник, кухненски
таймер
4 W

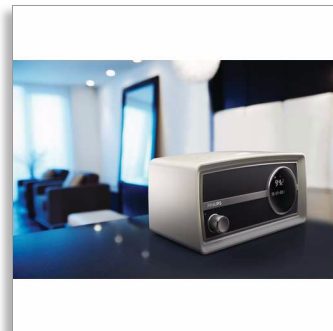

ORT2300C

Управлявайте оригиналния минирадиоапарат безжично

с безплатното приложение DigitalRadio

Забавлявайте се до безкрай с този оригинален минирадиоапарат. Модерна интерпретация на емблематичния радиоапарат Philetta, той приема DAB+ и FM радио, а освен това възпроизвежда безжично музика от вашите смарт устройства, чрез Bluetooth. Вграденият кухненски таймер е едно допълнително удобство.

Радио със звук с висока вярност

- Поточно предаване на музика чрез Bluetooth от вашите смартфони или таблет
- Съвместим с DAB+ и FM за най-добро приемане на радиосигнала
- Забавлявайте се с повече канали, с възможността за настройка на 20 DAB и 20 FM станции

Лесна употреба

- Автоматичната синхронизация на часа гарантира точно време без проблеми
- Голям задно осветен LCD дисплей за лесно гледане при слаба светлина
- Вграден таймер с обратно отброяване за удобство в кухнята
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Започнете деня по ваш начин

- Задаването на аларма за делник и празник допълва вашия начин на живот
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

PHILIPS

Акценти


Емблематичният дизайн на Philetta

Вдъхновено от оригиналния радиоапарат от 1955 г. - Този оригинален минирадиоапарат носи емблематичните елементи на легендарния радиоапарат на Philips от 1955 г., известен като Philetta "BF 102 U". Навремето този компактен радиоапарат очарова публиката със своя изчистен дизайн, чудесен звук и кристално чисто приемане. Традициите на Philips в радиоапаратите датират от 1927 г. В продължение на десетилетия много от нашите модели се превърнаха в световно известни, емблематични продукти с колекционерска стойност.

Съвместим с DAB+ и FM

Съвместим с DAB+ и FM за най-добро приемане на радиосигнала

Настройка на 20 DAB и 20 FM станции

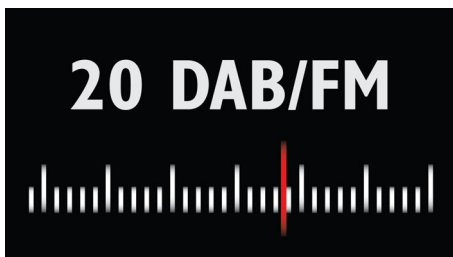

С настройката на 20 DAB и 20 FM станции любимите ви канали са винаги с вас – просто трябва да натиснете няколко бутона. За да програмирате радиостанция, настройте на нея и натиснете и задръжте бутона за настройка. Тази бърза процедура позволява автоматично записване на радиочестота, за да имате лесен достъп до станцията, когато пожелаете.


Автоматична синхронизация на часа



С функцията за автоматична настройка на часа на вашия радиочасовник никога няма

да ви се наложи да настройвате времето. Часовникът се синхронизира автоматично с местното време, излъчвано с радиосигналите, дори когато е изключен. Той се самоактуализира в рамките на минута, когато е необходима корекция, и извършва рутинна синхронизация с радиосигналите, за да показва гарантирано точно време, винаги. От момента, в който извадите радиочасовника от кутията, до момента, в който прекъснете електрозахранването, можете да разчитате, че вашият продукт Philips ви дава точното време - безпроблемно и надеждно.

Вграден таймер с обратно отброяване

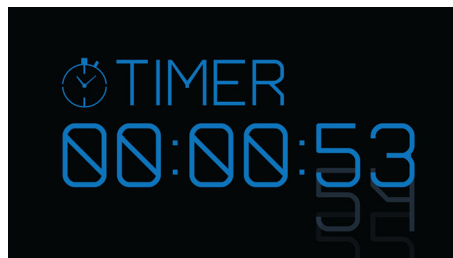

Този радиочасовник предлага максимално удобство за ежедневието. С вградения таймер с обратно отброяване можете да следите процеса на готвене, за да се справите успешно и безопасно. Вместо да стоите до печката, сега можете да погледате телевизия или да свършите нещо друго в дома си. А когато зададеното време изтече, ще се включи звънец, за да ви напомни, че ястието е готово за сервиране.

Голям задно осветен LCD дисплей




Задно осветеният LCD дисплей осигурява лесно гледане и работа при слаба светлина и дава ясна информация с един поглед.

Аларма за делник и празник



Конструиран за модерния начин на живот, този радиочасовник има две аларми, което позволява да задавате различни часове за събуждане – за работни и почивни дни или за двамата от семейството. Настройките на алармите могат да се направят за еднакви часове за цялата седмица – от понеделник до неделя. Или пък, може да се зададе аларма за по-ранно започване в работните дни и за приятно излежаване в събота и неделя. Каквото и да изберете, тези удобни функции ви спестяват грижите да с играете с различните часове за събуждане всяка вечер.

Двоен будилник

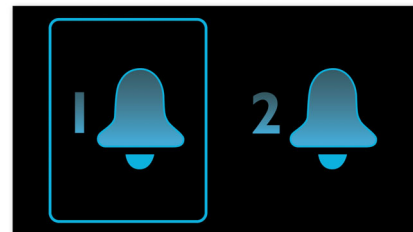

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг - за събуждане на човека до вас.

Спецификации

Безжична технология Bluetooth®

- Версия: BT 2.1
- Профили: A2DP, AVRCP

Часовник

- Тип: Цифров
- Формат за часа: 12-часов, 24-часов

Предупредителен сигнал

- Брой аларми: 2
- Източника на алармата: DAB радио, FM радио, Зумер
- 24-часово нулиране на алармата
- Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин
- Таймер за заспиване: 15/30/60/90/120 минути

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: DAB (Обхват III), FM
- DAB: интелигентно сканиране, меню, информационен дисплей
- Честотен обхват - DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- Честотен обхват - FM: 87,5 - 108 MHz
- Брой настроени станции: 20 (DAB), 20 (FM)
- Автоматична цифрова настройка
- Антена: FM антена

Удобство

- Тип на дисплея: LCD
- Яркост на дисплея: Висока/средна/ниска

Звук

- Звукова система: моно
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 1

Възможности за свързване

- Bluetooth
- Аудио вход (3,5 мм)

Зареждане от USB

- Да
- 5 V, 1 A

Power

- Тип захранване: Вход за променлив ток
- Вход: 100-240 V, 50/60 Hz

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 245 x 133 x 122 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 336 x 158 x 183 мм
- Тегло на изделието: 1,1 кг

Акcesoари

- AC/DC адаптер: с разглобяем щепсел (VDE и Великобритания)
- Ръководство за бърз старт
- Гаранция: Гаранционна карта



Дата на издаване
2014-10-30

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01178
EAN: 08 71258 16811 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com